Hobby

Mode d'emploi Campingcars Van Exclusive, Toskana, Toskana Exclusive, Sphinx





Version 03/2011







Chers autocaravaniers,

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau camping-car HOBBY. La confiance que vous nous témoignez nous motive toujours plus et nous pousse à perfectionner nos camping-cars d'année en année par le biais de nouvelles idées, d'innovations techniques et de détails élaborés avec minutie. Grâce à des modèles parfaitement équipés et bien pensés, nous aimerions vous offrir le cadre parfait pour les plus beaux jours de l'année.

Veuillez lire attentivement ce manuel de service, même si vous êtes familiarisé avec la conduite d'un camping-car. Vous évitez ainsi des manipulations erronées et des dégâts sur le véhicule et son équipement. Le maniement correct de tous les détails techniques augmente le plaisir de conduite et sert à conserver la valeur de votre camping-car.

Au cas où vous ne trouveriez pas ce que vous recherchez dans ce manuel de service, un réseau dense de concessionnaires réparti dans toute l'Europe se tient à votre disposition. Profitez de l'expérience et du savoir-faire de votre concessionnaire avec qui vous devriez avoir un entretien avant le premier trajet avec votre camping-car Hobby.

Nous vous souhaitons ainsi qu'à vos accompagnateurs de nombreux voyages reposants et toujours et en tout lieu un bon voyage avec votre nouveau camping-car Hobby.

Votre HOBBY – Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH

•				
Chap	itre 1: Introduction	4.4	Profondeur du profil	04-2
1.1	Généralités 01-1	4.5	Jantes	
1.2	Avant le tout premier voyage01-1	4.6	Roue de secours	
1.3	Caractérisations dans les instructions de service 01-2	4.7	Kit de réparation de pneus	04-4
		4.8	Freins	
Chap	itre 2: Sécurité			
2.1	Généralités02-1	Chap	itre 5: Conception extérieure	
2.2	Protection anti-incendie02-1	5.1	Vue d'ensemble des portillons de service et des	
2.3	Sécurité de circulation 02-2		trappes de réservoir	
2.4	Remarques importantes avant de partir 02-2	5.2	Aération et sortie d'air	05-5
2.5	Avant et durant le trajet	5.3	Ouverture et fermeture de portes et de portillons	05-7
2.6	Conseils pour le voyage02-5	5.4	Galerie de toit	
2.7	Outillage de bord 02-8	5.5	Porte-vélos	05-13
2.8	Equipement de secours 02-9	5.6	Porte-charges	05-14
2.9	Après le trajet 02-10	5.7	Store banne	05-15
Chap	itre 3: Châssis	Chap	itre 6: Conception intérieure	
3.1	Châssis 03-1	6.1	Ouverture et fermeture de portes et de	
3.2	Charge03-1		portillons	06-1
3.3	Vérins stabilisateurs 03-4	6.2	Support téléviseur pour écran plat	06-6
3.4	Marche 03-5	6.3	Tables	
3.5	Numéro d'identification de véhicule (NIV) 03-6	6.4	Transformation en lit	06-12
3.6	Ressorts pneumatiques 03-6	6.5	Couchettes élevées	06-15
3.7	Dispositif de remorquage03-7	6.6	Plans des coussins	06-16
3.8	Accessoires rapportés 03-8	6.7	Fenêtres	06-22
3.9	Boîte de vitesses automatique	6.8	Système occultant pour la cabine de	
			conduite	06-25
Chap	itre 4 : Roues, pneus, freins	6.9	Structure lanterneaux	06-26
4.1	Roues04-1	6.10	Sièges pivotables dans la cabine de	
4.2	Pneus 04-1		conduite	
4.3	Pression des pneus04-2	6.11	Conception sièges	06-29



		_
6.12	Conception ceintures de sécurité 06-3	
6.13	Vue d'ensemble des sièges 06-3	3
6.14	Vue d'ensemble de la position nuit et jour 06-3	7
	,	
Chap	itre 7: Installations électr.	
7.1	Conseils de sécurité07-	1
7.2	Panneau de contrôle de bord07-	1
7.3	Alimentation en courant07-	
7.4	Fonctionnement de l'unité d'alimentation	
	électrique implantation du chargeur07-	8
7.5	Batterie cellule07-1	1
7.6	Protections par fusible de l'installation	•
7.0	électrique07-1	2
7.7	Navigation mobile	
7.8	Appareils installés ultérieurement	
7.0	Appareils installes ditelledientent	٦
Chap	itre 8 : Eau	
8.1	Généralités	1
8.2	Alimentation en eau	
8.3	Préparation d'eau chaude08-	
8.4	Chasse d'eau de WC	5
0. 1	Chaoca a caa ac wo	
Chap	itre 9: Gaz	
9.1	Règles de sécurité générales pour l'utilisation	
	d'installations à gaz liquéfiés09-	
9.2	Alimentation en gaz09-	
0	/ gu=	_
Chap	itre 10: Appareils intégrés	
10.1	Généralités	1
10.2	Chauffage10-	
10.3	Chauffage E	

A		
Index		ly-
13.5	Poids des accessoires	13-
13.4	Pneus et jantes pour camping-car de base	
13.3	Caractéristiques techniques	
13.2	Pressions des pneus	13-
13.1	Poids selon 92/21/CEE	
Chapi	tre 13: Caractéristiques techniques	
12.2	Reprise du véhicule	12-
12.1	Environnement et voyage nomade	
	tre 12: Elimination et protection de l'enviro	
11.5	Exploitation hivernale	11-
11.4	Pause hivernale pour le camping-car	
11.3	Entretien	
11.2	Aération	11-
11.1	Maintenance	11-
Chapi	tre 11: Maintenance et entretien	
10.10	Climatiseur de toit	10-2
10.9	Hotte d'aspiration	
10.8	Four	
10.7	Réchaud à gaz	
10.6	Réfrigérateur	
10.5	Chauffage auxiliaire cabine de conduite	
10.4	Chauffage à eau chaude	10-



Chapitre 1: Introduction

Nos camping-cars font l'objet d'un développement constant. Nous vous remercions de votre compréhension: nous nous réservons le droit, en effet, d'effectuer des modifications en rapport avec l'équipement, la forme et la technique. C'est la raison pour laquelle HOBBY décline toute revendication pouvant résulter du contenu de ce mode d'emploi. Ce mode d'emploi décrit les équipements connus et calqués en analogie sur toutes les variantes de base. Il va de soi que toutes les variantes individuelles ne peuvent faire l'objet d'une description détaillée : nous vous remecions de votre compréhension. Pour des questions spéciales en rapport avec l'équipement et la technique, votre concessionnaire est à votre disposition

1.1 Généralités

Votre camping-car HOBBY a été construit selon l'état actuel de la technique et les règles de sécurité reconnues généralement. Malgré toutes les mesures de précaution prises, le risque de blessure ou d'endommagement du camping-car ne peut être exclu totalement dans le cas où les consignes de sécurité figurant dans les instructions de service ainsi que les avertissement sous forme d'autocollants dans le camping-car ne seraient pas respectés. Utiliser uniquement le camping-car dans un état technique impeccable.

Faire immédiatement réparer par des spécialistes les problèmes techniques qui menacent la sécurité des personnes ou du camping-car.

Faire vérifier et réparer le système de freinage et l'installation au gaz du camping-car uniquement par un service spécialisé. Respecter les intervalles de contrôle et d'inspection prescrites.

1.2 Avant le tout premier voyage

Utilisez le guide suivant non seulement comme manuel de référence, mais familiarisez-vous préalablement avec ce manuel avant de partir.

Remplissez les cartes de garantie des appareils de montage et des accessoires dans les instructions séparées et retournez les cartes de garantie aux fabricants de l'appareil. Ceci préserve votre droit à la garantie pour tous les appareils.



HOBBY vous accorde une garantie de 5 ans pour l'étanchéité du camping-car conformément aux conditions de garantie. A la remise du véhicule, votre concessionnaire vous remettra un carnet de garantie « 5 ans de garantie en ce qui concerne l'étanchéité ».



Attention : En cas de contrôle d'étanchéité non effectué, le droit à la garantie devient caduqe pour la garantie d'étanchéité de cinq ans.



Avant la mise en service du véhicule, respecter les conseils suivants:

- Contrôler la pression des pneus.
 - Voir Paragraphe Pression des pneus.
- Charger correctement le véhicule. Là, respecter le poids technique total autorisé.

Voir Paragraphe Charge

- Recharger les batteries avant chaque trajet.
 - Voir Paragraphe Batterie de cellule.
- En présence de températures extérieures en-dessous de 0°C, chauffer d'abord le véhicule puis remplir l'installation d'eau.

Voir Paragraphes Alimentation en eau/réservoir d'eau fraîche.

- Lors du premier trajet, resserrer les écrous de roue après 50 km.
- Avant le remplissage de carburant, arrêter les appareils encastrés exploités au gaz.
- Ne transporter les bouteilles de gaz que dans les compartiments de bouteille de gaz prévus à cet effet et bien les sangler.
- En cas de camping en hiver avec risque de gel, chauffer également le véhicule la nuit.

Voir Paragraphes Régime hiver/chauffage.

- Ne pas obturer l'aération et la sortie d'air forcées. Voir Paragraphes Fenêtres/Lanterneau/Aération.
- En cas de non-utilisation du véhicule, vidanger la totalité de l'installation d'eau et laisser les robinets ouverts en position centrale. Ceci permet d'éviter des dégâts dus au gel.
 Voir Paragraphe Vidange de l'installation d'eau.

1.3 Caractérisations dans les instructions de service

Ce manuel vous présente la caravane de la manière suivante:

Textes et figures

Les textes qui se rapportent à des figures sont directement apposés près des figures.

Les détails rapportés dans les figures (dans notre cas précis: porte d'entrée) sont caractérisés par des repères (1).



Enumérations

Les énumérations se font sous la forme de points et sont précédées d'un tiret ..-".



Conseils de manipulation

Les conseils de manipulation se font de même sous forme de points et commencent par un point noir "•".

Remarques



Les remarques attirent votre attention sur des détails importants qui garantissent un fonctionnement parfait de la caravane et des accessoires. Tenez compte que des équipements différents peuvent entraîner des divergences dans la description de l'appareil.

Conseils d'avertissement



Les conseils d'avertissement attirent votre attention sur des dangers, qui s'ils ne sont pas respectés, peuvent entraîner l'endommagement du matériel ou même des blessures pour les êtres humains.

Conseil pour le respect de l'environnement



Les conseils pour le respect de l'environnement vous pré-sentent diverses possibilités et la manière de réduire les effets nocifs pour l'environnement.



Chapitre 2: Sécurité

2.1 Généralités

- Veiller à une aération suffisante du véhicule. Ne jamais recouvrir les aérations forcées intégrées (lanterneaux à aération forcée ou aérateur champignon). Tenir dégagé l'accès des aérations forcées de la neige et des feuilles mortes - Risque d'étouffement!
- Pour les appareils intégrés (réfrigérateur, chauffage, réchaud, etc.) ainsi que pour le véhicule de base, tenir compte impérativement des instructions de service et des notices d'utilisation respectives.
- Lors du montage d'accessoires ou d'équipements spéciaux, les dimensions, le poids et le comportement routier du camping-car peuvent être modifiés. Les pièces rapportées doivent faire partiellement l'objet d'une déclaration.
- N'utiliser que des jantes et des pneus adaptés à votre camping-car. En ce qui concerne les dimensions des pneus ou des jantes, se reporter aux papiers du véhicule.

2.2 Protection anti-incendie

- Ne pas laisser des enfants sans surveillance dans le véhicule.
- Tenir les produits inflammables éloignés des appareils de chauffage et des appareils de cuisson.
- Des modifications sur les systèmes électriques ou de gaz ainsi que sur les appareils intégrés doivent être effectuées uniquement par des ateliers agréés.
- Prévoir un extincteur à la porte d'entrée principale.
- Prévoir une couverture anti-feu à proximité du réchaud.
- Ne pas encombrer les issues de secours.
- S'informer des prescriptions de sécurité contre le feu en vigueur sur le terrain de camping.

Comportement à adopter en cas d'incendie

- Évacuer immédiatement les passagers du véhicule.
- Fermer la vanne d'arrêt principale sur la bouteille de gaz et fermer les vannes d'arrêt de gaz des consommateurs.
- · Couper l'alimentation électrique.
- Donner l'alarme et appeler les pompiers.
- Ne combattre le feu que si ceci est possible sans risque.



2.3 Sécurité de circulation

- Avant chaque départ, contrôler le bon fonctionnement des systèmes de signalisation et d'éclairage, de la direction et des freins.
- Après une longue période d'immobilisation (environ 10 mois), faire vérifier le système de freinage et l'installation au gaz dans un atelier agréé.
- Ouvrir complètement et bloquer les dispositifs occultants du pare-brise et des vitres latérales.
- Pendant le trajet, toutes les personnes doivent être protégées par des ceintures de sécurité et ne doivent pas se déplacer librement dans le véhicule.
- En hiver, avant chaque départ, le toit devra être déneigé et déaivré.
- Vérifier régulièrement la pression des pneus avant chaque départ. Une pression de pneus erronée peut être la cause d'une usure excessive, endommager les pneus et provoquer une crevaison.
- N'installer les sièges enfant qu'aux places équipées en usine de ceintures à trois points.
- Avant chaque départ, orienter tous les sièges pivotants dans le sens de marche du véhicule et les fixer. Ne pas tourner les sièges pendant le voyage.

2.4 Remarques importantes avant de partir

Immatriculation

Tout véhicule qui circule sur des rues publiques doit être immatriculé. Il en va de même pour votre nouveau camping-car. Faites-le immatriculer au service d'immatriculation de votre circonscription.

Pour effectuer l'immatricualtion du véhicule, vous devez présenter:

- le certificat d'immatriculation du véhicule, partie II
- une attestation de votre assurance
- votre carte d'identité ou une déclaration de domicile
- le cas échéant,une procuration d'immatriculation
- Le cas échéant, autorisation de prélèvement auto matique pour les impôts et taxes automobiles

Contrôle général

Les camping-cars jusqu'à 3,5 tonnes de poids total autorisé doivent être soumis tout comme les voitures à un contrôle général pour la première fois tous les trois ans, puis tous les deux ans. Les camping-cars d'un poids compris entre 3,5 et 7,5 tonnes doivent être présentés dans les six premières années à compter de la première immatriculation tous les deux ans. Un contrôle s'avère alors nécessaire tous les ans.

Le contrôle général peut être effectué par le SERVICE TECHNIQUE, la DEKRA (en Allemagne) ou un expert reconnu officiellement.



A chaque contrôle général, vous devez présenter:


- le certificat d'immatriculation du véhicule partie I (anciennement certificat de propriété du véhicule)
- Certificat de contrôle de gaz valable sur l'installation de gaz. Le premier certificat vous sera remis par votre concessionnaire.



Les modifications sur le véhicule qui relèvent du domaine d'application du StVZO sont soumises à autorisation!



En cas d'autres questions ou toute autre difficulté, votre concessionnaire Hobby se tient à votre disposition!

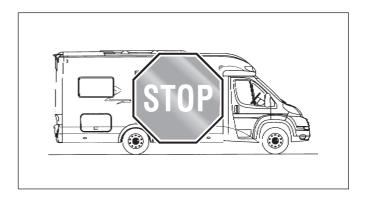

2.5 Avant et durant le trajet

En tant que propriétaire et conducteur du véhicule, vous êtes responsable de l'état de votre appareil. C'est pourquoi, vous devez respecter les points suivants:

A l'extérieur

Faites un tour autour de votre véhicule et préparez-le comme suit au déplacement:

Préparation du véhicule

- Si les vérins stabilisateurs sont déployés, les rabattre vers le haut.
- Fermer toutes les fenêtres de la cellule ainsi que les lanterneaux.
- Replier le marchepied.



- Fermer et protéger les portes d'entrée et les portillons de service de la cellule.
- Fermer le robinet de vidange pour le réservoir d'eaux usées.
- Fermer tous les robinets d'arrêt de gaz des appareils à gaz.
 La seule exception étant le robinet d'arrêt pour le chauffage au cas où elle devrait être utilisée pendant le trajet.
- Le cas échéant, débrancher le câble électrique 230 V de la prise externe.
- Le cas échéant, replier la parabole SAT.
- Le cas échéant, rentrer l'antenne de télévision autant que possible ou replier la parabole satellite.
- Le cas échéant, stabiliser la charge sur le toit et la protéger contre un glissement.
- Le cas échéant, stabiliser les vélos et les protéger contre un glissement et s'assurer que les dispositifs d'éclairage existants ne soient pas recouverts.
- Le cas échéant, éteindre la lumière de l'auvent.

A l'intérieur

Procéder également à l'intérieur à quelques préparatifs.

Préparation de l'intérieur

- Ranger les objets divers et les tasser dans les compartiments.
- · Mettre les affaires lourdes en bas.
- Si besoin est, commuter le réfrigérateur sur le fonctionnement 12 V.
- Protéger également tous les liquides dans le réfrigérateur

- contre un renversement.
- Fixer les bouteilles de gaz.
- Amener et bloquer le lit cabine (si existant) dans la position la plus haute.
- Désenclencher l'éclairage intérieur
- Immobiliser la table et l'abaisser si possible
- Fermer à fond les portes (également la porte du réfrigérateur), les tiroirs et les portillons.
- Les objets lourds et/ou volumineux (par ex. la TELEV., la radio) doivent être sécurisés avant le début du trajet.
- En option, ouvrir à fond le système occultant du dispositif du cockpit disponible et le protéger par une sécurité.



Ne pas surcharger le véhicule! Respecter impérativement les charges à l'essieu autorisées, le poids total technique autorisé ainsi que la hauteur autorisée, la largeur et la lonqueur du camping-car.



Apposer de manière bien visible une fiche avec les cotes et les poids importants dans la cellule et dans la cabine de conduite.



Cabine de conduite

Ne pas oublier les points suivants :

- Régler le rétroviseur intérieur et extérieur ainsi que la position du siège.
- Contrôler l'éclairage.


De plus:

- Contrôler la pression des pneus.
- Contrôler les liquides tels que l'huile, l'eau de refroidissement, le liquide de frein et le liquide d'essuie-glace et si besoin est remplir.

Avant de partir

Avant le départ, s'assurer de pouvoir répondre par "Oui" aux questions suivantes:

- Est-ce que la boîte de premier secours, le triangle de signalisation et le gilet de signalisation sont à bord ?
- Est-ce que l'éclairage (feux arrière, feux de croisement, feux stop et clignotants) sont en ordre?

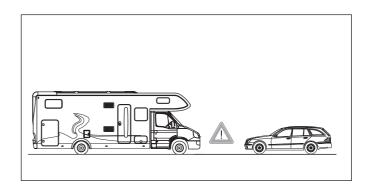

2.6 Conseils pour le voyage

Votre camping-car n'est pas une voiture!

Il se comporte dans beaucoup de situations autrement qu'une voiture "normale". C'est pourquoi veiller à respecter les conseils suivants:

Chargement

La règle suivante s'applique pour le chargement :

- Répartir uniformément. Ranger les objets lourds ou encombrants dans les compartiments de rangement inférieurs!
- Bien attacher la charge sur le toit!
- A l'intérieur, ranger les bagages dans les placards et les coffres de rangement.



- Verrouiller les portes et les portillons.
- Après le chargement, contrôler le le poids total sur une balance officielle.

Charge sur le toit (50 kg max.)

La hauteur du camping-car peut, d'un voyage à l'autre, varier en fonction des différentes charges sur le toit.

Pour la charge sur le toit, il convient :

- D'ajouter les cotes de la charge sur le toit par rapport à la hauteur du camping-car.
- Dans la cabine de conduite, d'apposer bien visiblement une notice avec la hauteur hors tout. Lors de ponts ou de passages, tout calcul supplémentaire est alors superflu.

Garage arrière

Lors du chargement du garage arrière, respecter les charges d'essieu autorisées et le poids total autorisé. Répartir uniformément la charge. Des charges ponctuelles trop élevées endommagent le revêtement du sol.



- La charge maximale autorisée du garage arrière est de 200 kg (Fiat) ou de 350 kg (Iveco).
- La charge sur essieu autorisée ne doit en aucun cas être dépassée.
- En cas de chargement complet du garage arrière, le comportement de conduite devient mauvais par le biais de la décharge de l'essieu avant.

Sécurité des passagers

Pendant le trajet :

- Les places assises doivent être occupées par des personnes qui portent la ceinture de sécurité!
- Pendant le trajet, il est interdit de séjourner dans les capucines ou dans les lits.
- Les passagers ne doivent pas se lever et rester attachés!
- Ne pas ouvrir le verrouillage de la porte!
- · D'autres personnes ne doivent pas séjourner dans le véhicule!

Freins

Pour le freinage :

- Observer une distance de freinage plus longue, en particulier lors de l'humidité.
- Dans les parcours en descente, ne pas choisir une vitesse plus élevée que pour les parcours en montée.

Reculer/manœuvre

Votre camping-car est beaucoup plus grand qu'une voiture.

Pour reculer/lors de manœuvres, il vaut :

- · Même si les rétroviseurs extérieurs sont réglés correctement, il existe un angle mort important.
- Lorsque vous vous garez à des endroits dont la visibilité n'est pas très bonne, demander à une personne de vous quider.

Conduite

Avant d'effectuer votre premier grand trajet, effectuez un parcours d'essai pour vous familiariser avec votre camping-car en cours de conduite. Apprenez également à conduire en marche arrière. En présence d'un véhicule de base, il s'agit d'un véhicule utilitaire, adaptez votre comportement de conduite.

Lors de la conduite :

- Ne pas sous-estimer la longueur du camping-car. En raison du débordement arrière relativement long, les véhicules plus grands peuvent se déporter et heurter à l'arrière en cas de conditions défavorables.
- Attention lors d'entrées dans les cours et de passages sous les portes-cochères.
- En cas de vent latéral, de verglas ou d'humidité, des mouvements pendulaires peuvent survenir sur le camping-car.
- Adapter la vitesse de conduite aux routes et à la circulation.
- Des trajets en pente longs légèrement en déclivité peuvent être dangereux. Adapter la vitesse dès le début de manière à accélérer si nécessaire sans pour autant mettre en péril les autres conducteurs.
- Attention: ne pas conduire plus vite dans les descentes que dans les montées.
- Le camping-car est susceptible de tomber dans un tourbilon d'air si vous doublez ou si vous êtes dépassé par des camions et des remorques ou des bus. Un léger braquement annule cet effet.
- Conduire de manière prévoyante. Lors de trajets prolongés, faire des pauses régulières..

Conduite en virage

En raison de sa hauteur d'encombrement, un camping-car a plus tendance à verser qu'une voiture.

Pour la conduite en virage :

• Ne pas amorcer trop vite les virages!

Conduite économique

Le moteur de votre camping-car n'est pas concu pour fonctionner toujours à plein régime.

Pour conduire:

- Ne pas appuyer sur "le champignon"!
- Les derniers 20 km/h jusqu'à la vitesse de pointe coûtent plus de 50 % de carburant!


Faire le plein


Le camping-car comporte un nombre de consommateurs montés avec flamme ouverte.

Faire le plein en hiver :

- Arrêter tous les appareils à gaz (chauffage, réfrigérateur etc.)!
- Eteindre les téléphones portables!
- Ne faire le plein que de diesel.
- Ne pas remplir par mégarde le réservoir d'eau fraîche avec du carburant.



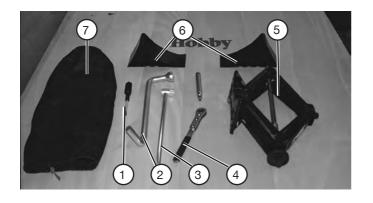

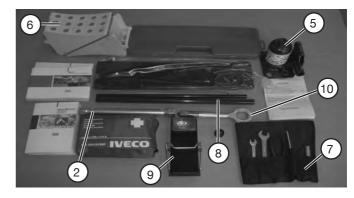

2.7 Outillage de bord

Un équipement de base personnalisé de l'outillage de bord et des accessoires fait partie de chaque véhicule:

- Tournevis (1)
- Clé pour écrous de roue (2)
- Manivelle pour vérin stabilisateur (3) (uniquement si les vérins stabilisateurs existent)
- Cliquet adaptable 4
- Cric (5)
 Cale (6)
- Trousse d'outils (7)
- Barres de prolongement (8)
- Voyant de secours (9)
- Œillet de remorquage (10)

2.8 Equipement de secours

Afin que vous puissiez faire face à un cas d'urgence, gardez toujours à proximité les trois moyens de secours et familiarisez-vous avec ceux-ci.

Boîte de premier secours)


La boîte de premier secours doit toujours être à portée de la main et avoir une place bien définie dans le camping-car. Les pièces qui ont été enlevées de la boîte de premier secours doivent être remplacées immédiatement. Contrôler la date d'expiration régulièrement.

Gilet de signalisation (ne fait pas partie de la livraison)

Nous vous recommandons d'avoir avec vous un gilet de signalisation comportant des bandes rétroréfléchissantes selon la directive EN 471 et de le porter si vous descendez de votre véhicule en pleine route et sur des bandes d'arrêt d'urgence. Le conducteur doit revêtir ce gilet de signalisation lorsque le véhicule est immobilisé

- hors de la ville, sur une route départementale, suite e à un accident ou à une panne, à un endroit de la route sans visibilité, en cas de mauvaise visibilité due à des intempéries ou à la nuit tombante ou encore dans des endroits plongés dans l'obscurité ou
- s'il reste en panne sur la bande d'arrêt d'urgence suite à un accident ou à une panne et qu'il doit être sécurisé en plaçant un triangle de signalisation.

Hobby

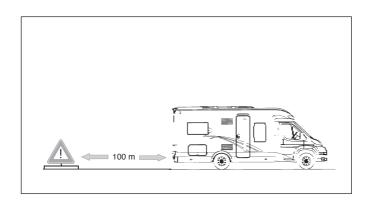

Triangle de signalisation

Le triangle de signalisation doit être aussi à tout moment à portée de la main et avoir une place bien définie dans le campingcar, de préférence le garder avec la boîte de premier secours.

En cas de danger

• Poser le triangle de signalisation au moins 100 m en amont de l'endroit du danger !

2.9 Après le trajet

Choix de la place de stationnement

Pour la place de stationnement :

- Choisir si possible un emplacement horizontal.
- Apprécier si possible l'emplacement quand il fait encore jour.

Sécurité du véhicule

Pour la sécurité du véhicule, il faut :

- Engager une vitesse.
- Serrer le frein à main.
- Si besoin est, sortir les supports du véhicule supplémentaires.
- Event., utiliser des cales de roues (non dans la livraison)



En cas de températures en dessous de zéro, serrer légèrement le frein à main et engager une vitesse pour éviter que le frein à main ne gèle!



Lors du pivotement du siège du conducteur, veiller à ce que le frein à mein ne soit pas desserré par mégarde.

Commutation des consommateurs

Pour la commutation des consommateurs, il faut :

- Commuter le réfrigérateur de 12 V sur gaz ou 230 V, étant donné que l'alimentation 12 V se déconnecte automatiquement.
- Fermer la vanne d'arrêt principale sur la bouteille de gaz et fermer les robinets d'arrêt de gaz des consommateurs d'énergie.

Circuit d'eau

Lorsque le véhicule n'est pas chauffé, alors qu'il y a un risque de gel, vidanger totalement le circuit d'eau. Laisser les robinets d'eau ainsi que tous les robinets de purge ouverts afin d'éviter de possibles dommages dus au gel.

L'eau stagnant dans le réservoir d'eau potable ou dans les conduites d'eau devient rapidement imbuvable. C'est la raison pour laquelle avant chaque utilisation, contrôler la propreté des conduites d'eau et du réservoir d'eau propre. Si besoin est, traiter avec des produits de désinfection et bien rincer avec de l'eau fraîche.



Economie d'énergie en hiver

Vous pouvez économiser très simplement de l'énergie en hiver dans votre espace habitable. Ceci vaut en particulier pour le chauffage en hiver.

Pour économiser de l'énergie :

- Doser correctement la manipulation de l'aération du véhicule ou du clapet de chauffage.
- Dans la cabine de conduite, apposer les nattes d'isolation pour les côtés et le pare-brise (ne font pas partie de la livraison).
- Monter une natte isolante entre la cabine du conducteur et la zone habitable (ne fait pas partie de la livraison) ou fermer entièrement la porte coulissante vers la cabine du conducteur (uniquement série Sphinx).
- Ouvrir la porte extérieure si possible que très peu et brièvement.
- Lors de camping en hiver, monter éventuellement un petit auvent en tant que protection contre le froid.



Chapitre 3: Châssis

3.1 Châssis

Les pièces du cadre et les essieux sont des composants du châssis. Aucune modification ne doit être effectuée, étant donné que l'autorisation d'exploitation générale devient caduque!



Toute modification technique est soumise à l'autorisation



Pour tout autre détail, veuillez vous reporter aux instructions de service ci-jointes du véhicule de base.

3.2 Charge



Les charges à l'essieu maximales enregistrées dans les papiers du véhicule ainsi que le poids total autorisé en charge ne doivent pas être dépassés.

Poids du camping-car selon 92/21/EWG



Veuillez observer la définition des masses pour les cam-

Hobby

Définition des masses (poids) pour les camping-cars

La directive UE 92/21/CEE est valable au niveau européen pour le calcul des masses (poids) et de la charge utile maximale résultant pour les camping-cars.

Les termes utilisés et les bases de calcul sont expliqués ciaprès.

1. Poids maximal technique

L'indication du poids total autorisé se fait selon la prescription de l'entreprise de caravanes Hobby en collaboration avec les fabricants des degrés de construction précédents (Fiat, AL-KO, Iveco). Ce poids a été calculé dans le cadre de calculs et d'essais détaillés, il est défini à travers des autorisations de base et ne doit en aucun cas être dépassé pour des raisons liées à la sécurité.

2. Poids en ordre de marche estimé

Le poids en ordre de marche estimé correspond à la masse d'un véhicule vide y compris les lubrifiants, les outils, la roue de rechange, (le cas échéant, kit de réparation), le carburant (100%), la batterie supplémentaire de tous les équipements standard montés en usine ainsi que 75 kg pour le conducteur, en plus de l'équipement de base comme gaz, eau, électricité.

3. Equipement de base

L'équipement de base comporte les masses des réservoirs d'eau propre et de réserve de gaz, qui sont remplis à 90 % de leur capacité. Les masses des différentes séries se composent en détails comme suit :

	Toskana, Toskana Exclusive, Van Excl. DL	Sphinx
	(en italique : D 690H GFLC)	Tous les modèles
a) Alimentation en gaz liquide		
Nombre des régulateurs de gaz montés :	1	1
Poids d'une bouteille en aluminium de 11 kg:	5,5	5,5
Poids de remplissage de gaz, bouteille de 11 kg (90 %):	9,9	9,9
Total:	15,4	15,4
b) Liquides		
Réservoir d'eau fraîche 200 l (90 %)	-	180
Réservoir d'eau fraîche 100 l (90 %)	90	-
Réservoir d'eau fraîche 10 l (90 %)	(9)	-
c) Alimentation électrique		
Câble sur enrouleur :	4	4
Equipement de base total:	109,4 kg / <i>(</i> 28 <i>,4 kg)</i>	199,4 kg



4. Chargement

Le chargement correspond à la différence entre le « poids total autorisé en charge » et le « poids en état de marche » Cette valeur doit prendre en considération le poids des passagers (selon un poids conventionnel: 75 kg X nombre de places assises - sauf le conducteur), les équipements annexes et les objets personnels.



Veillez à prêter attention à ce que les poids de tous les objets et personnes présents dans le camping-car soient pris en ligne de compte, par ex. les passagers, l'équipement supplémentaire, l'équipement de base et l'équipement personnel tels que les vêtements, les aliments, les animaux domestiques, les vélos, les planches de surf, et d'autres équipements de sport etc.) soient pris en ligne de comp-



En aucun cas, le poids total autorisé en charge ne doit être dépassé si le camping-car est chargé.



3.3 Vérins stabilisateurs

Les vérins stabilisateurs optionnels se trouvent dans la zone arrière au niveau du prolongement du cadre.

Déployer les vérins stabilisateurs

- Placer la manivelle sur l'écrou hexagonal extérieur (1).
- Le vérin est amené dans la position verticale en tournant la manivelle à main.
- Le cas échéant, protéger le pied (2) contre un affaissement et le poser sur le support.
- Si le vérin stabilisateur est en position verticale, le pied est déployé de manière télescopique.
- Mettre à niveau les vérins stabilisateurs à l'aide de la manivelle, jusqu'à ce que le véhicule soit à l'horizontale.



Replier les vérins stabilisateurs

- Détendre les vérins stabilisateurs à l'aide de la manivelle.
- Actionner la manivelle uniformément jusqu'à ce que le vérin stabilisateur ait atteint de nouveau la position de départ horizontale.



- Ne pas utiliser les vérins stabilisateurs en tant que cric. Ils servent exclusivement à stabiliser le camping-car lorsqu'il est garé.
- Solliciter toujours uniformément les vérins stabilisateurs.
- Avant de partir, replier toujours les vérins stabilisateurs et les immobiliser.
- Nettoyer régulièrement les vérins stabilisateurs et les graisser un peu.



Le pied télescopique ne doit être déployé que jusqu'à la marque jaune!





3.4 Marche

Les camping-cars possèdent une marche déployable électriquement (1). En ce qui concerne les véhicules basés sur Fiat, cette dernière présente une marche (voir photo). Pour les véhicules basés sur Iveco, elle comporte deux marches pour franchir la hauteur de l'entrée.



Montez sur le marchepied lorsqu'il est complètement déployé!




Veillez aux différentes hauteurs de marche et lors de la descente à mettre les pieds un sol solide et plan.



Avant le début du trajet, replier la marche!



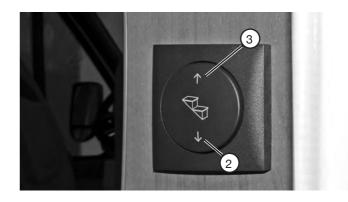

Ouverture

• Dans la zone d'entrée, appuyer sur l'interrupteur (2) vers le bas. La marche se déploie automatiquement.

Fermeture

• Dans la zone d'entrée, appuyer sur l'interrupteur (3) vers le haut. La marche se replie automatiquement.




Au cas où le marchepied fonctionnerait mal ou plus du tout suite aux salissures ou au gel, les charnières doivent être nettoyées ou dégelées.



3.5 Numéro d'identification de véhicule (NIV)

En ce qui concerne les modèles Iveco, le numéro d'identification du véhicule à 17 positions est frappé à l'avant sur le support longitudinal droit du cadre. En cas des modèles Fiat, il est frappé sur le logement de la roue intérieur du côté du passager. Pour une meilleure lisibilité, le NIV chez FIAT est également lisible de l'extérieur et répété à gauche sur une plaque sur le tableau d'instruments. Par ailleurs, le NIV est indiqué aussi bien sur la plaque signalétique du véhicule de base que sur la plaque signalétique Hobby (dans le compartiment moteur avant sur le pont du radiateur). Veuillez conserver à disposition le NIV pour chaque demande ou à chaque visite de votre partenaire contractuel.

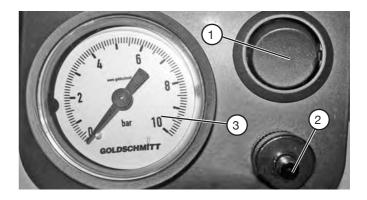

3.6 Ressorts pneumatiques

Les ressorts pneumatiques supplémentaires sur l'essieu arrière (vœu spécial) entraînent une amélioration notoire des qualités de conduite du camping-car et complètent la suspension en série.

Les soufflets pneumatiques veillent si besoin est au soulèvement du véhicule arrière.

La touche On/Off ① permet d'actionner le compresseur sur la partie de commande de la cabine de conduite et de remplir ainsi les soufflets pneumatiques. Le manomètre ③ permet de lire en permanence la pression actuelle dans l'installation. En cas de surpression, l'air excédentaire peut être évacué de l'installation moyennant la touche d'aération ②.



La pression d'air optimale est obtenue, si le véhicule est à l'horizontale. La pression d'air minimale doit être de manière à ce que le soufflet pneumatique ne puisse pas battre. Si le véhicule est vide, cette dernière est d'env. 0.5 bar (veuiller demander pour chaque cas individuel). Lors d'un véhicule chargé, cette valeur est nettement plus élevée en fonction de la charge.



La pression de service maximale autorisée de l'installation

Afin d'exclure des dégâts des soufflets pneumatiques, il est important de contrôler et de nettoyer le cas échéant les soufflets pneumatiques quant aux dépôts de matériaux et d'encrassements dans l'optique des travaux de maintenance.



Les produits de nettoyage suivants sont autorisés pour le nettoyage de soufflets pneumatiques : la solution alcaline, le méthanol, l'éthanol et l'alcool isopropylique.



3.7 Dispositif de remorquage

Votre camping-car est équipé en option d'un dispositif de remorquage fixe. En ce qui concerne les valeurs de la charge d'appui et de la charge sur essieu arrière, veuillez vous reporter aux documentations d'homologation.



Respecter la charge d'appui autorisée et la charge sur essieu arrière en particulier en relation avec la charge du garage arrière.

L'utilisation simultanée du dispositif de remorquage et du porte-charge arrière n'est pas autorisée.

Durant les manœuvres d'attelage et de désattelage, aucune personne ne doit séjourner entre la caravane et la remoraue.





Les modèles D 750 disposent d'un dispositif de remorquage retirable. En cas de non utilisation, nous recommandons de démonter ce dernier.



A travers les prescriptions du fabricant de véhicule de base et la définition de la valeur D du dispositif de remorquage, aucune charge supplémentaire des charges de remorquage sont possibles.

3.8 Accessoires rapportés

Inscription des accessoires rapportés dans le certificat de propriété du véhicule

- Faites monter vos appareils rapportés par votre concessionnaire HOBBY.
- Emmenez et présentez votre camping-car à une organisation d'experts ou à un service technique (par ex. TÜV / DEKRA).
- L'organisation d'experts valide les parties rapportées et établit une expertise correspondante.
 (service de la circulation routière)
- Muni de votre expertise et des certificats d'immatriculation, parties I et II, allez au service des immatriculations. Il reportera la modification dans les documents d'immatriculation.



N'oubliez pas que le dispositif d'attelage, le porte-vélos, la suspension pneumatique et/ou les lames de ressort supplémentaires doivent être déclarés et inscrits.



Tenez compte du fait que la charge utile de votre campingcar est réduite à travers le montage d'accessoires.

3.9 Boîte de vitesses automatique

En option, votre camping-car est équipé d'une boîte de vitesses automatique (Fiat : Comfort-Matic ; Iveco : Agile), qui dispose des modes de service MANUEL et AUTO. Etant donné que l'embrayage et le désembrayage sont effectués par une unité électro-hydraulique, qui est contrôlée par le biais de l'appareil de contrôle de la boîte de vitesses, une pédale d'embrayage est superflue et c'est la raison pour laquelle elle n'existe pas. Le mode choisi ainsi que la vitesse passée sont visualisés sur l'afficheur multifonctions.

Le levier de sélection sur le tableau de bord a trois positions fixes :

- Position centrale pour la sélection de la vitesse avant.
- N pour la sélection de la position neutre (marche à vide).
- R pour la sélection de la vitesse arrière.

A partir de la position centrale, qui correspond à la vitesse avant, le levier peut être déplacé comme suit :

- vers l'avant (position -), afin de choisir une vitesse inférieure (c'est-à-dire rétrograder).
- vers l'arrière (position +), afin de passer à une vitesse supérieure.
- vers la gauche (position A/M), afin de choisir alternativement le mode automatique ou le mode manuel.

Ces trois positions ne sont pas fixes, c'est-à-dire après l'actionnement, le levier retourne en position centrale.



Mode manuel

Ce mode de fonctionnement laisse au conducteur le choix de la vitesse approprié conformément aux conditions d'utilisation du véhicule. Pour la commutation, il faut procéder comme suit :

Déplacer le levier de commutation en direction (+) afin de passer à la vitesse supérieure ou le levier en direction (-) afin de rétrograder. Pendant le changement de vitesses. ne pas relâcher la pédale de l'accélérateur.

Le système ne permet le passage de vitesses que si la commande de commutation ne menace pas le fonctionnement correct du moteur ou de la boîte de vitesses. Le système rétrograde automatiquement dès que le moteur a atteint la vitesse à vide (par ex. lors du freinage).

Mode automatique

Avant d'enclencher ou de désenclencher le mode automatique. le levier de commutation doit être enfoncé en direction A/M. Le système commute automatiquement sur la base de la vitesse du véhicule, du régime du moteur et de la position de la pédale d'accélérateur. En appuyant sur le levier de commutation, un passage de vitesses peut être également requis sans que le mode AUTO doive être désenclenché pour autant. Si nécessaire, le système rétrograde d'une ou plusieurs vitesses en enfonçant la pédale de l'accélérateur, afin de mettre à disposition la puissance requise et le couple pour l'accélération désirée par le conducteur.

Garage du véhicule

Pour un garage fiable du véhicule, la première vitesse ou la vitesse arrière (R) doivent être engagées lorsque la pédale de frein est actionnée. Par ailleurs, le frein de stationnement doit être actionné lors d'un stationnement sur les déclivités.



Le véhicule ne doit jamais être quitté avec les vitesses en marche à vide (N).



Lorsque le véhicule est en stationnement et la vitesse est engagée, actionner toujours la pédale de frein, jusqu'à ce qu'un nouveau démarrage soit décidé. Puis relâcher la pédale de frein et accélérer lentement.



Il est recommandé de mettre la boîte de vitesses en cas d'arrêts prolongés avec le moteur en marche en marche à vide (N).





Ne pas utiliser la pédale d'accélérateur afin de maintenir le véhicule stationné (par ex. en pente). La pédale d'accélérateur doit être utilisée à la place et la pédale d'accélérateur ne doit être actionnée que lors du démarrage.



Si la première vitesse doit être engagée lorsque la vitesse arrière (R) est passée ou inversement, la commande de commutation ne doit être opérée que si le véhicule est entièrement à l'arrêt et que la pédale de frein est actionnée.



Pour d'autres conseils, se reporter au manuel d'utilisation du véhicule de base. Avant le premier trajet, familiarisezvous avec les fonctionnements de la boîte de vitesses automatique.

Chapitre 4 : Roues, pneus, freins

4.1 Roues

En cas de véhicules neufs, resserrer après chaque processus de démontage et de montage les vis ou les écrous de roue après les premiers 50 km et les 100 km suivants. Pour votre sécurité, n'utiliser pas d'autres roues ou produits de fixation que celles prévues à l'origine. Puis contrôler régulièrement l'assise correcte des vis ou des boulons de roue.

Couples de serrage des écrous ou des vis de roue :

Taille des jantes Fiat Ducato		Iveco Daily	
16''	180 Nm	290 - 350 Nm	
15''	160 Nm	_	

4.2 Pneus

N'utilisez que les pneus prescrits dans les documents de technique d'homologation. D'autres dimensions de pneus ne doivent être utilisées qu'une fois autorisées par le constructeur du véhicule de base.

Conduite ménageant les pneus

- Eviter un freinage brusque et un départ en trombe.
- Eviter les longs parcours sur les mauvaises routes.
- Ne jamais se déplacer avec un véhicule surchargé.




Votre camping-car HOBBY est doté de pneus tubless. C'est pourquoi il ne faut pas munir ces pneus de chambre à air!



Les pneus neige en Allemagne sont obligatoires!

En présence de neige, glace et gadoue, tous les véhicules doivent être munis de pneus dotés du pictogramme « M+S ». Lors du non-respect de cette prescription, le législateur peut exiger une amende.



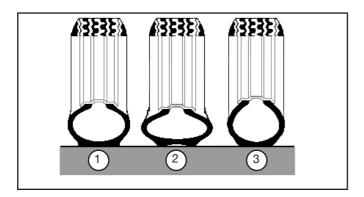

4.3 Pression des pneus

Contrôler la pression de tous les pneus et de la roue de secours env. toutes les 4 semaines et avant tout trajet long.

Pour contrôler la pression des pneus :

- Le contrôle doit se faire lorsque les pneus sont froids.
- Lors du contrôle ou de la correction de la pression des pneus à chaud, la pression doit être supérieure à 0,3 bar par rapport aux pneus froids.

Conditions pour la pression des pneus :

- Presssion des pneus correcte (1).
- Pression des pneus trop faible (2).
- Pression des pneus trop élevée (3).



Une pression trop faible entraîne une surchauffe du pneu. De graves dégâts sur les pneus peuvent en découler.



Pour la pression correcte des pneus, reportez-vous au tableau du chapitre "Caractéristiques techniques" ou aux instructions de service du véhicule de base.

4.4 Profondeur du profil

Changez vos pneus dès que la profondeur du profil est de 1.6 mm.



La profondeur de profil minimale garantit uniquement une sécurité de conduite fiable. Il convient de respecter les recommandations suivantes :

Limite de sécurité en été : 3,0 mm Limite de sécurité en hiver : 4,0 mm

Les pneus ne doivent pas être remplacés en croix, c'est-à-dire du côté droit du véhicule au côté gauche et vice versa.



Les pneus vieillissent également s'ils sont peu ou pas du tout utilisés.

Recommandation des fabricants de pneus

- Remplacer les pneus au bout de six ans indépendamment de la profondeur des profils.
- Eviter tout choc contre les bordures de chaussée, les nidsde-poules ou tout autre obstacle.



4.5 Jantes


N'utilisez que les jantes qui sont indiquées dans les papiers du véhicule. Au cas où vous désireriez utiliser d'autres jantes, vous devez respecter les points suivants.

Pour l'utilisation d'autres jantes, il faut respecter :

- la taille,
- la version,
- la profondeur d'injection et
- la force portante doivent être suffisantes pour le poids total autorisé.
- le cône de la vis de fixation doit correspondre à la version de la jante.

Les modifications ne sont possibles qu'avec l'autorisation préalable du fabricant.

Les jantes en aluminium doivent être contrôlées séparément pour chaque type de véhicule. Les vis des jantes en aluminium ne doivent pas être utilisées pour les jantes en aluminium.

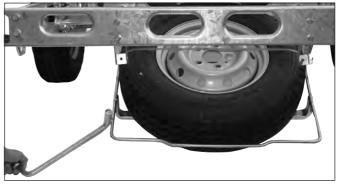

Roue de secours sur le châssis AL-KO

4.6 Roue de secours



Une roue de secours fait partie de l'ampleur de la série que pour les essieux tandem dotés d'un châssis AL-KO (D 750) et les modèles Sphinx.

Afin de retirer la roue de secours sur le châssis AL-KO. dévisser les deux vis du support de la roue de rechange à l'aide d'une clé hexagonale. Introduire la manivelle sur le côté du support de la roue de rechange gauche dans l'assise désirée, décrocher le support de roue, abaisser la roue de rechange jusqu'au sol et la retirer.




Pour les conseils concernant le maniement de la roue de secours, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du véhicule de base.






4.7 Kit de réparation de pneus

Ne pas utiliser le kit de réparation de pneus lorsque le pneu a été endommagé par une conduite à l'état dégonflé. Des petites blessures, particulièrement sur la bande de roulement du pneu, peuvent être bouchées avec un kit de réparation de pneus. Ne pas retirer les corps étrangers (par exemple vis ou clous) du pneu. Le kit de réparation des pneus est utilisable jusqu'à une température extérieure d'environ -30°C.

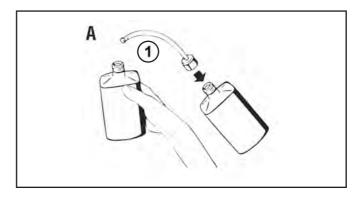


A Agiter la bouteille. Visser le tuyau flexible de remplissage


(1) sur la bouteille (le film de fermeture est ainsi percé)

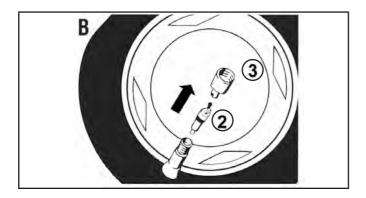

B Dévisser le capuchon de valve de la valve de pneu. Dévisser le mécanisme de la valve ② avec l'extracteur de la valve ③. Ne pas déposer le mécanisme de valve ② dans le sable ou dans la saleté

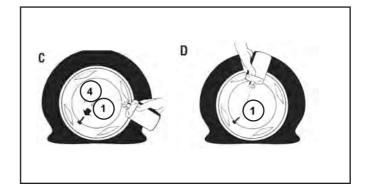

- **C** Retirer le bouchon de fermeture 4 du tuyau flexible de remplissage 1. Enfoncer le tuyau flexible de remplissage sur la valve du pneu.
- D Maintenir la bouteille de remplissage avec le tuyau flexible de remplissage vers le bas et appuyer. Introduire tout le contenu de la bouteille de remplissage dans le pneu. Retirer le flexible de remplissage ① et visser fermement le mécanisme de remplissage ② avec l'extracteur ③ dans la valve du pneu.

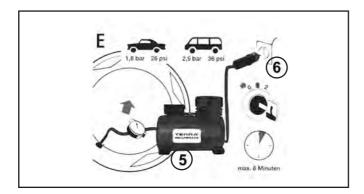

E Visser le tuyau flexible (5) de gonflage sur la valve du pneu. Brancher le connecteur (6) dans l'allume cigare. Gonfler le pneu (7). Ne pas utiliser le gonfle-pneu électrique plus de 8 minutes! Risque de surchauffe! Si la pression d'air ne peut pas être atteinte, avancer ou reculer avec le véhicule d'environ 10 mètres, pour que le matériau d'étanchéité se répartisse dans le pneu. Répéter le proces sus de gonflage. Reprendre immédiatement la conduite, afin que le matériau d'étanchéité puisse se répartir dans le pneu.

Ne pas dépasser la vitesse maximale de 80 km/h.

Conduire prudemment, surtout dans les virages.

Après 10 minutes de conduite, vérifier la pression du pneu.


Si la pression du pneu est tombée en dessous de cette valeur minimale (8), vous ne devez pas poursuivre la conduite.

Si la valeur minimale est encore affichée (§), régler la pression de pneus correctement conformément au tableau 12.2. Continuer prudemment jusqu'au prochain atelier et laisser remplacer le pneu.



Danger d'accident : Si la pression de pneus de remplissage nécessaire ne peut être obtenue, le pneu est alors trop endommagé. Dans ce cas, le kit de réparation de pneus peut ne pas permettre l'étanchéité nécessaire. C'est pourquoi ne pas continuer. Contacter une station de service ou le service 24h/sur 24.



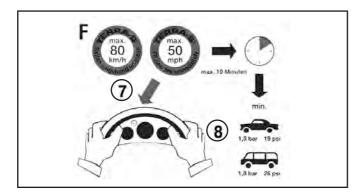

F Apposer l'étiquette adhésive jointe dans une zone de tableau de bord visible par le conducteur. Eliminer le kit de réparation de pneus utilisés dans une station-service.



Risques d'accident : remplacer le pneu dans la prochaine station-service.

Conseils d'avertissement pour le changement de la roue



Ne placer le cric qu'aux alésages de réception prévus à cet effet! Si le cric est placé à d'autres endroits, ceci peut entraîner des dégâts sur le véhicule, voire des accidents car le véhicule peut se renverser.



Le cric ne doit être utilisé qu'à des fins de remplacement de la roue. Il ne doit pas être utilisé pour des travaux sous le véhicule! Danger de mort!



Les vérins stabilisateurs ne peuvent servir de cric!



Afin de changer une roue, reportez-vous également au manuel d'utilisation du fabricant de véhicule.

Changement des roues

- En présence d'un sol mou, poser un support stable sous le cric, par exemple une planche en bois.
- Placer le cric aux alésages de réception prévus à cet effet.
- Desserrer les vis de fixation de la roue de quelques tours à l'aide de la clé pour écrous de roue, mais ne pas la retirer tout de suite.



- Soulever le véhicule, jusqu'à ce que la roue se trouve 2 à 3 cm au-dessus du sol.
- Retirer les vis de fixation de la roue et enlever la roue.
- Poser et aligner la roue de secours sur le moyeu de roue.
- Visser la fixation de la roue et resserrer légèrement en croix.
- Descendre et retirer le cric.
- Serrer les vis de fixation de roue uniformément à l'aide d'une clé pour écrous de roue. Pour la valeur de consigne du couple de serrage des vis de fixation de roue, reportezvous au manuel d'utilisation du fabricant du véhicule de base.
- Insérer la roue démontée dans l'étrier de roue de secours (si possible existant) et le refermer.

4.8 Freins

Si vous modifiez les composants du système de freinage, l'Autorisation d'Exploitation devient caduque. Toute modification est soumise à l'autorisation préalable du fabricant.



Dans votre propre intérêt, faites entretenir les freins régulièrement par votre garage Fiat ou lveco.

Pour la maintenance du système de freinage, il faut :

- Contrôler régulièrement le niveau de remplissage du liquide de frein.
- Contrôler régulièrement le système de freinage et la tuyauterie de freinage envers les endroits de fuite. Les marthes rongent souvent la tuyauterie en caoutchouc.
- N'utiliser que les huiles pour freins présentant les mêmes propriétés que celles du circuit de freinage.




Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du Fiat Ducato ou de l'Iveco Daily.




Chapitre 5: Conception extérieure

5.1 Vue d'ensemble des portillons de service et des trappes de réservoir


DL 500 GESC Van Exclusive

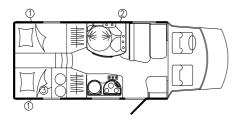

DL 550 GESC Van Exclusive

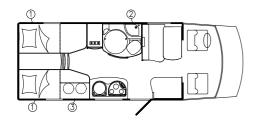

D 600 FL Toskana

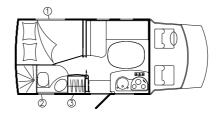


Portillon de l'espace rangement ①

Portillon des toilettes ②


Portillon du compart. à gaz 3

D 650 ESC Toskana

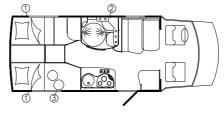


Hobby


D 650 FLC Toskana Exclusive

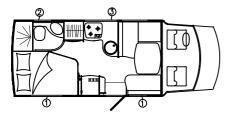

D 690 GELC Toskana Exclusive

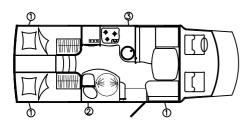

D 690 GFLC Toskana Exclusive

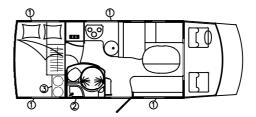


Portillon de l'espace rangement ①

D 690 GQSC Toskana Exclusive


Portillon des toilettes ②

Portillon du compart. à gaz 3

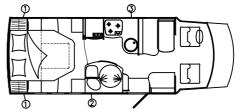





D 750 ELC Toskana Exclusive

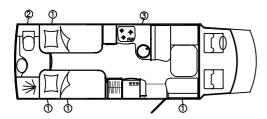


D 750 FLC Toskana Exclusive

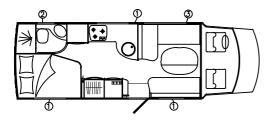

D 690 H GFLC Toskana Exclusive Hubbett

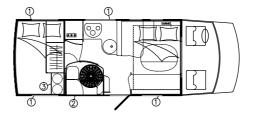


- Portillon de l'espace rangement ①
- D 750 H FLC Toskana Exclusive Hubbett Portillon des toilettes ②
 - Portillon du compart. à gaz 3

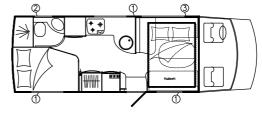


Hobby


D 750 H RL Toskana Exclusive Hubbett

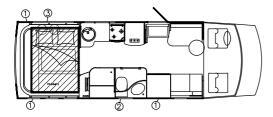

D 750 H UCC Toskana Exclusive Hubbett

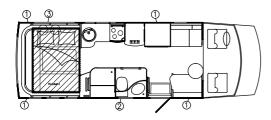

I 770 AK GEMC Sphinx

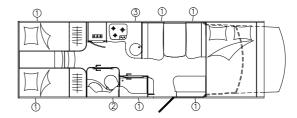

Portillon de l'espace rangement ①

I 770 AK GWMC Sphinx

Portillon des toilettes ②

Portillon du compart. à gaz 3





5.2 Aération et sortie d'air

Aération:

L'aération et la sortie d'air correctes du camping-car sont une condition préalable pour un confort agréable. Votre camping-car comporte une aération sans courant d'air réalisée par le biais de la cabine de conduite. La sortie d'air se fait via les lucarnes du toit et ne doit pas être entravée dans son fonctionnement.


L'aération et la sortie d'air du réfrigérateur peuvent être fermées à l'aide des revêtements correspondants si ce dernier ne fonctionne pas au gaz.




Respecter les conseils sur les revêtements. N'utiliser les revêtements que pour l'exploitation électrique en hiver. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux instructions de service des fabricants de réfrigérateurs.



Cuisiner, des vêtements humides, etc. génèrent de la vapeur d'eau. Chaque être humain produit en une heure jusqu'à 35 g d'eau. C'est pourquoi en fonction de l'humiditié relative de l'air, une aération et une sortie de l'air additionnelles doivent être assurées par les fenêtres et les lanterneaux (voir également "Régime hiver").

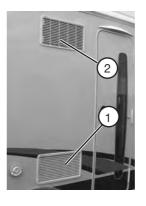

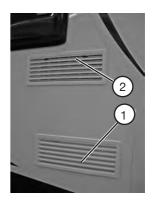

Réfrigérateur

Afin d'obtenir une puissance de réfrigération suffisante, le réfrigérateur est alimenté de l'extérieur par une grille apportant de l'air frais. La grille d'aération (1) se trouve sur le côté extérieur du véhicule. La grille de sortie d'air (2) se trouve au-dessus de la grille d'aération.




En cas d'orifices d'aération bloqués, il existe un danger d'asphyxie latent ! C'est pourquoi, les orifices d'aération ne doivent pas être bloqués.



En cas de régime hiver, utiliser des plaques de revêtement spéciales. Vous pouvez acheter ces plaques chez votre concessionnaire.





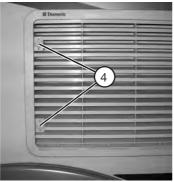



En présence de températures extérieures très élevées, il est recommandé d'enlever les grilles d'aération. Ceci permet d'obtenir un débit d'air élevé sur le réfrigérateur et d'accroître le refroidissement. En mode de conduite et lors de précipitations, les grilles d'aération doivent être insérées de manière fixe.

Retrait des grilles d'aération

- Pousser le(s) verrouillage(s) 3 jusqu'en butée vers le haut ou tourner les verrouillages 4 vers la droite. (pour Thetford: pousser les deux verrouillages de manière centrale au milieu).
- Tirer d'abord prudemment la grille d'aération du côté gauche (Thetford : ouvrir en haut).
- Puis tirer le côté droit du support (Thetford : presser les bords inférieurs vers le bas hors du support).



Chauffage

Le chauffage est alimenté de l'extérieur avec de l'air frais (1). Ce clapet d'aération permet d'évacuer également l'air du chauffage vers l'extérieur.



En cas d'orifices d'aération bloqués, il existe un danger d'asphyxie latent! C'est pourquoi, les orifices d'aération ne doivent pas être bloqués.



5.3 Ouverture et fermeture de portes et de portillons

Clés du véhicule

Les clés suivantes sont livrées avec le camping-car :

- Deux clés pour les serrures suivantes du véhicule de base :
 - Porte conducteur et porte passager.
- Une carte codée.



Pour ce, veuillez respecter les instructions de service du fabricant du véhicule de base.

- Deux clés pour les serrures suivantes de la cellule :
 - Porte d'entrée.
 - Portillons de service.
 - Portillon, des toilettes.



De plus, une plaque en aluminium autocollante est livrée avec le numéro de clé de véhicule de base.





Porte d'entrée

Ouverture

- Verrouiller la serrure avec la clé.
- Tirer la poignée.
- Ouvrir la porte.

- Ouvrir la porte.
- Tourner la serrure jusqu'à ce que le verrou s'encliquète de manière audible.
- Tourner la clé en position verticale et la retirer.



Pour éviter des dégâts sur la serrure et sur le dormant de la porte, la béquille de la porte intérieure doit être à l'horizontale et ne doit pas être orientée à l'oblique vers le haut.



La porte d'entrée est votre issue de secours en cas de danger. C'est pourquoi ne jamais bloquer la porte de l'extérieur!



Porte d'entrée

Ouverture

• Tourner le verrou vers le bas.



La porte fermée de l'extérieur peut être alors ouverte de l'intérieur.





Fermeture

• Fermer la porte jusqu'à ce que la serrure s'encliquète.

Verrouillage

• Tourner le verrou vers le haut.



La porte d'entrée est votre issue de secours en cas de danger. C'est pourquoi ne jamais bloquer la porte de l'extérieur!



Porte du coffre à bagages

Ouverture

- Déverrouiller la serrure à l'aide de la clé.
- Appuyer fermement sur la porte au niveau de la serrure avec la main vers l'intérieur.
- Ouvrir le portillon vers le haut ou le cas échéant latéralement en le pivotant (en fonction du type de construction).

- Fermer le portillon vers le bas ou latéralement en le pivotant.
- Verrouiller la serrure à l'aide de la clé.




Porte de la soute garage

Ouverture

- Déverrouiller la serrure à l'aide de la clé.
- Appuyer fermement sur la porte au niveau de la serrure avec la main vers l'intérieur.
- Ouvrir le portillon latéralement en le pivotant.

Fermeture

- Fermer le portillon en le pivotant.
- Verrouiller la serrure à l'aide de la clé.

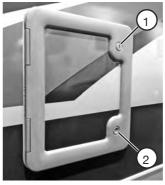



Portillon des toilettes

Ouverture

- Déverrouiller la serrure à l'aide de la clé ①.
 Appuyer sur les deux boutons ① et ② et ouvrir le portillon.

- Appuyer sur le portillon jusqu'à encliquetage.
- Verrouiller la serrure à l'aide de la clé (1).



Raccordement de gaz extérieur

Si vous le désirez, le camping-car peut être équipé d'un raccordement de gaz extérieur (2). Via ce raccordement, des appareils à gaz tels que par ex. un grill à gaz ou une lampe à gaz peuvent être alimentés en dehors du camping-car.


Ouverture

• Saisir le clapet au niveau de l'éclisse (1) et tirer vers l'extérieur.

Fermeture

• Saisir le clapet au niveau de l'éclisse (1) et fermer jusqu'à ce que celui-ci s'encliquète.



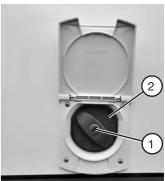

Bec de remplissage d'eau

Ouverture

- Verrouiller la serrure ① à l'aide de la clé
 Tourner fermement le bouchon ② et le retirer.

- Poser et fermer le bouchon (2).
- Verrouiller la serrure à l'aide de la clé (1).



Bouchon de réservoir

Le bouchon du réservoir de tous les modèles Van Exclusive et Toskana (Exclusive) se trouve en aval de la porte du conducteur dans la zone inférieure de la colonne B derrière un portillon.

Ouverture

 Tirer le clapet vers l'extérieur avec le doigt au niveau du creux (1).

Fermeture

• Appuyer le clapet jusqu'à encliquetage.



Pour le maniement du bouchon de réservoir, veuillez vous référer au manuel d'utilisation Fiat ou lveco.



5.4 Galerie de toit

Pour le chargement de la galerie de toit :

- N'entasser que les bagages légers sur le toit.
- Attacher correctement la charge sur le toit et la protéger contre un glissement et une chute.
- Ne pas surcharger le toit! Avec une charge du toit croissante, le comportement de conduite devient plus mauvais.



La charge totale maximale est de 50 kg.



- Lors du chargement, respecter les charges à l'essieu maxi autorisées.
- Calculer les cotes de la charge sur le toit par rapport à la hauteur du véhicule.
- Dans la cabine de conduite, apposer une notice avec la hauteur totale de manière bien visible. En présence de ponts et de passages sous les portes, tout calcul est alors superflu.



Le transport des charges du toit n'est possible qu'avec un porte-bagages supplémentaire adapté.



5.5 Porte-vélos

Le comportement de conduite du camping-car se modifie si le porte-vélos est chargé. La vitesse de conduite devrait être adaptée à ces circonstances :

- Même en cas d'un chargement optimal, la vitesse critique baisse de manière dramatique.
- Le conducteur du véhicule est responsable de la fixation fiable des vélos. Même à l'état non chargé, le système de charge relevé doit être assuré avec les clips correspondants.
- Veillez à ce que les dispositifs d'éclairage existants ne soient pas entièrement ou partiellement cachés par le chargement.





Les charges maxi autorisées des porte-vélos sont de 50 kg



En raison de la construction de la paroi arrière, aucun support vélo pour les modèles Sphinx n'est prévu en usine.

5.6 Porte-charges

En option, votre camping-car est équipé d'un porte-charges qui est équipé d'un kit d'équipement destiné à la fixation d'une moto ou d'un scooter. Le conducteur du véhicule est responsable de la fixation fiable et permanente du chargement.



- · La charge limite maximale est de 130 kg.
- La charge sur essieu arrière autorisée ne doit en aucun cas être dépassée.
- Le porte-charges réduit l'angle de rampe arrière du véhicule. Lors de la conduite sur des inégalités de terrain, des contacts sur le sol du porte-vélos peuvent survenir.
- En cas d'un porte-charges entièrement chargé, l'essieu arrière est chargé et l'essieu avant est déchargé. Ceci permet de modifier de manière notoire le comportement de conduite, de braquage et de freinage des camping-cars.
- Le repère arrière doit être monté au milieu entre les feux du repère du porte-charges.
- Au cas où un dispositif de remorquage encore existant devrait encore être accessible lorsque le porte-charges est monté, veiller à ce qu'une utilisation simultanée des deux dispositifs ne soit pas autorisée.



Le porte-charges peut être équipé de kits d'équipage spéciaux, tels que par ex. pour les vélos, les conteneurs à bagages ou similaires. Seuls les adaptateurs de logement du fabricant SAWIKO sont autorisés, sinon, tous les droits à la garantie deviennent caduques.





5.7 Store banne

En option et en fonction du modèle, votre camping-car dispose soit d'un store banne intégré dans le rail de bords ou posé sur la paroi latérale.



- Un store banne est une protection pour le soleil, pas une protection contre tous les temps
- Aucune personne ou obstacle ne doit se trouver dans la zone de sortie ou d'entrée du store banne.
- Le store banne possède un blocage final d'engrenages pour la limitation de la course de déploiement. Le blocage final ne doit jamais être amorcé avec violence.
- Etayer toujours le store banne déployé moyennant les béquilles intégrées.
- Avant le début du trajet, le store banne doit toujours être entièrement déployé et sécurisé.

Déploiement

- Suspendre le crochet de la bielle de manivelle dans l'œillet d'engrenages.
- Tenir la bielle de la manivelle d'une main sur la poignée tournante supérieure, de l'autre main sur la poignée tournante inférieure. Pendant le processus de commande, serrer légèrement la manivelle en direction de l'opérateur et tenir si possible verticalement par rapport à l'œillet d'engrenage.
- Tourner la bielle de la manivelle en sens horaire jusqu'à ce que le store banne soit déployé dans la position désirée.
- Retirer la bielle de la manivelle.
- Déployer les vérins télescopiques sur le côté intérieur du tube de sortie et étayer le store banne.

Repli

- Ramener tous ensemble les vérins télescopiques, les replier et les sécuriser.
- Suspendre le crochet de la bielle de manivelle dans l'œillet d'engrenages.
- Tourner la bielle de manivelle en sens horaire jusqu'à ce que le store banne soit entièrement replié et protégé.
- Retirer la bielle de la manivelle et la ranger dans le véhicule.



Si la toile n'est plus tendue Lorsqu'elle est déployée, replier le store banne jusqu'à ce que la tension de la toile soit à nouveau obtenue.




Chapitre 6: Concept. intérieure

6.1 Ouverture et fermeture de portes et de portillons



Avant de partir, fermer correctement tous les portillons et portes. Une ouverture intempestive pendant le trajet et la chute d'objets sont ainsi évitées.

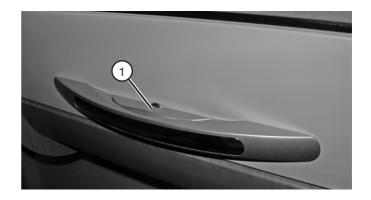

Placards de rangement

Ouverture

- Appuyer sur le bouton (1) pour déverrouiller la porte.
- Tirer sur la poignée jusqu'à ce que l'abattant s'ouvre.

Fermeture

• Appuyer sur l'abattant au niveau de la poignée, jusqu'à ce que l'abattant ferme et se verrouille de manière audible.





Placards de rangement avant

Ouverture

• Tirer sur la poignée et pivoter l'abattant vers le haut.

Fermeture

• Appuyer sur l'abattant au niveau de la poignée, jusqu'à ce que l'abattant ferme de manière audible.



Dans les placards de rangement supérieurs, stocker exclusivement de petits objets.



Abattants des placards avec poignée

• Appuyer sur la poignée pour ouvrir et fermer la porte.





Portes des meubles avec bouton-poussoir

Penderies

• Tourner le bouton pour l'ouverture ou la fermeture de la porte.




Portes avec verrouillage à arrêt-poussoir

Ouverture

- Appuyer brièvement sur la poignée jusqu'à ce que la porte se décliquète.
- · Ouvrir la porte.

Fermeture

• Tirer la porte au niveau de la poignée, jusqu'à ce que celle-ci s'encliquète à nouveau.

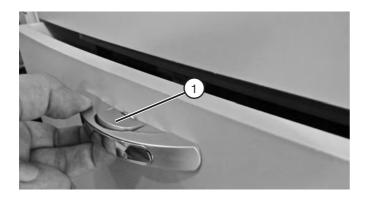

Tiroirs avec fermeture à pression

Ouverture

- Appuyer sur le bouton (1) pour déverrouiller le tiroir.
- Tirer sur la poignée jusqu'à ce que le tiroir s'ouvre.

Fermeture

 Appuyer sur le tiroir au niveau de la poignée, jusqu'à ce que le tiroir se ferme et se verrouille de manière audible.



Portes avec push lock

Ouverture

- Appuyer sur le push lock jusqu'à ce que le bouton sorte.
- Tirer prudemment sur le bouton et ouvrir la porte.

- Appuyer sur le bouton de la porte.
- Appuyer sur le push lock jusqu'à ce que le bouton s'encliquète et que la porte soit arrêtée.



Bar dans la zone d'entrée (en fonction du modèle)

Ouverture

• Tirer sur la poignée et pivoter la porte.

Fermeture

• Appuyer sur l'abattant au niveau de la poignée, jusqu'à ce que l'abattant ferme de manière audible.



Portes roulantes

Placard sous le lit, porte du cabinet de toilette

Ouverture

• Saisir les portes roulantes au niveau de la traverse centrale et les pousser vers l'extérieur.

Fermeture

• Saisir les portes au niveau de la traverse et pousser jusqu'à ces dernières se superposent au milieu.



6.2 Support téléviseur pour écran plat

Pour déverrouiller, enfoncer le rail en métal ①. Puis déployer le support de téléviseur. Les prises de courant 230 V ainsi que le raccordement d'antenne pour le téléviseur et le receveur se trouvent à proximité immédiate.



Avant chaque départ, bloquer le groupe Mediaoval ou le support de téléviseur.







Support téléviseur pour écran plat à trois articulations

Pour le déploiement et le repli, déplacer le bras du tiroir manuellement au niveau des articulations marquées 1, 2 et 3.





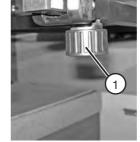

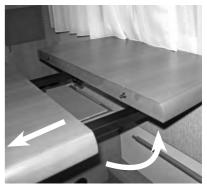

6.3 Tables

Abaissement de la table de la dînette centrale

- Pousser le bouton (1) sur la jambe de la table vers le haut.
- Rabattre la jambe inférieure de la table jusqu'à ce qu'elle s'encliquette de manière audible.
- Décrocher la table et la raccrocher à la fixation inférieure.

Rallongement de la table

- Tourner la roulette ① en dessous de la table, jusqu'à ce que la table soit débloquée.
- Soulever légèrement la table et la tirer jusqu'à ce que l'élément de rallonge soit entièrement visible.
- Rabattre vers le haut l'élément de rallonge en direction de la paroi latérale.




Cette table n'est pas fixée sur le sol. Avant le trajet, abaisser la table et la protéger contre un glissement.

Hobby



• Pousser la table vers l'élément de rallonge et l'insérer dans les orifices existants.

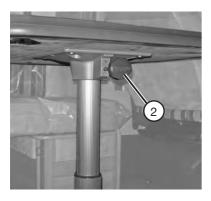


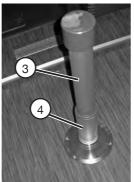


Table colonne

A l'état abaissé, la table colonne peut être également utilisée en tant que support de lit.

Abaissement


- Arrêter le mécanisme de rotation du plateau de la table en serrant fortement la roue moletée (2).
- Retirer le plateau de la table verticalement vers le haut.
 Tirer la partie médiane de la colonne 3 du pied 4 et la retirer.
- Poser le plateau de la table sur le pied 4.

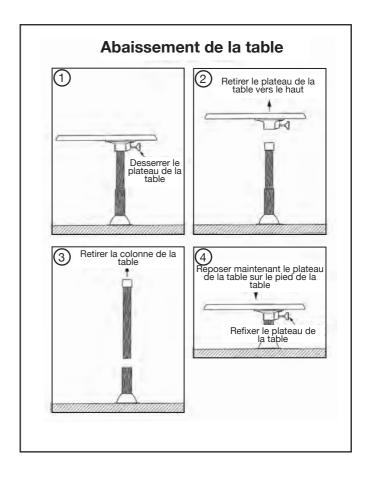



Fonction rotative table colonne

- Desserrer le mécanisme de rotation du plateau de la table en desserrant la roue moletée (2).
- Pivoter le plateau de la table dans la position désirée.
- Arrêter le mécanisme de rotation du plateau de la table.

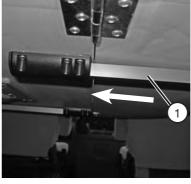



Repli du bord de la table

La table de la dînette dispose (en fonction du modèle) d'un bord de table rabattable afin de créer plus de liberté de mouvement dans le véhicule.

Fonction

- Insérer des rails d'appui ① sous la zone principale de la table.
- Abaisser lentement le bord de la table, ne pas laisser tomber rapidement.



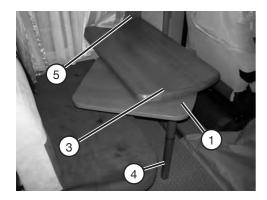



Table basse

A l'état abaissé, la table basse peut être utilisée en tant que support de lit.

Abaissement

- Replier entièrement le plateau de table (1) pivotable inférieur et l'arrêter à l'aide de la goupille de sécurité ②.

 • Soulever le plateau de la table ③ à l'avant d'env. 30°.
- Tirer la partie inférieure du pied de la table 4 vers le bas et le retirer.
- Tirer le plateau de table du support mural supérieur 5.
- Soulever le plateau de tableau à l'avant d'env. 30° et l'accrocher dans le support mural 6 inférieur.
- Poser le plateau de table sur le bord avant avec le pied d'appui 7 raccourci sur le sol.

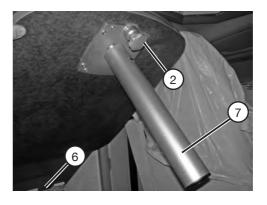

Fin de pivotement

- Tirer la goupille de sécurité (2).
- Pivoter le plateau de table inférieur (1) dans la position désirée.

Hobby




6.4 Transformation en lit

Pour dormir, les banquettes peuvent être transformées en des lits confortables.


Transformation

- Retirer les coussins d'assise et de dossier.
- Abaisser la table. (voir 6.3 Tables)

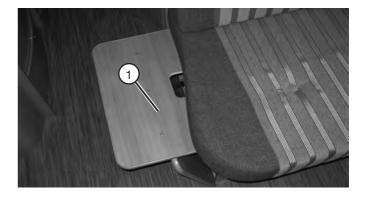

- Tirer la rallonge ① du lit et adosser un coussin supplémentaire contre la paroi extérieure.
- Poser le coussin d'assise et le tirer jusqu'au milieu de la table.
- Combler les espaces vides avec les dossiers.
 Pour ce, retourner les dossiers et les adosser du côté large à la paroi avant ou paroi amovible.



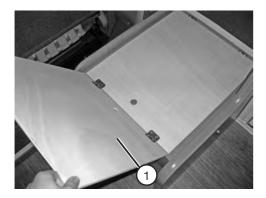


Transformation du siège transversal

Pour utiliser l'espace supplémentaire pour dormir dans la zone avant, le siège transversal doit être transformé.

Transformation

- Retirer les coussins et les dossiers.
- Abaisser la table basse.
- Rabattre le sommet rembourré (1) de 180° vers l'avant et le poser sur la table basse.



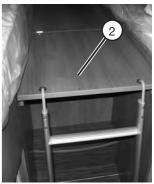

Extension de lits

Pour toutes les variantes de modèles dotées de lits individuels au-dessus du garage arrière (GELC, GEMC), les deux lits peuvent faire l'objet d'une extension ou reliés à l'aide d'un lit supplémentaire dépliable.

- Ouvrir le clapet (1) sous la planche supplémentaire et retirer la montée de l'échelle.
- Rabattre la planche supplémentaire 2 vers l'avant et accrocher de manière stable la montée de l'échelle dans les trous prévus.
- Etendre les deux coussins supplémentaires sur la surface.



Lit cabine

En fonction du modèle, votre véhicule est équipé d'un lit cabine pour des possibilités de couchage supplémentaires.

- Le lit cabine est automatiquement élevé ou abaissé par télécommande (2) .
- En appuyant sur les touches fléchées, le lit se déplace vers le haut ou vers le bas.
- Pour la montée, utiliser l'échelle (1).






- Pour la sécurité, la fonction du lit cabine peut être désenclenchée (0).
- Tourner la clé de (1) sur (0) et la retirer, le lit cabine ne peut pas être actionné.



- La charge maximale est de 200 kg.
- Ne jamais utiliser le lit cabine sans pose de grille de protection.
- Ne jamais laisser les enfants sans surveillance dans le lit cabine.
- Le lit cabine doit être réélevé avant le début du trajet.
- Veiller à ce que les lampes placées sur le bord inférieur du lit cabine soient éteintes.



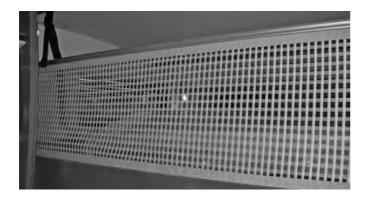

6.5 Couchettes élevées

Les parents sont responsables et doivent veiller à ce que les enfants en jeune âge ne tombent pas des couchettes supérieures. Si de jeunes enfants se trouvent dans les capucines, dans le lit enfants supérieur ou dans le lit arrière en hauteur, déployer les filets de sécurité existants pour prévenir une chute et accrocher ces derniers dans les suspensions prévues à cet effet.



Si des jeunes enfants occupent les lits supérieurs, assurer leur protection : il y a danger de chute !







Les fenêtres où se trouvent des lits pour enfants sont protégées contre une ouverture intempestive afin de parer avec succès à une chute.


La charge autorisée du lit supérieur pour enfants est de maxi 45 kg.




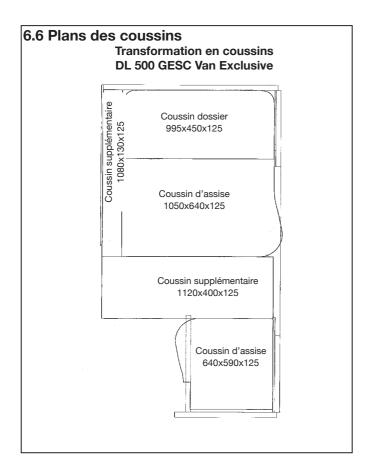

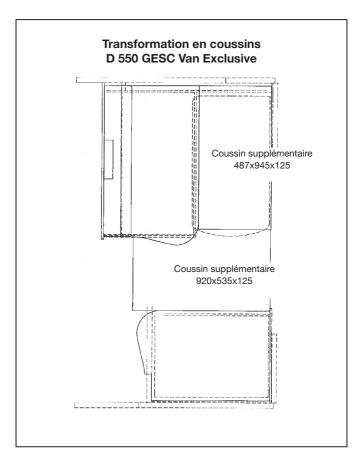





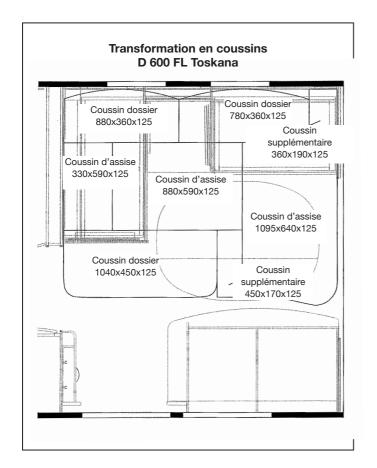

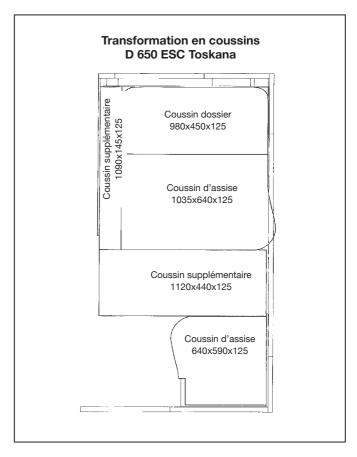



Hobby

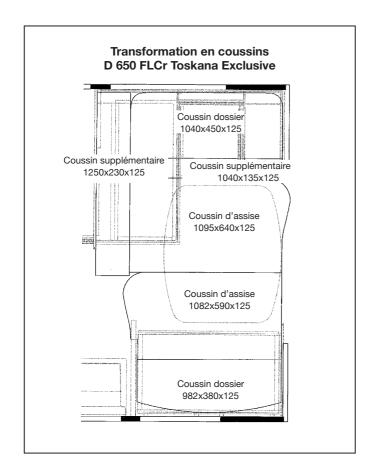

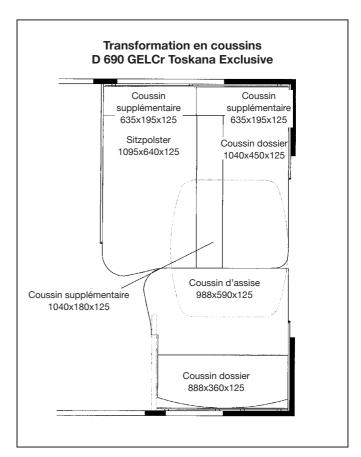





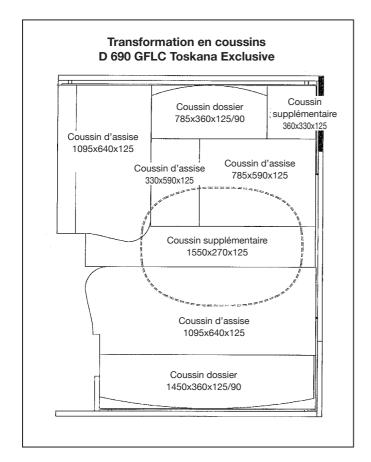

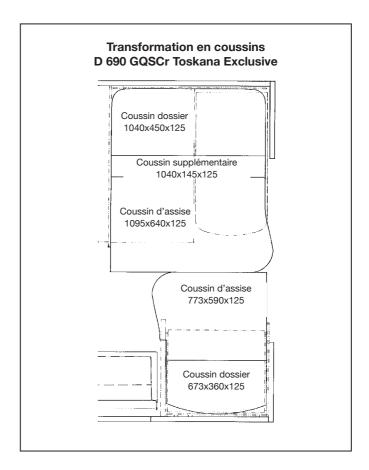





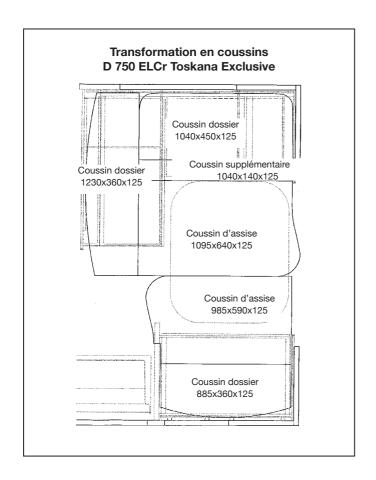

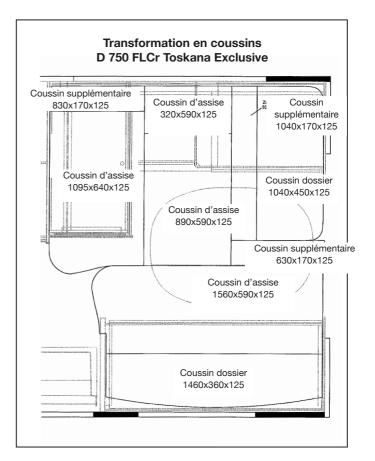




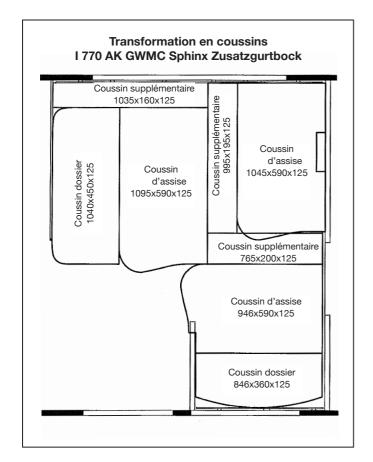

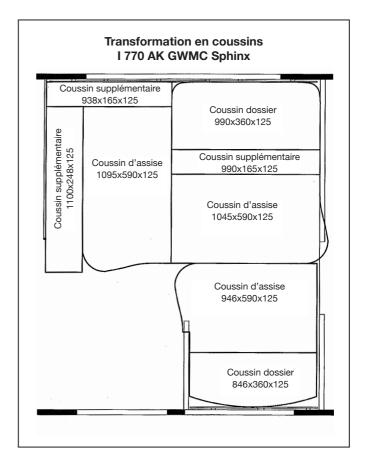

Hobby

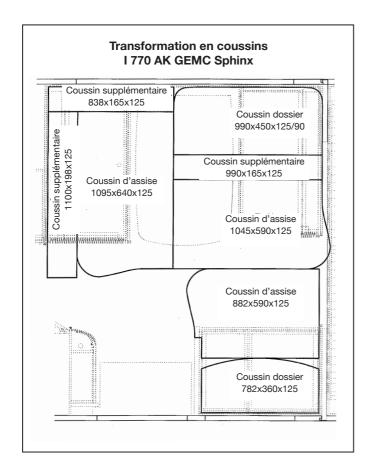



6.7 Fenêtres

Fenêtres projetantes avec bras projetants crantés

Ouverture

- Tourner le verrou, bouton appuyé, en position verticale.
- Appuyer sur la fenêtre vers l'extérieur jusqu'à ce qu'un cliquement soit audible. La fenêtre reste automatiquement dans cette position. Plusieurs niveaux sont réglables.

Fermeture

- Soulever légèrement la fenêtre, afin que le bras projetant s'encliquète.
- Fermer la fenêtre.
- Amener le verrou en position horizontale.





Store pare-soleil et moustiquaire

Les stores pare-soleil et les moustiquaires sont intégrés dans le cadre de la fenêtre et doivent être commandés séparément les uns des autres.

Moustiquaire

Fermeture

• Tirer l'éclisse de raccordement vers le bas jusqu'à ce que la moustiquaire s'encliquette de manière audible.

Ouverture

- Tirer le store légèrement vers le bas au niveau de l'éclisse de raccordement, jusqu'à ce que la moustiquaire se déclenche.
- Laisser glisser la moustiquaire lentement vers le haut.

Hobby



Store pare-soleil

Fermeture

• Amener lentement le store pare-soleil et uniformément dans la position désirée.

Ouverture

Pousser lentement et uniformément le store vers le haut.



Store pare-soleil et moustiquaire combinés

Les stores pare-soleil et moustiguaire sont intégrés dans le cadre de la fenêtre et peuvent être combinés. Le rouleau combiné peut être arrêté dans plusieurs positions.

Stores combinés

- Tirer l'éclisse de raccordement du store moustiquaire vers le bas.
- Encliqueter l'éclisse de raccordement au niveau du verrouillage de la commande à une main du store pare-soleil.

Réglage du store pare-soleil


• Sur le rail métallisé, pousser le store pare-soleil à gauche et à droite à l'extérieur de manière uniforme vers le haut ou vers le bas.



Fenêtre du toit

La fenêtre du toit ne peut pas être ouverte. Elle dispose d'un dispositif occultant intégré, qui peut être fermé si besoin et en tirant.



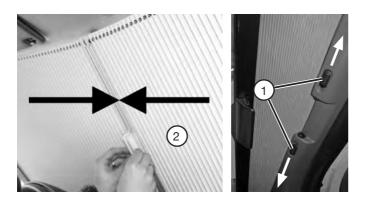

6.8 Système occultant pour la cabine de conduite


La fermeture du dispositif occultant n'est permise que si le véhicule est à l'arrêt et lorsque le moteur est à l'arrêt. Avant le début du trajet, replier le système occultant dans son intégralité et le verrouiller.

En cas de non-utilisation du camping-car, ouvrir le système occultant, étant donné que ce dernier sera affecté de manière irréversible sous l'effet de la chaleur et des rayonnements UV.



Le système occultant ne doit jamais être utilisé comme pare-soleil ou être fermé pendant le trajet.



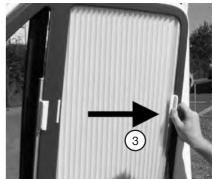

Système avant ②

- Pousser les verrouillages ① vers l'extérieur afin d'ouvrir le mécanisme de fermeture. (comprimer le verrouillage ④)
- Amener la réglette de la poignée au milieu. La fermeture magnétique se verrouille automatiquement.

Système latéral ③

• Guider la réglette de la poignée jusqu'en butée. La fermeture magnétique se verrouille automatiquement.

6.9 Structure lanterneaux

Consignes de sécurité



- Ne pas ouvrir la lucarne en cas de vent violent/de pluie/ de chute de grêle etc. et également lors de températures extérieures de - 20°C!
- Avant d'ouvrir la lucarne, la débarrasser de la neige, la glace ou des fortes salissures qui se sont accumulées. Lorsque vous ouvrez la lucarne alors que le véhicule se trouve sous des arbres, dans un garage etc., tenir compte de l'espace d'ouverture nécessaire.
- Ne pas ouvrir les lanterneaux avec violence en cas de gel et de neige, étant donné qu'un danger de rupture des charnières et de la mécanique d'ouverture existe.
- Ne pas marcher sur la lucarne.
- Avant de partir, fermer et verrouiller complètement la lucarne. Ouvrir le store à moustiquaire et le rideau plissé (position de repos).
- En cas de fort rayonnement du soleil, fermer le dispositif occultant plissé uniquement aux 3/4 pour éviter une trop forte accumulation de chaleur.



Les ouvertures de l'aération forcée doivent toujours rester libres. Ne jamais fermer ou recouvrir les aérations forcées!



Avant chaque départ, contrôler que le lanterneau est bien verrouillé.



Petit lanterneau

Ouverture



Avant d'ouvrir le lanterneau, veiller à ce que la zone d'ouverture au dessus du lanterneau soit libre.

• Le lanterneau peut être placé en sens antagoniste de marche sur trois positions d'ouverture. Appuyer sur le bouton de verrouillage latéral et amener le lanterneau avec l'étrier de réglage sur la position désirée et encliqueter. L'angle d'ouverture maximal est de 50°.

Fermeture

• Desserrer l'étrier de réglage du cran et fermer le lanterneau. Le lanterneau est automatiquement verrouillé lorsqu'il est entièrement fermé.







Grand lanterneau

Ouverture

• Rabattre la manivelle en position d'utilisateur. En tournant la manivelle en sens horaire, ouvrir alors le lanterneau jusqu'à la position désirée. Lors de l'obtention de l'angle d'ouverture maxi de 60°, une résistance est sensible.

Fermeture

• Tourner la manivelle en sens anti horaire jusqu'à ce que le lanterneau soit fermé et qu'une résistance soit perceptible. Dans la position fermée, la manivelle peut être à nouveau rabattue dans son logement. Pour un verrouillage fiable, la manivelle doit être repliée dans son logement. Contrôler le verrouillage en appuyant avec la main contre le verre.


Hobby

Dispositif occultant

Tirer en continu la réglette du dispositif occultant dans la position désirée ou jusqu'à la fermeture s'encliquète dans la réglette du store à moustiquaire.

Store à moustiquaire

Pousser la réglette du store à moustiquaire contre la réglette du dispositif occultant jusqu'à ce que la fermeture s'encliquète dans la réglette.

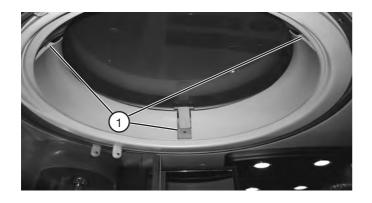

Lanterneau rond

Ouverture

- Tirer et desserrer les trois verrouillages (1) sur l'extrémité inférieure en direction du milieu de la fenêtre.
- Appuyer vers le haut sur toute la surface du lanterneau jusqu'à son arrêt dans la bonne position.

Fermeture

- Fermer le lanterneau
- Appuyer fermement sur les verrouillages (1) jusqu'à encliquetage.



6.10 Sièges pivotables dans la cabine de conduite



Tous les camping-cars conçus sur la base Fiat disposent de sièges de conducteur et passagers pivotables. Ces derniers permettent de compléter l'offre des sièges disponibles. Pour d'autres conseils, se reporter au manuel d'utilisation du véhicule de base.



- Avant le début du trajet, virer et arrêter tous les sièges pivotables en sens de marche.
- Durant le trajet, fixer les sièges dans le sens de marche et ne pas les virer.
- A l'arrêt du véhicule : lors du pivotement du siège du conducteur, veiller à ce que le frein à main ne soit pas desserré par mégarde.



Pivotement des sièges

- Positionner les dossiers vers le haut.
- Pousser le siège en position centrale.
- Actionner le levier pour pivoter le siège. Le siège est desserré de son arrêt.
- Appuyer sur la ceinture vers le bas pour ne pas l'endommager.
- Pivoter le siège dans la position désirée.



Le siège du conducteur et le siège passager des modèles Iveco ne sont pas pivotables et séparables de la cellule par une porte coulissante. Cette dernière ne peut être utilisée à des fins d'habitat.



6.11 Conception sièges

Fixations des coussins

Les coussins d'assise et de siège sont retenus par une natte anti-dérapante.



Veiller au maintien correct et inamovible des coussins d'assise et de dossier.







Transformation de la dînette L

Pour l'utilisation du siège extérieur pour les modèles avec dînette L ou de la dînette du 750 H UCC, cette dernière doit être transformée avant le début du trajet.

- · Retirer les coussins et les dossiers.
- Rabattre le couvercle rembourré ① de 180° vers l'arrière et le poser sur la banquette transversale.
- Ouvrir le verrou de fermeture (2), pivoter la paroi d'appui de 90° vers l'extérieur et refermer le verrou de fermeture (2) à nouveau de manière fiable.
- Rabattre le couvercle rembourré ① de 180° vers l'arrière et le poser sur la banquette transversale.






Transformation du lit 750 H UCC

Pour la possibilité de couchage supplémentaire dans la zone avant, la dînette doit être transformée.


- Retirer la table annexe en appuyant sur le levier du pied ① ou sous le plateau de table ② ou la pivoter de côté.
- Retirer les coussins et les dossiers.



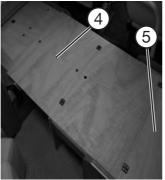

- Soulever légèrement le canapé à l'aide des orifices d'ouverture 3 et le tirer jusqu'au milieu du véhicule.
- Rabattre les sommets rembourrés 4 et 5 respectivement des deux côtés.
- Etendre en conséquence les coussins.



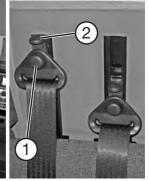


Système bloc d'attache ceintures supplémentaire

En option, les modèles Sphinx sont équipés d'un système bloc d'attaches ceintures en sens antagoniste du sens de marche, le nombre des sièges utilisables pendant le déplacement passe alors de quatre à six.

En appuyant sur les boutions (1) et (2) , le raccord de la ceinture peut être réglé manuellement en hauteur.



Lors de l'utilisation du véhicule avec 6 personnes, veiller à ce que les charges à l'essieu autorisées ainsi que le poids total autorisé ne soient pas dépassées.

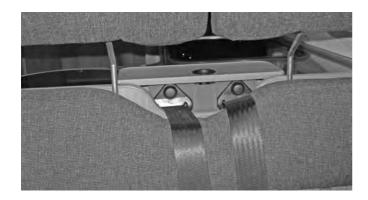

6.12 Conception ceintures de sécurité

Les dînettes centrales sont équipées de ceintures de sécurité et en option de ceintures de sécurité supplémentaires.



Respectez la vue d'ensemble respective des sièges de votre véhicule. Certains sièges ne doivent pas être occupés pendant le déplacement!

Mettre la ceinture de sécurité

Ne pas tordre la ceinture de sécurité.

- Saisir la languette et l'introduire dans la boucle jusqu'à encliquetement audible.
- Passer la partie supérieure de la ceinture au-dessus de l'épaule et la placer en diagnonale sur la poitrine.
- Amener la partie inférieure de la ceinture sur le bassin.

Enlever la ceinture de sécurité

 Appuyer sur la touche de la boucle, jusqu'à ce que la lanquette soit déverrouillée.




- S'attacher avant le départ et rester attacher pendant le trajet.
- Ne pas endommager ou coincer les courroies. Faire remplacer les ceintures de sécurité endommagées par un atelier spécialisé.
- Ne pas modifier les fixations de courroie, l'automatique de dévidement et les
 - Ne pas modifier les languettes.
- N'utiliser la ceinture de sécurité que pour une personne adulte. Ne pas attacher les objets avec les personnes.
- Les ceintures de sécurité ne sont pas suffisantes pour des personnes d'une taille en dessous de 150 cm. Dans ce cas, utiliser les dispositifs de retenue supplémentaires.
- Remplacer les ceintures de sécurité après un accident.
- Ne pas tordre la courroie, elle doit être adaptée au corps.



6.13 Vue d'ensemble des sièges

DL 500 GESCr Van Exclusive

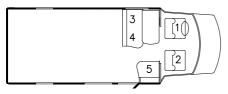


Sièges 1 - 4: Utilisation autorisée pendant le déplacement 5 : Utilisation non autorisée pendant le déplacement Siège

DL 550 GESC Van Exclusive




Sièges 1 - 4: Utilisation autorisée pendant le déplacement 5 : Utilisation non autorisée pendant le déplacement Siège

D 600 FL Toskana

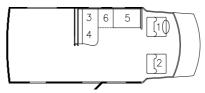

Sièges 1 - 4: Utilisation autorisée pendant le déplacement Sièges 5 - 6: Utilisation non autorisée pendant le déplacement


D 650 ESC Toskana

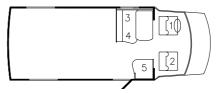

Sièges 1 - 4: Utilisation autorisée pendant le déplacement 5: Utilisation non autorisée pendant le déplacement




D 650 FLC Toskana Exclusive

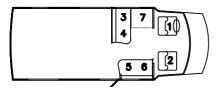

Sièges 1 - 4: Utilisation autorisée pendant le déplacement Sièges 5 - 7: Utilisation non autorisée pendant le déplacement


D 690 GELC Toskana Exclusive

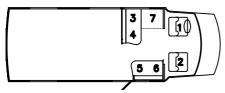

Sièges 1 - 3: Utilisation autorisée pendant le déplacement

Siège 4: Utilisation autorisée pendant le déplacement, si poids total autorisé =4000 kg/4250kg Siège 4: Utilisation non autorisée pendant le déplacement, si poids total autorisé =3500 kg Sièges 5 – 7: Utilisation non autorisée pendant le déplacement

D 690 GQSC Toskana Exclusive

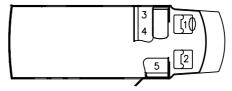


Sièges 1 - 3: Utilisation autorisée pendant le déplacement

Siège 4: Utilisation autorisée pendant le déplacement, si poids total autorisé =4000 kg/4250kg

Siège 4: Utilisation non autorisée pendant le déplacement, si poids total autorisé =3500 kg

Siège 5:Utilisation non autorisée pendant le déplacement

D 690 GFLC Toskana Exclusive

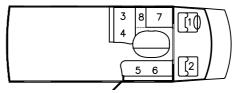


Sièges 1 - 3: Utilisation autorisée pendant le déplacement

Siège 4: Utilisation autorisée pendant le déplacement, si poids total autorisé =4000 kg/4250kg Siège 4: Utilisation non autorisée pendant le déplacement, si poids total autorisé =3500 kg

Sièges 5 – 8: Utilisation non autorisée pendant le déplacement




D 750 ELC Toskana Exclusive

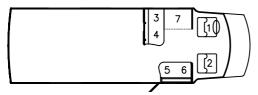


Sièges 1 - 4: Utilisation autorisée pendant le déplacement Sièges 5 - 7: Utilisation non autorisée pendant le déplacement

D 750 FLC Toskana Exclusive

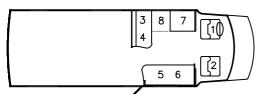

Sièges 1 - 4: Utilisation autorisée pendant le déplacement Sièges 5 - 8: Utilisation non autorisée pendant le déplacement

D 690 H GFLC Toskana Exclusive

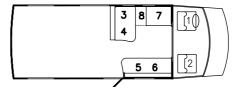


Sièges 1 - 3: Utilisation autorisée pendant le déplacement

Siège 4 : Utilisation autorisée pendant le déplacement, si poids total autorisé =4000 kg/4250kg

Siège 4 : Utilisation non autorisée pendant le déplacement, si poids total autorisé =3500 kg

Sièges 5 -8 : utilisation non autorisée pendant le déplacement


D 750 H RL Toskana Exclusive

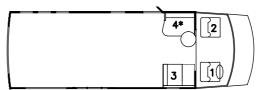

Sièges 1 - 3: Utilisation autorisée pendant le déplacement *Siège 4: Uniquement autorisée pour l'option système de bloc d'attache pendant le déplacement. Lors de la version sans système de bloc d'attache, l'utilisation de ces sièges n'est pas autorisée pendant le déplacement.


Hobby

D 750 H UCC Toskana Exclusive

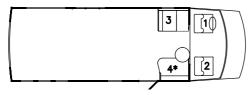

Sièges 1 - 3: Utilisation autorisée pendant le déplacement *Siège 4: Uniquement autorisée pour l'option système de bloc d'attache pendant le déplacement. Lors de la version sans système de bloc d'attache, l'utilisation de ces sièges n'est pas autorisée pendant le déplacement.

D 750 H FLC Toskana Exclusive

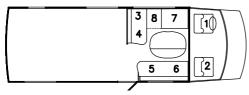

Sièges 1 - 4: Utilisation autorisée pendant le déplacement Sièges 5 - 8: Utilisation non autorisée pendant le déplacement

I 770 AK GWMC Sphinx



Sièges 1 - 4: Utilisation autorisée pendant le déplacement

Sièges 5 - 6: Uniquement autorisée pour l'option système de bloc d'attache pendant le déplacement. Lors de la version sans système de bloc d'attache, l 'utilisation de ces sièges n'est pas autorisée pendant le déplacement. Sièges 7 – 8 : Utilisation non autorisée pendant le déplacement

1770 AK GEMC Sphinx




Sièges 1 - 4: Utilisation autorisée pendant le déplacement *Sièges 5 - 6: Uniquement autorisée pour l'option système de bloc d'attache pendant le déplacement. Lors de la version sans système de bloc d'attache, I 'utilisation de ces sièges n'est pas autorisée pendant le déplacement. Sièges 7 – 8 : Utilisation non autorisée pendant le déplacement




6.14 Vue d'ensemble de la position nuit et jour


D 500 GESC Van Exclusive

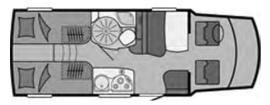


Position jour

D 550 GESC Van Exclusive

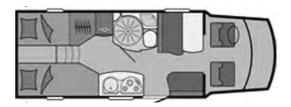

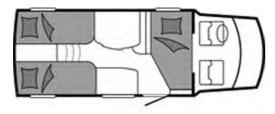



Position nuit

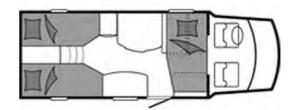


Hobby

D 600 FL Toskana

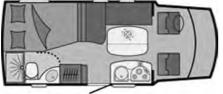

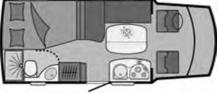



Position jour

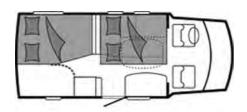

Position nuit

D 650 ESC Toskana

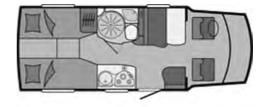

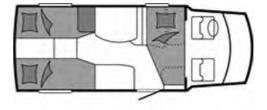




D 650 FLC Toskana Exclusive





Position jour

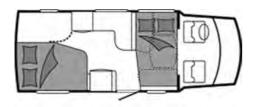


Position nuit

D 690 GFLC Toskana Exclusive

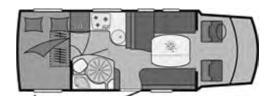

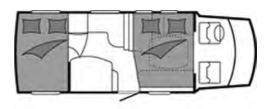



D 690 GELC Toskana Exclusive

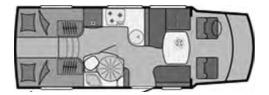


Position jour

D 690 GQSC Toskana Exclusive

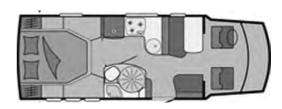

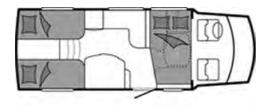

Position nuit

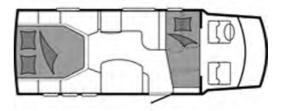






D 750 ELC Toskana Exclusive



D 750 FLC Toskana Exclusive

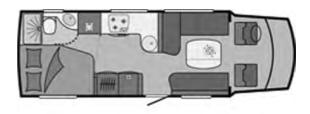


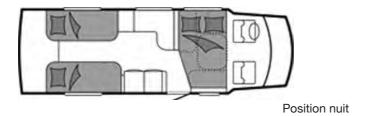

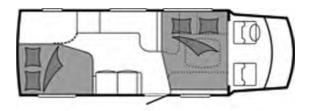


Hobby


D 690 H GFLC Toskana Exclusive

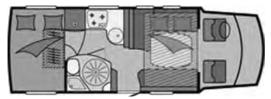


Position jour

D 750 H FLC Toskana Exclusive

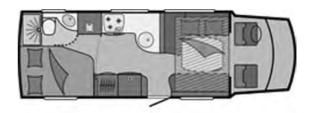

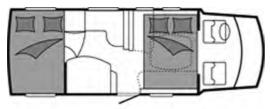


Position nuit

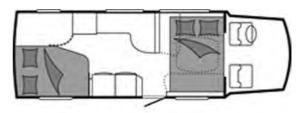





D 750 H UCC Toskana Exclusive

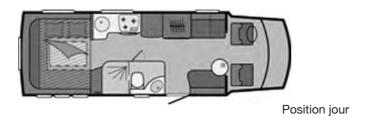

I 770 AK GEMC Sphinx



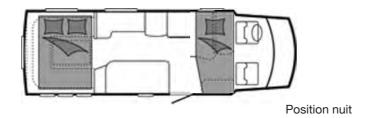

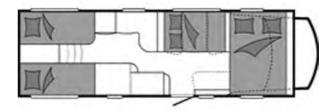


Hobby

I 770 AK GWMC Sphinx



Position jour

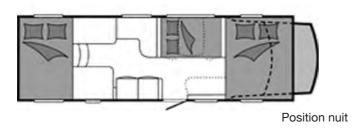

Hobby

Chapitre 7: Installations électr.

7.1 Conseils de sécurité

Il convient d'observer :

- Ne pas retirer les plaques indicatrices des conseils de sécurité ou de danger sur les composants électriques.
- Ne pas utiliser les coffrets d'installation de la batterie de montage, du panneau de contrôle de bord, du chargeur et de la boîte de connexion 230 V comme espaces de rangement supplémentaires.
- Fumer et un feu ouvert sont interdits lors du contrôle des installations électriques.
- Des travaux lors de dérangements électriques ne peuvent être effectués que par les ateliers spécialisés autorisés.
- Des interventions non appropriées sur l'électrique du véhicule peuvent provoquer un danger pour la propre vie ainsi que pour la vie d'autres êtres humains.
- Pour le raccordement à un réseau externe 230 V, n'utiliser qu'un câble de rallonge anti-intempérie à trois conducteurs et une fiche à contact de protection ou connecteur CEE et coupleur.
- L'armoire à protection 230 V se trouve dans le placard à vêtements.

7.2 Panneau de contrôle de bord

L'alimentation en courant électrique se fait via le panneau de contrôle de bord HOBBY en relation avec un chargeur de batterie automatique.

Éléments principaux de l'installation électrique

- PANNEAU DE CONTRÔLE "PC-100HB et PC-100HB T" -Réglage automatique des appareils,
- MODULE DE REPARTITION 12V « DS »-300HB" -Relais principal, relais parallèle batteries (12 V - 70 A), relais réfrigérateur, relais pompes, dispositif de charge B, fusibles de sécurité
- CHARGEUR DE LA BATTERIE -Le fonctionnement en tampon permet de charger la batterie.
- SONDE À TIGES -Mesure le contenu du réservoir d'eau potable sur quatre niveaux
- SONDE AVEC VIS "SSP" -Indicateur DEL de remplissage du réservoir d'eaux usées
- BATTERIE DE CELLULE AVEC INTERRUPTEUR PRINCI-PAI
 - Alimente tous les consommateurs
- BATTERIE VEHICULE
- ALTERNATEUR -
 - Charge la batterie du véhicule et la batterie cellule en parallèle.
- INTERRUPTEUR PRINCIPAL 230V -Alimente et protège les appareils 230 V
- COUPE-CIRCUIT 50A VEHICULE ET COUPE-CIRCUIT 50 a **CELLULE BATTERIES**



Conseils et contrôles

Important

- Ne faire effectuer d'éventuelles modifications de l'installation électrique que par un spécialiste.
- Débrancher la batterie et couper l'alimentation secteur 230V avant de procéder à des maintenances.

Batteries

- Respecter les instructions de service fournies par le fabricant de batterie.
- L'acide de batterie est nocif et corrosif. Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- La batterie entièrement déchargée doit être rechargée au moins 10 heures. Si la batterie est déchargée plus de 8 semaines, elle peut être endommagée.
- Eviter une décharge profonde étant donné que la capacité fonctionnelle et la durée de vie seraient considérablement diminuées.
- Contrôler à intervalles réguliers le niveau de remplissage des batteries (batteries à l'acide-plomb); les batteries de gel sont exemptes d'entretien, mais nécessitent d'être rechargées en permanence.
- Contrôler la bonne assise des bornes et retirer éventuellement les couches d'oxyde.
- Déconnecter le pôle négatif en cas de non utilisation de la batterie pendant plus d'1 à 2 mois.

 En cas de démontage de la batterie des consommateurs, isoler le pôle positif (afin d'éviter que des courts-circuits ne se produisent lors du démarrage du moteur). En dépit d'un interrupteur principal de batterie interrompu, la batterie peut être chargée par le chargeur. (Chargement de maintien)

Chargeur de batterie

- Le chargeur a une puissance de 220 W (Van Exclusive) 300 W (Toskana Exclusive, Sphinx).
- Le chargeur fonctionne selon la technique de charge IU₀U₁.
- En cas d'erreur d'utilisation, la garantie et la responsabilité du fabricant sont invalides.
- Ne pas boucher l'aération et garantir une aération adéquate.

Sondes de réservoir

 Ne pas laisser reposer trop longtemps l'eau dans les réservoirs afin d'éviter des incrustations, surtout dans le réservoir d'eaux usées. Rincer régulièrement le réservoir.

Interrupteur principal 230V

- Placer l'interrupteur principal 230 sur "0" (OFF) afin de couper l'alimentation de toute l'installation.
- Connexion et déconnexion du raccordement secteur 230 V uniquement une fois l'interrupteur principal désenclenché.

Fusibles

- Ne remplacer le fusible défectueux qu'après avoir détecté l'origine du dérangement et l'avoir éliminé.
- Le nouveau fusible doit avoir le même ampérage que celui qui a été retiré.





Tableau

Explication des pictogrammes

- Bouton pour le contrôle de la tension de cellule et de la batterie du véhicule.
- ② Bouton pour l'affichage du niveau de remplissage d'eau propre [%] et pour le réglage des paramètres programmés.
- (3) Bouton pour la programmation du système.
- (4) Interrupteur principal (pour l'enclenchement et le désenclenchement appuyer env. 2 s). Lors de l'enclenchement, l'afficheur effectue un test fonctionnel et visualise tous les pictogrammes. La DEL correspondante indique si elle est verte que le panneau de contrôle est activé. Si elle est rouge, ceci signifie la présence d'une alarme (batterie, réservoir etc.).


- (5) Bouton pour l'enclenchement et le désenclenchement de l'éclairage et du chauffage.
- ⑥ Bouton pour l'enclenchement et le désenclenchement de la pompe d'eau propre.
- 7 Touche pour l'enclenchement et le désenclenchement de la lampe de l'auvent (lors de l'enclenchement du moteur, la lampe de l'auvent s'éteint automatiquement).

Programmation des configurations

Dans le menu de programmation, l'heure et la fonction Réveil peuvent être réglés entre autres (pour les possibilités de réglage plus précises, veuillez vous référer au manuel de service).

- Appuyer sur le bouton « PROG » plus de 2 sec.
- Les touches fléchées (1) et (2) servent à la navigation.
- Valider la possibilité de réglage avec « PROG ».
- Appuyer plusieurs fois sur « PROG », afin de sauvegarder les paramètres et de quitter le menu.
- Afin de quitter sans sauvegarder, attendre environ 20 secondes.



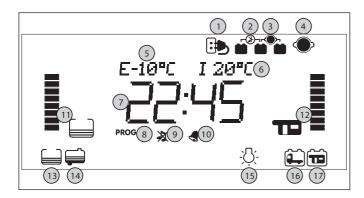

Affichage principal

- (1) Secteur 230 V
- ② Chargement batterie du véhicule
- (3) Commutation parallèle de la batterie de cellule et du véhicule
- (4) Moteur du véhicule
- (5) Température extérieure
- (6) Température ambiante
- (7) Heure numérique
- (8) Programme
- (9) Sons désactivés
- (1) Affichage réveil MARCHE
- (1) Affichage de consommation réservoir d'eau propre
- 12 Affichage de consommation batterie
- 13 Réservoir d'eau propre vide
- 14 Réservoir d'eaux usées plein

- 15 Protection de décharge profonde activée
- (16) Batterie de cellule en réserve
- (17) Batterie de véhicule en réserve


Fonctions

Protection contre la décharge profonde

Un dispositif électronique permet de désactiver tous les consommateurs de 12 V et ce, même dans le cas où la batterie des consommateurs atteint la tension minimale de 10 V. Il est possible de réactiver les consommateurs pour env. une minute en réenclenchant l'interrupteur principal.

Ce dispositif ne concerne pas le réfrigérateur, le marchepied à commande électrique ainsi que tous les consommateurs alimentés directement par la batterie B2.



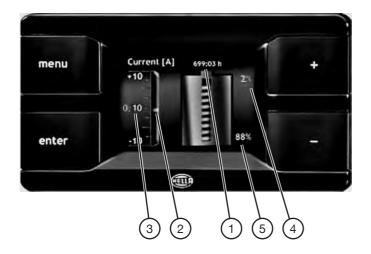

Affichage de courant

Rouge = décharge Vert = charge.

(3) Courant en tant que valeur numérique

Exemple: Consommation de courant 0,1 A.

4 Vieillissement de la batterie

(SOH = état de vieillissement)

Exemple : la capacité de batterie initiale est déjà réduite de 2%.

(5) Etat de charge

(SOH = état de charge) Etat de charge actuel de la batterie Exemple: état de charge 88%

Capteur de batterie intelligent (IBS)


Votre véhicule est équipé en option d'un capteur de batterie. L'IBScontrol mesure la capacité encore disponible de la batterie et indique également le vieillissement de cette dernière.

Explication des pictogrammes

1 Affichage du temps restant

Indique le temps restant pour la consommation actuelle.



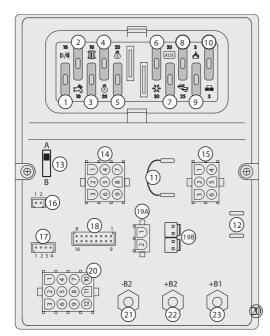

Module de répartition

Fusibles

- (1) Fusible 10A pour l'alimentation de la lumière de l'auvent
- (2) Fusible 10A pour l'alimentation de la pompe à eau

- (3) Fusible 10A pour l'alimentation du chauffage/chauffe-eau
- 4) Fusible 20A pour l'éclairage
- (5) Fusible 20A pour l'éclairage
- Fusible 30A pour l'alimentation du réfrigérateur à absorption12V AES
- Fusible 20A pour l'alimentation aux. (régulateur de charge solaire)
- (8) Fusible 25A pour l'alimentation de la marche électrique
- (9) Fusible 3A
- ① Fusible 3A
- 11) Pont
- Sortie dynamo D+ simulée sortie électrique pour la marche et le réfrigérateur
- (3) Commutateur pour raccorder le tableau de contrôle : A: PC100 HB ; PC 200 HB B: PC100 HB T
- (14) Raccordement consommateur A
- Raccordement consommateur B
- (16) Raccordement sonde de réservoir d'eaux usées
- (17) Raccordement sonde de réservoir d'eau propre
- Raccordement tableau de contrôle
- 19 Allumage entrée de signaux variante A
- (19) Allumage entrée de signaux variante B
- 20) Raccordement de masse pour les consommateurs
- ② Raccordement pour le pôle moins de la batterie de cellule
- 2 Raccordement pour le pôle plus de la batterie de cellule
- 23 Raccordement pour le pôle plus de la batterie de cellule



7.3 Alimentation en courant

Le camping-car est alimenté en électricité via les raccordements suivants :

- Raccordement au réseau (courant alternatif 230 V).
- Batterie cellule (courant continu 12 V).

Alimentation via le raccordement secteur

L'installation 230V est protégée par fusible par un disjoncteur à 2 pôles avec interrupteur FI de protection et 2 x 13 A. Le disjoncteur se trouve soit dans la dînette en aval du siège du conducteur ou dans la penderie (en fonction du modèle). En cas de dérangement, le disjoncteur de protection de personnes interrompt la totalité du circuit électrique 230 V. Dans la plupart des cas, la cause est un appareil électrique défectueux ou un défaut dans sa conduite.

- Avant le réenclenchement du disjoncteur, éliminer le défaut.
- Si le défaut n'est pas éliminé, un électricien doit être consulté.

Pour la structure extérieure :

 Le raccordement du camping-car au secteur 230 V ne doit être effectué qu'avec un câble de raccordement 3 x 2,5 mm² d'une longueur maxi de 25 m avec connecteur CEE et raccord.





Lors d'enrouleurs de câble sans protection contre la surchauffe, le câble électrique doit être déroulé entièrement par l'enrouleur de câble.

- N'utiliser que le connecteur et le câble selon la norme CFF.
- Etablir d'abord la connexion à la prise d'entrée du véhicule.
- Enficher l'autre connecteur dans la prise conductrice.
- Lors du retrait des connecteurs, procéder en sens inverse.





Prise extérieure

Ouverture

• Saisir le cache (1) en bas et le rabattre vers le haut.

Fermeture

- Tirer le connecteur CEE (2).
- Appuyer le cache (1) vers le bas, jusqu'à ce que celui-si s'encliquète.



7.4 Fonctionnement de l'unité d'alimentation électrique implantation du chargeur

Le chargeur se trouve sous le siège passager (Van Exclusive / Toskana / Toskana Exclusive) ou dans la banquette transversale derrière le siège passagers (Sphinx).

Exploitation lors d'un raccordement secteur 230 V

Une fois le raccordement secteur enfiché, la batterie de la cellule et du véhicule sont automatiquement chargées par le chargeur dans le camping-car (même si le tableau de commande n'est pas enclenché).

Pour le chargement des batteries, l'interrupteur principal n'a pas besoin d'être enclenché sur le tableau de contrôle de bord. Les batteries sont chargées lorsque le chargeur est enclenché dès que le connecteur d'alimentation livre 230 V.



Processus de charge

Le chargeur correspond à l'état actuel de la technique et charge en trois phases en fonction de la courbe IU₀ U₁. Chaque processus de charge doit durer au moins 12 h.



Les batteries n'apprécient pas les températures froides. Elles ne fournissent alors ni courant au réseau de bord, ni elles absorbent l'énergie du chargeur. C'est la raison pour laquelle le chauffage doit être enclenché en hiver avant le début du voyage et puis la batterie doit être entièrement chargée.



La tension de batterie de la batterie du compartiment moteur et de la batterie cellule peuvent être lues en permanence sur le tableau de contrôle.



Le chargeur ne fonctionne qu'avec des batteries raccordées de manière correcte sous un plan des pôles.



Lors de consommateurs 12 V enclenchés, le temps de charge minimal de 12 h se rallonge en conséquence.

Protection contre une décharge profonde

Si la tension de la batterie cellule retombe en dessous de 10,5 V, tous les consommateurs V sont déconnectés par un relais.



Désenciencher l'interrupteur principal 12 V lors de la sollicitation de la protection de décharge profonde, afin qu'une décharge supplémentaire de la batterie cellule soit évitée.

Fonctionnement du chargeur

Protection de l'appareil

Si le chargeur chauffe suite à des températures ambiantes ou des courants de charge élevés, un thermo-rupteur monté déconnecte le chargeur jusqu'à ce que la température retombe dans le chargeur.

Liste de contrôle pour la vérification

- Arrêter le moteur.
- Etablir le raccordement au secteur.
- Enclencher l'interrupteur principal 12 V.
- Désenclencher tous les consommateurs 12 V (ainsi que le réfrigérateur).

La tension de la batterie cellule doit monter jusqu'à une tension maxi de 14,4V.



Si cette caractéristique de charge n'apparaît pas grâce au chargeur monté, contrôler :

- Est-ce que le chargeur est raccordé correctement au réseau ?
- Est-ce que le fusible de secteur du chargeur est en ordre ?
- Est-ce que la tension de batterie sur le chargeur est audessus de 3 volts ?
- Est-ce que la polarité de la batterie cellule raccordée est correcte?

Exploitation lorsque le moteur est en marche

Dès que le moteur fonctionne, un relais commute en parallèle la batterie de démarrage et la batterie cellule. Le signal D+ est appliqué à la dynamo. La dynamo charge ainsi les deux batteries. Si le signal D+ n'est plus appliqué, les deux batteries sont déconnectées l'une de l'autre. Une décharge de la batterie de démarrage par l'espace habitable s'avère ainsi impossible. L'alimentation 12 V du réfrigérateur n'est possible qu'en déplacement. En cas d'arrêt du moteur, l'exploitation du réfrigérateur 12 V est automatiquement déconnectée.



Afin de charger de manière optimale une batterie cellule déchargée pendant la conduite, le fonctionnement sur 12 V du réfrigérateur doit être mis de côté, et si possible enclencher peu de consommateurs 12 Vs.

Liste de contrôle pour la vérification

- Désenclencher le moteur.
- Enclencher l'interrupteur principal 12 V.
- Arrêter tous les consommateurs 12 V.
- Démarrer le moteur.

La tension de la batterie cellule doit monter si

- la vitesse du moteur est au-dessus de la vitesse à vide.
- la batterie du véhicule n'est pas totatement déchargée.

La charge de la dynamo est affichée sur le tableau de contrôle. Si tel n'est pas le cas, contrôler les points suivants :

- Est-ce que le fusible 50 A dans la conduite à la batterie de cellule à proximité de la batterie du véhicule est en ordre?
- Est-ce que le signal « Moteur est en marche » est sur le distributeur de fusible 12V ?

Exploitation via batterie cellule 12 V

Si le camping-car est immobilisé sans raccordement au réseau 230 V et si le moteur est à l'arrêt, tous les consommateurs sont automatiquement alimentés vis la batterie cellule. L'interrupteur principal 12V doit être enclenché et l'interrupteur principal à batterie doit être fermé.



Une décharge de la batterie cellule n'est admissible que jusqu'à une tension de 11 V. Au plus tard à l'obtention de cette tension de batterie, il faut recourir à une charge par la dynamo ou par le raccordement au réseau.



7.5 Batterie cellule

Implantation

- Van Exclusive/Toskana/Toskana Exclusive : sous le sièg passager
- Sphinx : dans la dînette latérale derrière le siège passager.

Propriétés

- La batterie est sans maintenance. Elle ne nécessite pas de remplissement d'eau supplémentaire.
- La batterie est fermée et ne peut s'écouler.
- La batterie est résistante aux cycles et est ainsi spécialement conçue pour l'alimentation du réseau de bord. Plusieurs processus de décharge/charge sont possibles.




Lors du remplacement de la batterie, n'utiliser que des types de batterie identiques (même capacité et tension, résistance aux cycles, sans maintenance et étanches).

Remplacement de la batterie

- Lors du remplacement de la batterie, ne pas fumer.
- Desserrer la connexion au secteur vers le réseau 230 V.
- Avant de connecter ou de déconnecter la batterie, désenclencher tous les consommateurs 12 V et ouvrir l'interrupteur principal de batterie.
- Desserrer d'abord la borne de raccordement (-).



- Puis desserrer la borne de raccordement plus (+).
- Retirer la batterie.
- Insérer la nouvelle batterie.
- Raccorder la nouvelle batterie dans le sens inverse.

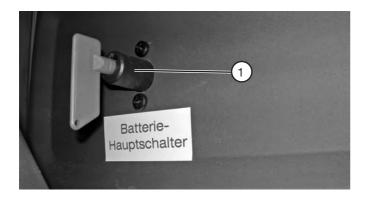

Interrupteur principal

Afin de protéger la batterie de la cellule contre une décharge profonde lors de la non-utilisation du véhicule, cette dernière est pourvue d'un interrupteur principal ①. Lors de l'ouverture de l'interrupteur, la batterie de la cellule est coupée entièrement du secteur 12 V.



Lorsque l'interrupteur principal est ouvert, la marche d'entrée électrique **ne** se replie **pas** automatiquement.



7.6 Protections par fusible de l'installation électrique

Batterie cellule

La protection principale se fait par un fusible 50 A ①. Le fusible se trouve directement au niveau de la batterie.


Circuits 12 V

La protection se fait par les coupe-circuits automatiques sur le module de distribution 12 V.

Si un appareil est en panne, il faut

- Contrôler le coupe-circuit automatique du circuit électrique correspondant.
- Remplacer le fusible.
- Si le coupe-circuit automatique se déclenche à nouveau, veuillez contacter votre concessionnaire Fendt habilité.



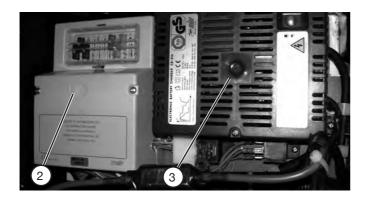

Chargeur avec module de répartition

Le chargeur (3) et le module de répartition (2) avec fusibles intégrés se trouvent en amont de la batterie de la cellule et sous le siège du passager.



7.7 Navigation mobile

Votre camping-car dispose en option d'un système de navigation mobile doté d'une caméra de recul intégrée, qui peut être enfichée sur un support spécial sur le tableau de bord et est immédiatement fonctionnel.

- Appuyer sur l'interrupteur à droite (1) vers l'avant.
- Retirer l'appareil de navigation d'abord sur le côté droit, puis sur le côté gauche.



- Retirer l'appareil du support si vous garez votre camping-car, étant donné qu'il continue à consommer du courant et que sinon la batterie du démarreur pourrait se décharger.
- Avant la première mise en service, lire attentivement le manuel d'utilisation du fabricant d'appareils.



- Détourner son attention de la circulation peut provoquer des accidents.
- Ne pas commander l'appareil pendant le trajet.
- Ne regarder l'écran que si vous pouvez évaluer de manière fiable les situations pendant la conduite.

7.8 Appareils installés ultérieurement

Les appareils électroniques montés ultérieurement qui doivent être utilisés pendant le déplacement (par ex. téléphones portables, appareils radio, radios, caméras de recul, appareils de navigation, ou appareils similaires) doivent satisfaire en tous points aux exigences CEM. Les appareils doivent présenter une autorisation selon la directive 2/245/CEE dans la version 95/54/CE, étant donné que des influences pertubatrices ne sont pas exclues sur les systèmes électroniques existants.

Lors du rééquipement d'appareils, qui ne peuvent pas être utilisés pendant le trajet, une marque CE s'impose impérativement.



Chapitre 8: Eau

8.1 Généralités



- Lors de la manipulation de produits alimentaires, toujours utiliser de l'eau répondant aux critères d'eau potable. Ceci vaut également pour le lavage des mains et le nettoyage des objets, qui entrent en contact avec des produits alimentaires.
- Afin de garantir une qualité d'eau parfaite, l'eau devrait être puisée si possible directement à partir du réseau d'eau potable public.
- Les tuyaux de jardins, les arrosoirs et tout autre matériau inapproprié pour l'eau potable ne doivent en aucun cas être utilisés pour le remplissage de l'installation d'eau potable mobile.
- Lors d'une non utilisation prolongée du camping-car, la totalité de l'installation d'eau doit être vidée intégralement.
- Avant la mise en service, le système d'eau doit être rincé minutieusement après des temps de stagnation longs. En cas de constat d'impuretés, le matériau doit être désinfecté avec des produits autorisés et appropriés.

8.2 Alimentation en eau



L'installation d'alimentation en eau correspond à l'état de la technique 10/2009 [directive 2002/72/CE]


Le camping-car est équipé d'un réservoir d'eau propre installé de manière fixe. Une pompe d'eau sous pression électrique pompe l'eau aux points de prélèvement d'eau. L'ouverture du robinet permet de commuter automatiquement la pompe et pompe l'eau au point de prélèvement.

Le réservoir d'eaux usées recueille l'eau potable souillée. Sur le tableau de contrôle, les niveaux de remplissage du réservoir d'eau propre et d'eaux usées peuvent être demandés. Le remplissage de l'eau fraîche se fait via la tubulure de remplissage au niveau de la paroi latérale. La tubulure de remplissage de l'eau fraîche est caractérisée par un bouchon de fermeture bleu (1) ainsi que d'un pictogramme de robinet d'eau sur le bord inférieur du cadre. Le bouchon de fermeture (1) est ouvert ou fermé via la clé de la cellule.

Remplissage de l'installation d'eau

- Fermer tous les orifices d'évacuation et les valves
- Ouvrir le cache (2) de la tubulure de remplissage en tirant.
- Dévisser et ouvrir le bouchon de fermeture (1).
- Remplir le réservoir d'eau propre.
- Enclencher l'interrupteur principal 12V.
- Si besoin est, enclencher la pompe à eau sur le tableau de contrôle



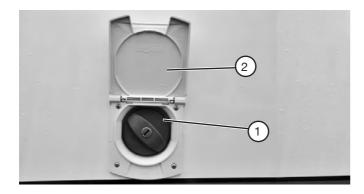

• Placer tous les robinets d'eau sur "chaud", les ouvrir et attendre jusqu'à l'eau coule sans bulles des robinets. Ceci permet de garantir que le chauffe-eau soit également rempli avec de l'eau.




Enclencher la pompe que si le réservoir d'eau propre est rempli, étant donné que la pompe peut être détruite par une marche à sec!



Ne jamais incorporer des produits antigel ou d'autres produits chimiques dans le circuit d'eau. Danger d'empoisonnement! En régime hiver, veiller à un chauffage suffisant du réservoir d'eau propre.



Les réservoirs d'eau potable des modèles D 690 H GFLC avec un poids total autorisé de 4000 kg sont pourvus d'une valve de débordement, qui limite le volume d'eau potable à 10 l. Avant le début du trajet, la valve de débordement doit impérativement être ouverte.

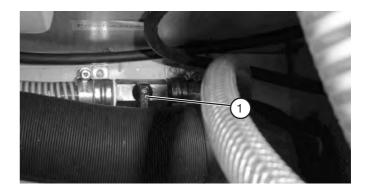

Vidage du réservoir d'eau propre

- Le robinet de vidange (1) se trouve à côté du réservoir d'eau propre dans la dînette vers la paroi extérieure (Van Exclusive / Toskana / Toskana Exclusive).
- Le robinet de vidange des modèles Sphinx est accessible via le garage arrière (portillon de service à l'arrière gauche).



Si le chauffage n'est pas enclenché ainsi que lors de la non-utilisation du véhicule et en particulier en cas de gel, vider toujours le réservoir d'eau propre dans son intégralité.





Filtre d'eau

Votre véhicule est équipé de série d'un filtre d'eau potable pour la réduction supplémentaire du chlore, des champignons et des algues dans l'eau de conduites.

L'enclenchement de la cartouche chauffante d'eaux usées ne fonctionne que pour une alimentation 230 V.

Raccordement

• Enfiler et enfoncer la tête du filtre dans l'orifice prévu.

Suppression

• Tourner le filtre jusqu'à ce qu'il se desserre de manière sensible et le tirer ensuite hors de la fixation.

Réservoir d'eaux usées

Dans le cas des séries Van Exclusive, Toskana et Toskana Exclusive, le réservoir d'eaux usées est isolé par un manteau en styropore, qui est traversé par de l'air chaud (uniquement si le chauffage d'air chaud est en exploitation). Ceci permet d'empêcher le gel des eaux usées lors de gels légers.

Le réservoir d'eaux usées des modèles Sphinx est installé dans le sol intermédiaire chauffé si bien que le gel de l'eau potable puisse être empêché de manière efficace.



L'enclenchement de la cartouche chauffante d'eaux usées ne fonctionne que lors d'une alimentation 230 V.



En cas de fort gel, ajouter un peu de produit antigel en plus au réservoir d'eaux usées (par ex. sel de cuisine) afin d'éviter le gel des eaux usées.



Si le véhicule n'est pas utilisé, le réservoir d'eaux usées n'est pas protégé suffisamment du gel. C'est pourquoi en cas de menace de gel, vider entièrement le réservoir d'eaux usées.



Ne jamais déverser l'eau bouillante directement dans l'égout de l'évier. Ceci peut provoquer des déformations et des non-étanchéités dans le système d'eaux usées.



Vidange de l'installation d'eau


- Placer le camping-car à l'horizontale.
- Désenclencher l'alimentation électrique 12 V sur le tableau de contrôle.
- · Ouvrir tous les robinets de vidange.
- Ouvrir si possible le bouchon de fermeture du réservoir d'eau propre.
- Amener et ouvrir les robinets d'eau en position centrale.
- Accrocher le pommeau manuel en position douche.
- Contrôler l'écoulement de l'eau.
- Nettover les réservoirs et les rincer minutieusement.
- Laisser sécher longtemps si possible l'installation d'eau.
- Ne pas oublier de vidanger la cassette de la toilette.



Si le véhicule n'est pas utilisé en cas de gel, vidanger impérativement toute l'installation d'eau. Laisser ouvert les robinets d'eau en position centrale. Laisser ouvert tous les robinets de vidange.



Vidangez votre réservoir d'eaux usées uniquement aux points d'élimination prévus à cet effet et jamais dans la nature! Les points d'élimination des déchets se trouvent en règle générale sur les aires de repos des autoroutes, sur les terrains de camping ou dans les stations-services.

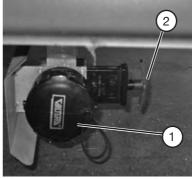



Vidange du réservoir d'eaux usées

- L'écoulement des eaux usées se trouve sur le côté gauche en dessous du véhicule.
- Le clapet (2) destiné à ouvrir l'écoulement des eaux usées des séries Van Exclusive, Toskana et Toskana Exclusive se trouve en fonction du modèle soit directement sur l'écoulement ou de manière protégée dans le compartiment à bouteilles. Les véhicules de la série Sphinx disposent d'un robinet à boisseau sphérique, qui est accessible via le portillon de service sur le côté gauche du véhicule, directement en aval de la porte du conducteur.
- Dévisser le couvercle (1), ouvrir le clapet (2) ou le robinet de boisseau sphérique et laisser s'écouler les eaux usées.
- Après écoulement complet des eaux usées, fermer à nouveau le poussoir et visser le couvercle.



8.3 Préparation d'eau chaude


Le réchauffement de l'eau chaude se fait via un chauffe-eau d'une contenance de 10 l, qui est intégré dans le chauffage. En régime été, l'eau peut être réchauffée indépendamment de l'exploitation de chauffage. Pour les conseils relatifs à la commande du chauffe-eau, veuillez vous reporter au chapitre 9.3 Chauffage.




En présence de températures en dessous d'env. 3° C sur la vanne de sécurité ou le robinet de vidange sans courant, cette dernière s'ouvre automatiquement et vide le contenu du chauffe-eau via une tubulure de vidange en cas de gel.



Si l'installation d'eau froide est exploitée sans chauffeeau, la chaudière du chauffe-eau se remplit également avec de l'eau. Afin d'éviter des risques de gel, le chauffeeau doit être vidé via le robinet de vidange, et ce même s'il n'a pas été utilisé durant une longue période.

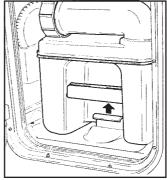

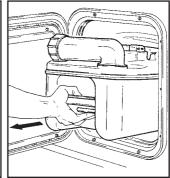

8.4 Chasse d'eau de WC

Préparation du WC


• Ouvrir le clapet (voir 5.1) et tirer l'étrier de fixation vers le haut pour retirer le réservoir pour matières fécales.




Retirer le réservoir pour matières fécales que si le clapet est fermé.

- Tirer le réservoir en position droite jusqu'en butée.
- Incliner légèrement le réservoir et le retirer entièrement.
- Positionner verticalement le réservoir.
- Pivoter les tubulures d'évacuation vers le haut.



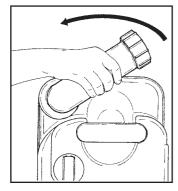


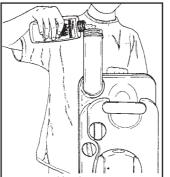




Doser le liquide sanitaire très parcimonieusement. Une surdose n'est pas une garantie pour empêcher la formation éventuelle d'odeurs!

- Verser la quantité indiquée de liquide sanitaire dans le réservoir pour matières fécales.
- Puis ajouter de l'eau jusqu'à ce que le fond du réservoir pour matières fécales soit entièrement recouvert.
- Pivoter à nouveau les tubulures d'évacuation.

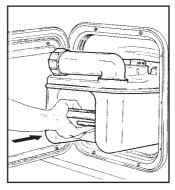

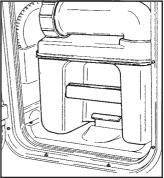



Ne jamais verser le liquide sanitaire directement dans le WC.

- Remettre le réservoir pour matières fécales à sa place.
- Veiller à ce que le réservoir soit bien fixé par l'étrier de fixation.
- Refermer le portillon de service.









Utilisation

- Virer la cuvette du WC dans la position désirée.
- Laisser couler un peu d'eau dans la cuvette en appuyant sur le bouton de chasse d'eau et en tirant la poignée du clapet sous la cuvette vers vous.
- Utiliser les WC
- Après utilisation, ouvrir le clapet (s'il est encore fermé) et rincer. Après le rinçage, refermer le clapet.

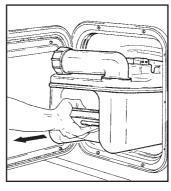

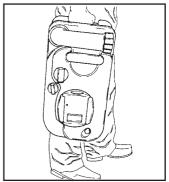

Vidage du réservoir pour matières fécales

Le réservoir à matières fécales doit être vidé au plus tard lorsque la DEL s'éclaire. Il est recommandé de vider déjà auparavant le réservoir. La DEL s'éclaire lorsque le réservoir contient plus de 15 litres. A partir de ce moment, une capacité restante de 2 litres reste, ce qui équivaut à environ 5 utilisations.


• Ouvrir le portillon et tirer l'étrier de fixation vers le haut pour retirer le réservoir pour matières fécales.



Retirer le réservoir pour matières fécales que si le clapet est à l'arrêt.





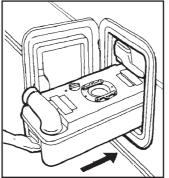



Vidanger le réservoir pour matières fécales uniquement aux points d'élimination prévus à cet effet et jamais dans la nature!

- Emmener le réservoir pour matières fécales au point d'élimination prévu à cet effet. Là, diriger la tubulure d'évacuation vers le haut.
- Retirer la fermeture de la tubulure d'évacuation.
- Orienter le réservoir avec la tubulure d'évacuation vers le
- Actionner le bouton d'aération avec le pouce et maintenir enfoncé. Le réservoir se vide.
- Remettre le réservoir à sa place. Pousser le réservoir jusqu'à ce que la pince de fixation maintienne le réservoir en position désirée.
- Refermer le portillon de service.



Raccordement d'eau douche extérieure (vœu spécial)

Ouverture

• Pousser le cache (1) vers le haut afin de rendre accessible le raccordement d'eau.

Fermeture

- Retirer le tuyau de la douche extérieure du raccord (2) et enfiler le capuchon de protection.
- Pousser le clapet vers le bas.



Chapitre 9 : Gaz

9.1 Règles de sécurité générales pour l'utilisation d'installations à gaz liquéfiées

Contrôle de l'installation à gaz

- Avant la première mise en service, faire contrôler les installations à gaz liquéfié par un spécialiste.
- Le contrôle de l'installation à gaz doit être effectué et renouvelé tous les 2 ans par un expert. Il doit être confirmé dans le certificat de contrôle (conformément à, par ex. en Allemagne), la feuille de travail G 607 du DVGW pour les véhicules et la norme EN 1949.
- Les régulateurs et les conduites de gaz doivent être aussi contrôlés.
- Nous recommandons de remplacer le régulateur de sécurité au plus tard après six ans.
- Contrôler aussi régulièrement le tube de raccordement envers les dégâts. Lors du constat de fissures, d'endroits poreux ou chose similaire, remplacer celui-ci en conséquence.
- L'exploitant est responsable de l'exécution du contrôle.



En cas de doute de gaz susceptibles de s'échapper, effectuer tout de suite les mesures suivantes :

- Fermer la valve d'arrêt de la bouteille de gaz.
- Des sources d'inflammation telles qu'un feu ouvert ou fumer sont strictement interdits.
- Aérer les locaux.
- Evacuer la zone de danger.
- Contacter l'entourage direct (gardien) et si besoin est les pompiers.

L'installation à gaz ne doit être remise en service qu'après contrôle par un expert.

Installations d'objets et modifications

- · Les installations d'objets et les modifications sur l'installation à gaz ne peuvent être effectuées que par un expert.
- Seuls des appareils avec une pression de raccordement homogène de 30 mbar doivent être utilisés.
- Toute modification de l'installation à gaz requiert un nouveau contrôle de gaz par un expert habilité et sa confirmation par écrit.



Régulateurs et soupapes

- Les dispositifs de régulateurs de pression doivent toujours présenter une pression constante de 30 mbar. Les revendications de EN 12864, annexe D font foi. Le taux de débit du dispositif de régulateur de pression s'élève à 1,2 kg/h.
- Raccorder avec précaution à la main le tuyau de haute pression à la bouteille (attention: filet à gauche). Ne jamais utiliser de clé, de tenailles ou autre outil semblable.
- A des températures tournant en dessous de 5 °C, utiliser du (eis-ex) (système de dégivrage) pour les régulateurs.



La pression de service de gaz est de 30 mbar.

Avant la mise en service

- Le tuyau d'évacuation des gaz doit être raccordé sur le chauffage et sur la cheminée de manière solide et étanche. Il ne doit pas présenter de défauts.
- Veiller à ce que les aérations soient dégagées.
- La cheminée ne doit pas être obstruée par ex. par de la neige.
- Dégager l'orifice d'aspiration de l'air de combustion dans la paroi latérale de toute trace de salissure et le cas échéant de neige à moitié fondue. Les gaz pourraient présenter dans le cas contraire un taux CO 2 élevé non autorisé.
- Les aérations de sécurité ne doivent pas être fermées.
- Ne jamais utiliser des réchauds ou appareils de chauffage portables, hormis des appareils de chauffage électriques, toutefois pas de radiateur chauffant, étant donné que ceux-ci présentent un danger d'incendie et d'asphyxie.



Lisez attentivement les instructions de service des fabricants d'appareils !





9.2 Alimentation en gaz

Le camping-car est équipé d'une installation à gaz propane (la bouteille de gaz n'est pas dans l'ampleur de la livraison). Cette installation comporte les appareils suivants :

- le réchaud
- le réfrigérateur
- le chauffage
- le chauffe-eau
- le four
- le cas échéant, les accessoires spéciaux





Compartiment de bouteilles de gaz

L'accès au compartiment de bouteilles de gaz se fait en fonction de la version concernée, soit dans le garage arrière, soit séparément dans la paroi latérale.

Le compartiment de bouteilles de gaz comprend 2 bouteilles de gaz propane de 11 kg.

Ces bouteilles sont raccordées par des flexibles haute pression équipés d'une sécurité de rupture de tuyau intégrée au régulateur mural de pression de gaz. Celui-ci est doté d'un contrôleur de flux de gaz et d'un raccord de contrôle intégré. L'utilisation du chauffage lors du trajet est ainsi tout à fait autorisée. Les bouteilles sont maintenues en place par deux courroies indépendantes l'une de l'autre.

Pour le compartiment de bouteilles de gaz, il faut :

- Contrôler la fixation avant chaque départ.
 Placer les bouteilles de gaz à la verticale et fermer les valves (hormis lors de l'utilisation du chauffage pendant le traiet).
- Resserrer fermement les courroies desserrées.
- Après chaque remplacement de la bouteille, l'étanchéité du flexible à haute pression doit être contrôlée au niveau de la bouteille via des détecteurs de recherche de fuite.
- Le compartiment de bouteilles de gaz n'est pas approprié pour le transport d'accessoires.
- Les robinets d'arrêt sur les bouteilles de gaz doivent être à tout moment accessibles.
- Les aérations du compartiment de bouteilles de gaz ne doivent pas être fermées.
- Fermer le compartiment de bouteilles de gaz contre tout accès non autorisé.

Remplacement des bouteilles de gaz



Lors du remplacement des bouteilles de gaz, ne pas fumer et ne pas allumer des flammes ouvertes.

- Ouvrir la porte du compartiment de bouteilles.
- Fermer la vanne d'arrêt principale au niveau de la bouteille de gaz. Respecter le sens de la flèche.
- Saisir la sécurité de rupture de tuyau, ouvrir l'écrou moleté (filet à gauche) et retirer la sécurité de rupture de tuyau avec le tuyau à haute pression de la bouteille de gaz.

- Desserrer les courroies de fixation et retirer la bouteille de gaz.
- Replacer la bouteille de gaz remplie dans le compartiment et fixer minutieusement moyennant les deux courroies de fixation.
- Poser la sécurité de rupture de tuyau avec le tuyau à haute pression au niveau de la bouteille de gaz et resserrer fermement l'écrou moleté à la main (filet à gauche).
- Ouvrir la vanne d'arrêt principal, appuyer sur le bouton vert de la sécurité de rupture de tuyau et sur le bouton argenté de la SecuMotion (régulateur de gaz).
- Contrôler si du gaz sort au niveau des points de raccordement. Pour ce, pulvériser les points de raccordement moyennant du spray de détection de fuites.
- Fermer le portillon du logement de bouteilles.

Robinets d'arrêt de gaz

Chaque appareil à gaz installé comporte un robinet d'arrêt de gaz correspondant. Les robinets d'arrêt de gaz se trouvent dans le placard de la cuisine au-dessus du tiroir de rangement des couvets et sont caractérisés par les pictogrammes correspondants.







Chauffage

(Four)

Cuisinière à Réfrigérateur gaz

Pour les robinets d'arrêt et les valves, il faut :


• Fermer tous les valves d'appareils à gaz pendant le trajet. Les seules exceptions sont les robinets de gaz pour les appareils de chauffage qui doivent être utilisés pendant le déplacement.



Au fil des ans, des secousses peuvent provoquer des non-étanchéités perceptibles. En cas de doute, veuillez faire effectuer un contrôle par votre concessionnaire ou votre atelier spécialisé pour les installations à gaz.



Un contrôle d'étanchéité ne doit jamais être effectué en présence d'une flamme ouverte.

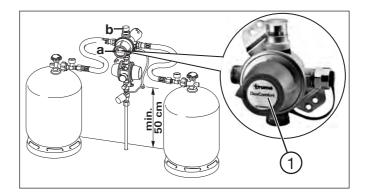

Valve de commutation de l'installation de gaz à deux bouteilles

Votre véhicule dispose en option d'une valve de commutation pour l'installation à gaz. Sans interruption de l'alimentation à gaz, la valve commute automatiquement les bouteilles de gaz.

- **a** Tourner le bouton tournant vers la gauche (1) ou vers la droite, afin de déterminer la bouteille de service.
- **b** Indique le statut de la bouteille de service.

Vert : plein Rouge: vide


Fonction

• Raccorder les bouteilles de gaz et ouvrir respectivement les valves des deux bouteilles à gaz. Tourner le bouton rotatif vers la gauche ou vers la droite jusqu'en butée.

Lors d'une pression de la bouteille en dessous de 0,5 bar, la valve commute automatiquement la bouteille de service.



Lors du remplacement de la bouteille, toute flamme ouverte est proscrite et il est interdit de fumer!

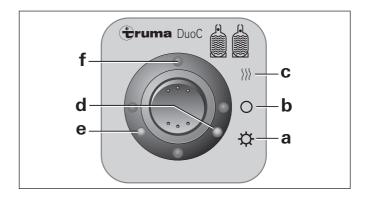

Affichage distant pour valve de commutation

Votre véhicule est équipé en option d'un affichage distant pour la valve de commutation de l'installation à gaz à deux bouteilles.

- a Régime été. En appuyant l'interrupteur vers le bas, la DEL indique le statut de la bouteille de service.
- **b** Affichage désenclenché.
- c Exploitation hivernale. En appuyant l'interrupteur vers le haut, la valve de commutation est chauffée en plus du statut affiché. (la DEL jaune s'éclaire)
- **d** DEL rouge (bouteille de service vide)
- e DEL verte (bouteille de service pleine)
- **f** DEL jaune (exploitation hivernale)



Chapitre 10 : Appareils intégrés

10.1 Généralités

Dans ce chapitre, vous trouverez des conseils portant sur les appareils intégrés du camping-car. Les conseils se rapportent uniquement à la commande des appareils. Dans le cas des appareils décrits, il s'agit partiellement d'équipements spéciaux. Pour d'autres informations portant sur les différents appareils intégrés, veuillez vous reporter aux manuels d'utilisation, qui sont contenus dans le dossier de service bleu du véhicule.



Les réparations sur les appareils intégrés ne doivent être effectuées que par le personnel expert.



Pour les travaux de maintenance et de réparation, seules des pièces d'origine des fabricants d'appareil sont utilisées.



Toute modification sur les appareils intégrés ainsi que le non-respect des prescriptions d'utilisation entraîne une suppression de la garantie ainsi qu'une exclusion des droits à la responsabilité. Par ailleurs, l'autorisation d'exploitation de l'appareil devient caduque et dans certains pays également l'autorisation d'exploitation du véhicule.





Pour l'exploitation d'appareils à gaz, de régulateurs à gaz et de bouteilles à gaz, respecter également les conseils du **chapitre 9.**



Pour l'exploitation d'appareils électriques, respecter les conseils du **chapitre 7**.

10.2 Chauffage



Le chauffage au gaz liquide de votre camping-car a été conçu de telle manière que son fonctionnement lors du trajet soit autorisé. Les exigences contenues dans la directive 2001/56/CE relative aux appareils de chauffage sont remplies, ce qui permet d'exclure tout écoulement accidentel du gaz dû à un accident.


Le chauffage à gaz liquide Combi est un chauffage à air chaud avec chauffe-eau intégré (contenance : 10 l). L'exploitation du chauffage est possible de manière illimitée, sans ou avec contenu d'eau.

Mise en service

- Régler les buses de sortie d'air dans le camping-car de manière à ce que l'air chaud sorte où ceci est désiré.
- Contrôler si la cheminée est libre. Supprimer impérativement tous les revêtements.
- Ouvrir la bouteille de gaz et les robinets d'arrêt de gaz.


Organe de commande

- a Bouton tournant pour la température ambiante (1-5)
- **b** La DEL verte s'allume "Exploitation" La DEL verte "Temporisation" pour la réduction de température de l'appareil est active

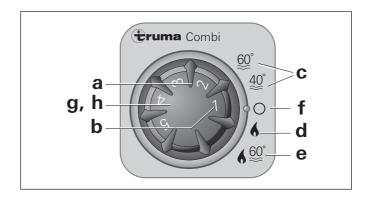

- c Régime été (température de l'eau 40° C ou 60° C)
- d Régime hiver (chauffage sans température d'eau contrôlée ou avec installation d'eau vidée)
- e Régime hiver (chauffage avec température d'eau contrôlée)
- f Interrupteur tournant "Arrêt"
- g La DEL jaune s'allume "phase de chauffage chauffe-eau"
- h La DEL rouge s'allume, la DEL rouge clignote Remédier au "dérangement" et nettoyer la roue du ventilateur prudemment avec un pinceau.



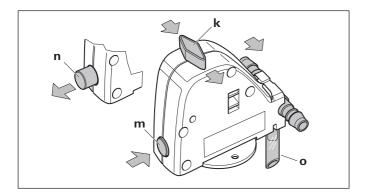

FrostControl

FrostControl est une vanne de sécurité et de vidange sans courant. En cas de risque de gel, elle vide automatiquement le contenu du chauffe-eau via une tubulure de vidange. En cas d'une surpression dans le système, une compensation de pression par à-coups se fait automatiquement via la vanne de sécurité. Le robinet de vidange se trouve sur le raccordement du chauffage dans votre véhicule.

- k Bouton tournant position "Exploitation"
- m Bouton-poussoir position "fermé"
- m Bouton-poussoir position "Vider"
- o Tubulure de vidange (guidée vers l'extérieur à travers le plancher du véhicule)

Activation

- Enfoncer légèrement le bouton depuis la position (m), tourner simultanément l'interrupteur de 90° vers la position (k).
- Lorsque l'interrupteur est en position (k), le bouton reste sur la position (m)

Désactivation

- Tourner l'interrupteur depuis la position (k) de 90° en position parallèle par rapport à Frost-Control.
- Le bouton saute parallèlement de la position (m) à la position (n).




Ce n'est qu'à partir de températures situées à env. 7° C sur le robinet de vidange que ce dernier peut être fermé manuellement avec le bouton-poussoir (position m) et que le chauffe-eau peut être rempli.



Lors de températures en dessous d'env. 3° C sur le robinet de vidange, ce dernier s'ouvre automatiquement, le bouton-poussoir saillit (position n) et l'eau du chauffe-eau s'écoule via la tubulure de vidange (o).




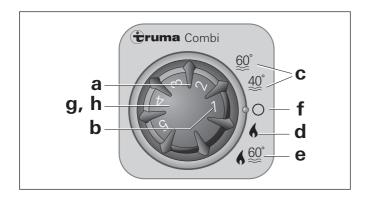

Régime été

• Sur l'organe de commande, mettre l'interrupteur tournant en position (c – régime été) 40° C ou 60° C.

Les DEL verte (b) et jaune (g) s'éclairent. Lorsque la température de l'eau préréglée (40° C ou 60° C) a été atteinte, le brûleur se coupe et la DEL jaune (g) s'éteint.

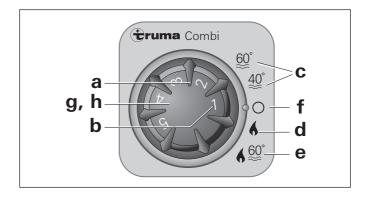

Régime hiver

Chauffage avec température d'eau contrôlée

 Mettre l'interrupteur tournant en position de service (e).
 Placer le bouton tournant (a) sur la position de thermostat désirée (1-5).

La DEL verte (b) pour l'exploitation s'éclaire et affiche simultanément la position de la température ambiante choisie.

La DEL jaune (g) indique la phase de réchauffement de l'eau. L'appareil sélectionne automatiquement le niveau de puissance nécessaire. Après obtention de la température ambiante réglée sur l'organe de commande, le brûleur commute au niveau le plus bas, chauffe l'eau à 60° C. La DEL jaune (g) s'éteint après obtention de la température de l'eau.

Chauffage sans température de l'eau contrôlée

- Mettre l'interrupteur tournant en position de service (d).
- Tourner le bouton tournant (a) sur la position de thermostat désirée (1-5).

La DEL verte (b) pour l'exploitation s'éclaire et affiche simultanément la position de la température ambiante choisie. La DEL jaune (q - phase de réchauffement de l'eau) ne s'éclaire qu'en cas de températures d'eaux en dessous de 5° C. L'appareil sélectionne automatiquement le niveau de puissance requis.

Lorsque la température ambiante préréglée sur l'organe de commande a été atteinte, le chauffage se coupe. Le ventilateur d'air chaud continue à tourner à vitesse lente aussi longtemps que la température de soufflage (sur l'appareil) est supérieure à 40° C. Lorsque le ballon d'eau chaude est plein, l'eau est automatiquement chauffée. La température de l'eau est alors fonction de la puissance du chauffage délivrée et de la durée de chauffage nécessaire pour atteindre la température ambiante souhaitée.

Chauffage avec installation d'eau vidée :

- Mettre l'interrupteur tournant en position de service (d).
- Placer le bouton tournant (a) sur la position de thermostat désirée (1-5).

La DEL verte (b) pour l'exploitation s'éclaire et affiche simultanément la position de la température ambiante choisie.

La DEL jaune (g) ne s'éclaire qu'en cas de températures d'appareil en dessous de 5° C. L'appareil sélectionne automatiquement le niveau de puissance requis. Lorsque la température ambiante préréglée sur l'organe de commande a été atteinte, le chauffage se coupe.



Mise hors service

• Désenclencher le chauffage avec l'interrupteur tournant (position f). La DEL verte (b) s'éteint.



Si après désenclenchement, la DEL verte clignote (b), une temporisation pour la réduction de la température de l'appareil est alors active. Cette dernière se termine après quelques minutes et la DEL verte (b) s'éteint.



En cas de panne, la DEL rouge (h) s'allume. Pour déterminer les causes possibles de pannes, veuillez vous référer au manuel de recherche des pannes du fabricant d'appareil.

Remplissage du chauffe-eau

- Fermer le robinet de vidange en actionnant le boutonpoussoir jusqu'à encliquetage.
- Enclencher l'alimentation électrique 12 V en actionnant l'interrupteur principal sur le tableau de commande.
- Ouvrir tous les robinets d'eau et mettre sur "chaud" et laisser ouvert aussi longtemps que le chauffe-eau est rempli par compression de l'air.




En cas de températures en dessous d'env. 7° C, enclencher d'abord le chauffage afin de chauffer le compartiment de montage et FrostControl sur le robinet de vidange. Au bout de quelques minutes lorsque la température est au-dessus de 7° C sur FrostControl, le robinet de vidange peut être fermé.

Vidage du chauffe-eau

- Désenclencher l'alimentation électrique 12 V sur le tableau de contrôle.
- Ouvrir les robinets d'eau chaude.
- Tourner l'interrupteur tournant du robinet de vidange de 180° jusqu'à encliquetage (là, le bouton tournant saute), le robinet de vidange s'ouvre et le contenu du chauffe-eau se déverse vers l'extérieur.



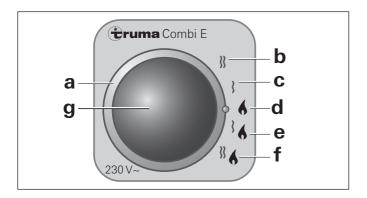

10.3 Chauffage E (équipement spécial)

Le chauffage E dispose en outre de cartouches chauffantes pour l'exploitation électrique, qui peuvent s'enclencher manuellement ou qui peuvent être combinées.

- a Bouton tournant pour la sélection de l'énergie
- **b** Exploitation électrique 230 V, 1800 W
- **b** Exploitation électrique 230 V, 900 W
- d Fonctionnement au gaz
- e Exploitation mixte* (fonctionnement au gaz et exploitation électrique 900 W)
- **f** Exploitation mixte* (fonctionnement au gaz et exploitation électrique 1800 W)
- g La DEL jaune « exploitation électrique » s'éclaire

En régime été, l'appareil choisit automatiquement l'exploitation électrique avec la puissance électrique choisie de 900 W ou de 1800 W.



^{*} Uniquement exploitation hivernale!




10.4 Chauffage à eau chaude (équipement spécial)

Le chauffage à gaz liquide Compact 3010 est un chauffage à eau chaude avec préparateur d'eau chaude séparé (contenance : 8,5 l). Le réchauffement du système de chauffage peut se faire sans que le préparateur d'eau chaude soit rempli avec de l'eau propre.

Implantation

- dans la penderie

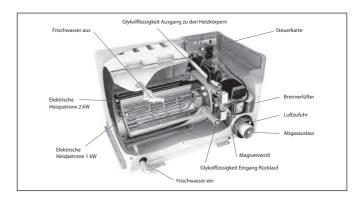

Conseils importants

- Avant la mise en service du chauffage, veuillez lire soigneusement le manuel d'utilisation du fabricant.
- En cas de non utilisation du véhicule, toujours désenclencher l'interrupteur principal du chauffage.
- En présence d'un risque de gel, toujours évacuer l'eau propre du préparateur d'eau chaude.
- Le chauffage ne doit pas être mis en service sans remplissage de glycol préalable.
- Afin d'utiliser au mieux possible le principe de la convection, la circulation de l'air dans le camping-car tel que par exemple derrière les coussins de dossiers, les aérations hivernales, dans les cadres de lits et derrière les coffres de rangement ne doit en aucun cas être entravée.



Modes de service

- Exploitation de gaz liquide
- Exploitation à cartouche chaude (230 V)
- Exploitation à gaz liquide et à cartouche chaude combinées


Types de fonction

- Préparation de l'eau chaude
- Chauffage et préparation de l'eau chaude
- Chauffage

Unité de commande

En position de repos, un affichage visualise les fonctions du chauffage qui sont activées, l'éclairage en arrière-plan sur l'afficheur est désactivé. L'unité de commande passe automatiquement de la position de réglage après 2 minutes à la position de repos, si aucune pression sur la touche ne se fait ou si la position de repos est réglée à l'aide des touches de direction.

Initialiser l'entrée en appuyant sur une touche quelconque. L'éclairage en arrière-plan s'allume et les fonctions réglables clignotent. A l'aide des touches de direction, choisir une fonction réglable. Les paramétrages sont automatiquement sauvegardés.

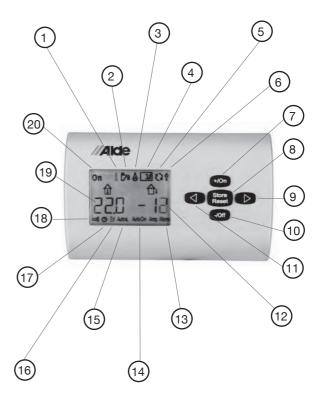



- Réglage de la température souhaitée dans le véhicule. Peut être réglé entre +5°C et +30°C en incréments de 0,5°C.
- ② Chauffage au gaz. Le chauffage fonctionne avec le brûleur. La puissance de chauffage du brûleur est réglée en fonction du besoin en chaleur.
- ③ Pompe de circulation. Est affiché si la pompe de circulation est en exploitation (12 ou 230 V).
- Augmentation du besoin en eau chaude. Augmente la température de l'eau de 50°C à 65°C en 30 minutes.
- S Chauffage électrique. Trois niveaux de puissance sélectionnables pour les cartouches chauffantes 230 volts. 1, 2 ou 3 kW.
- ⑥ Raccordement électrique 230 V. Est affiché si le véhicule est raccordé à une alimentation électrique avec 230 V.
- 7 +/On. Augmente ou active une fonction.
- Store/Reset.
 Fusible du temps et de la date réglés ainsi que de la remise à zéro du système.
- Flèche droite.
 Poursuivre dans le menu.

- -/Off.Diminue ou désactive une fonction.
- 11) Flèche gauche.

Retour dans le menu.

- Température extérieure.
 Indique la température extérieure, si une sonde de température est montée.
- ① Menu.

Sous cette fonction, de nombreuses configurations peuvent être effectuées comme suit :

- Réglage de la température sur le tableau.
- Tonalité de touches
- Sélection d'uniquement une pompe de circulation 12 V ou commutation automatique sur la pompe 230 V
- Exploitation permanente de la pompe de circulation
- Fonctions de service pour le collaborateur de service
- Démarrage automatique.

 Le chauffage démarre après préconfiguration de l'heure et du jour et ne fonctionne que 24 heures.
- Température nuit.


 Pour le réglage de l'abaissement de la température nuit désirée. Manuellement ou automatiquement.
- Démarrage externe (attelage à distance).
 Afin de démarrer le chauffage de l'extérieur.



10-11 Appareils intégrés

- heures.
 Réglage de l'heure et de la date.
- (18) Visualisation ligne de pictogrammes.

 Pictogramme afin de visualiser la ligne de pictogramme inférieure.
- (§) Affichage de température. Affiche la température intérieure ou la température souhaitée.
- Interrupteur principal.On / Off pour la totalité du chauffage.

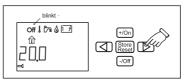

Démarrage du chauffage


A l'aide de la flèche, appuyer sur le bouton jusqu'à ce que "Off" (interrupteur principal) clignote sur l'afficheur.



Appuyer sur le bouton +/On. "On" (interrupteur principal) clignote sur l'afficheur.




Les configurations sont terminées. "On" (interrupteur principal) est visualisé sur l'afficheur si l'unité de commande passe en position de repos.

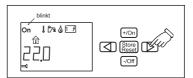


Mise hors service du chauffage

A l'aide de la flèche, appuyer sur le bouton jusqu'à ce que "On" (interrupteur principal) apparaisse sur l'afficheur.

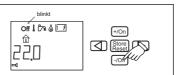


Appuyer sur le bouton -/On "Off (interrupteur principal), clignote sur l'afficheur.



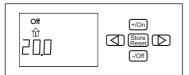

Les configurations sont terminées. "Off" (interrupteur principal) est visualisé sur l'afficheur si l'unité de commande passe en position de repos.

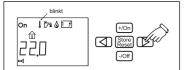


Réglage de la température souhaitée


A l'aide de la flèche, appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le pictogramme de la sélection de température cliquote. La température affichée est la température réglée actuellement (dans ce cas 22,0°C).



Augmenter la température en appuyant sur le bouton +/ On. Réduire la température en appuvant sur le bouton -/Off. Dans la figure, nous avons réglé la température à 25,0°C.

Les configurations sont terminées et le chauffage fonctionne jusqu'à obtention de la température réglée.

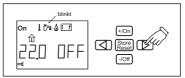


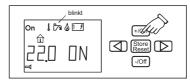




Le pictogramme pour l'eau chaude est affiché si l'unité de commande repasse en

position de repos.

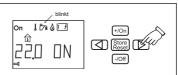

température sur l'afficheur.

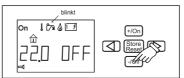


Enclencher l'eau chaude en appuyant sur le bouton +/Off. "OFF"est affiché à côté de la température sur l'afficheur.

Eau chaude


A l'aide de la flèche, appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le pictogramme de la sélection de l'eau chaude clignote. "OFF" est affiché à côté de la température sur l'afficheur.

Enclencher l'eau chaude en appuyant sur le bouton +/On. "ON" est affiché à côté de la température sur l'afficheur.

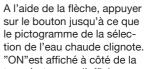




10-13 Appareils intégrés

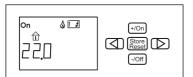


Le pictogramme pour l'eau chaude s'éteint si l'unité de commande retourne en position de repos.

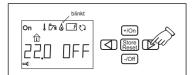


Chauffage au gaz


A l'aide de la flèche, appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le pictogramme pour le chauffage au gaz clignote. "OFF"est affiché à côté de la température sur l'afficheur.

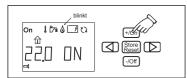


Activer le chauffage au gaz en appuyant sur le bouton +/ On. "ON"est affiché à côté de la température sur l'afficheur.

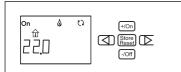


Le pictogramme pour le chauffage au gaz est affiché si l'unité de commande repasse en position de repos.

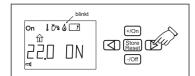


A l'aide de la flèche, appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le pictogramme pour le chauffage au gaz clignote. "ON" est affiché à côté de la température sur l'afficheur.

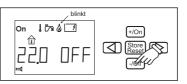

Terminer le chauffage au gaz en appuyant sur le bouton -/Off. "OFF"est affiché à côté de la température sur l'afficheur.

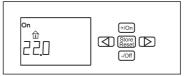


Le pictogramme pour le chauffage au gaz s'éteint si l'unité de commande repasse en position de repos.

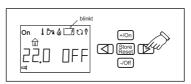


Chauffage électrique

A l'aide de la flèche, appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le pictogramme du chauffage électrique clignote. "OFF"est affiché à côté de la température sur l'afficheur.

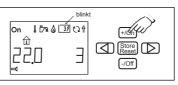


Choisir la puissance (1kW, 2kW ou 3kW), en appuyant sur le bouton +/On ou-/Off. Sur la figurer, la pussance 3kW est choisie (certains chauffages ne sont équipés que de 1-2kW).

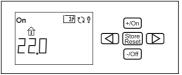


Le pictogramme du chauffage électrique est affiché si l'unité de commande repasse en position de repos.

Hobby

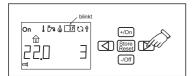

A l'aide de la flèche, appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le pictogramme du chauffage électrique clignote.

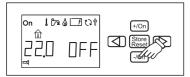

Déconnecter le processus de chauffage électrique en appuyant sur le bouton /Off jusqu'à ce que tous les degrés de puissance soient éteints. "OFF"est affiché à côté de la température sur l'afficheur.



Le pictogramme pour le chauffage électrique s'éteint si l'unité de commande retourne en position de repos.



Cabinet de toilette

Etant donné que le convecteur doit être monté dans le cabinet de toilette en aval du revêtement et qu'aucune circulation suffisante n'est ainsi garantie, un ventilateur existe qui transporte l'air chaud dans la pièce. Ce ventilateur doit être activé à deux niveaux via l'interrupteur (1).



Pour toute autre information détaillée concernant la commande, la manipulation et l'entretien du chauffage à eau chaude, veuillez vous reporter aux instructions de service "Alde Compact 3010".





10.5 Chauffage auxiliaire cabine de conduite (équipement spécial))

Sur demande spéciale, votre véhicule dispose d'un chauffage auxiliaire pour la cabine de conduite et le moteur. Le chauffage est intégré dans le circuit d'eau, l'alimentation électrique se fait via la batterie de la cellule de 12V.

Fonction

Via l'interrupteur dans la cabine de conduite, la fonction de chauffage est déterminée manuellement.

L'interrupteur en position (1) n'actionne que la fonction de chauffage pour la cabine de conduite.

L'interrupteur en position (2) actionne de manière préférentielle la fonction de chauffage du moteur, l'habitacle est toutefois également préchauffé.

Hobby

10.6 Réfrigérateur


Modes de service

Le réfrigérateur peut être exploité de trois manières différentes.

- Fonctionnement sur 12 V: alimentation en courant depuis la batterie du camping-car.
- Exploitation 230 V: alimentation en courant depuis la source externe.
- Gaz liquéfié : alimentation depuis les bouteilles de gaz du camping-car.



Avant la mise en service, veuillez également respecter impérativement le manuel d'utilisation du fabricant de l'appareil.

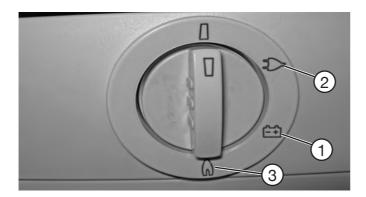

Fonctionnement sur 12 V

Le fonctionnement sur 12 V ne doit être utilisé que pendant le trajet lorsque le moteur est en marche. Lors de pauses et d'arrêts prolongés, arrêter le fonctionnement sur 12 V et choisir le cas échéant un autre mode de fonctionnement.

- Placer l'interrupteur de sélection d'énergie sur (1) l'exploitation à piles.
- Le fonctionnement sur 12 V ne fonctionne que si le moteur du véhicule est en marche.
- Le réfrigérateur fonctionne sans réglage thermostatique (exploitation permanente). C'est la raison pour laquelle le fonctionnement sur 12 V ne doit servir qu'à des fins de conservation de la température obtenue.
- Pour le désenclenchement, tourner l'interrupteur de sélection d'énergie en position 0.

Exploitation 230 V

- Placer l'interrupteur de sélection d'énergie sur (2) l'exploitation secteur.
- Régler la température moyennant le thermostat.
- Pour le désencienchement, tourner l'interrupteur de sélection d'énergie en position 0.

Fonctionnement au gaz

- Placer l'interrupteur de sélection d'énergie sur (3) le fonctionnement au gaz.
 - Fermer la vanne d'arrêt principale au niveau de la bouteille de gaz et fermer le robinet d'arrêt de gaz «réfrigérateur ».
- Tourner le thermostat à fond et le maintenir enfoncé. Le réfrigérateur s'allume soit automatiquement ou en actionnant le bouton pour l'allumage automatique (en fonction du modèle).
- Une fois l'allumage effectué, relâcher le thermostat. Répéter l'étape précédente au cas où il n'y aurait pas d'allumage.
- Régler la puissance de refroidissement moyennant le thermostat.
- Pour le désenclenchement, tourner l'interrupteur de sélection d'énergie en position 0.
- Fermer la vanne d'arrêt principale au niveau de la bouteille de gaz et fermer le robinet d'arrêt de gaz «réfrigérateur ».







Verrouillage de la porte du réfrigérateur



Pendant le trajet, la porte du réfrigérateur doit toujours être fermée et verrouillée.

Un verrouillage automatique se trouve au niveau de la porte du réfrigérateur. Si vous fermez et appuyez bien sur la porte du réfrigérateur, cette dernière se verrouille automatiquement Pour ce qui est des modèles Thetford, un fusible supplémentaire est logé sur le côté inférieur du réfrigérateur. Les réfrigérateurs Dometic peuvent être assurés en plus par un verrou de porte.



Afin de prévenir la formation de moisissure et d'odeurs désagréables, bloquer la porte du réfrigérateur toujours dans la position d'aération si le réfrigérateur est à l'arrêt.







En présence de températures extérieures et d'une humidité d'air élevées, une formation de gouttelettes d'eau peut survenir sur le cadre métallique du compartiment congélateur séparé. C'est la raison pour laquelle cette dernière est équipée d'un chauffage de cadre (uniquement Dometic). En présence de températures et d'une humidité d'air élevées, enclencher le chauffage de cadre via la touche (1). La corrosion peut être ainsi évitée. Lorsque le chauffage de cadre est enclenché, le voyant de contrôle 2 s'allume.



10.7 Réchaud à gaz

Le bloc cuisine du camping-car est équipé d'un réchaud à gaz à trois flammes.

Avant la mise en service

- Ouvrir la valve de bouteille de gaz et le robinet à fermeture rapide sur la conduite de gaz.
- Ouvrir le lanterneau ou la fenêtre de la cuisine
- Les poignées de manipulation des appareils à gaz qui doivent être enfoncées lors de l'enclenchement pour l'allumage doivent revenir d'elles-mêmes dans leur position une fois appuyées.





Les réchauds ou autres appareils qui puisent l'air de combustion depuis l'habitable ne doivent jamais être utilisés pour le chauffage du véhicule. Lors d'un non-respect, un danger de mort est latent en raison d'un manque d'oxygène et de l'oxyde de carbone sans odeur susceptible de s'échapper.



Le réchaud ne doit pas être exploité si le revêtement en verre est fermé.



Mise en marche

- Ouvrir le revêtement en verre fumé (1).
- Amener et enfoncer le bouton tournant (2) de la position souhaitée du brûleur sur la position d'allumage (grande flamme).
- Allumer le brûleur avec l'allume-gaz ou une allumette ou à l'aide d'un briquet.
- Continuer à maintenir le bouton tournant enfoncé 5-10 secondes jusqu'à ce qu'une flamme apparaisse.
- Relâcher le bouton tournant (2) et placer sur le réglage désiré (grande ou petite flamme).
- Si l'allumage est sans effet, répéter le processus depuis le début.
- Afin d'éteindre la flamme, ramener le bouton tournant (2) sur la position "0".



• Fermer le robinet d'arrêt de gaz de la cuisinière à gaz.



Lors de la manipulation de casseroles chaudes, de poêles et de tout autre objet, utiliser des gants de cuisine ou des poignées. Danger d'incendie!



Après avoir cuisiné, laisser ouvert le revêtement en verre aussi longtemps que les brûleurs dissipent de la chaleur. La plaque en verre pourrait sinon éclater.



Ne pas garder des objets facilement inflammables tels que des torchons, des serviettes etc. à proximité du réchaud à gaz. Danger d'incendie!



10.8 Four (équipement spécial)



- Les orifices d'aération au niveau du four ne doivent pas être fermés.
- Ne mettre en exploitation le four que si un raccordement secteur 230 V ou 12 V a été établi (allumage automatique).
- Lors de l'exploitation du four, un lanterneau ou une fenêtre doivent être ouvertes.
- La porte du four doit être ouverte pendant le processus d'allumage.
- En l'absence d'allumage, répéter le processus depuis le début.





- Au cas où la flamme du brûleur serait éteinte par mégarde, amener le régulateur tournant en position neutre et laisser le brûleur au moins une minute désenclenché, puis réallumer.
- Ne jamais exploiter le four sans contenu (plats à
- Ne pas exploiter le grill (équipement spécial) plus de 25 minutes.
- Le four ne doit jamais être utilisé pour le chauffage du camping-car.

Enclenchement


- Enclencher l'alimentation électrique 12 V sur l'interrupteur principal du tableau de commande.
- Ouvrir la vanne d'arrêt principale sur la bouteille de gaz et le robinet d'arrêt de gaz «four».
- Ouvrir la porte du four dans son intégralité.
- Positionner la tôle ou la grille du four de manière à ce qu'elle ne touche pas les flammes.
- Enfoncer légèrement le régulateur tournant et le placer sur la position d'allumage désirée (four ou cas échéant gril).
- Appuyer sur le régulateur tournant. Du gaz s'échappe vers le brûleur et la flamme est automatiquement allumée.
- Maintenir le régulateur tournant quelques secondes enfoncées, jusqu'à ce que la soupape de sûreté d'allumage maintienne ouvert l'apport de gaz.

- Relâcher le régulateur tournant et placer sur le niveau de puissance désiré (uniquement four).
- Fermer prudemment la porte du four, afin que la flamme ne s'éteigne pas.

Mise hors service

- Amener le régulateur tournant en position neutre. La flamme s'éteint.
- Fermer la vanne d'arrêt principale sur la bouteille de gaz et le robinet d'arrêt de gaz «four».



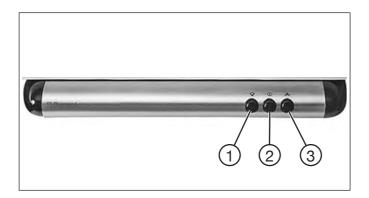

10.9 Hotte d'aspiration (équipement spécial)

L'emplacement de cuisson est pourvu en option d'une hotte aspirante. La soufflante montée transporte directement la vapeur de cuisson vers l'extérieur.

- 1 Lumière
- **Enclenchement**
- Réglage de la vitesse du ventilateur



Le filtre dans lequel la graisse de la vapeur de cuisson s'accumule doit être régulièrement nettoyé.



10.10 Climatiseur de toit (équipement spécial)


Votre véhicule dispose, en option, d'un climatiseur dans l'habitacle au lieu de la fenêtre du toit.

Pour la commande correcte et afin d'optimiser la performance du climatiseur, vous devez respecter les points suivants:



- Veiller à l'isolation thermique, rendre étanche les fissures et recouvrir les surfaces en verre.
- Eviter l'ouverture superflue de portes et de fenêtres.
- Ne pas boucher ou recouvrir les entrées d'air et les orifices.
- Ne pas injecter de l'eau dans le climatiseur.
- Tenir à l'écart le matériau légèrement inflammable de l'installation.



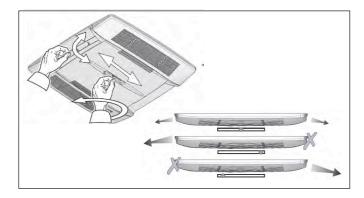

Réglage de la direction d'aération

- D'abord tourner le bouton rotatif en sens anti-horaire.
- Placer le clapet conformément à la direction d'aération souhaitée.
- Tourner le bouton rotatif en sens horaire.



Chapitre 11: Maintenance et entretien

11.1 Maintenance

Périodicités de maintenance

Le camping-car et ses installations sont soumis à des périodicités de maintenance fixes.



Respectez également les périodicités de maintenance du véhicule de base Fiat.

Pour les périodicités de maintenance, il faut :

- Laisser effectuer la première maintenance 12 mois après la première réception par un concessionnaire HOBBY.
- Laisser effectuer toutes les autres maintenances une fois par an par un concessionnaire HOBBY.
- Effectuer la maintenance du véhicule de base ainsi que de tous les appareils de montage conformément aux périodicités de maintenance indiquées dans les instructions de service respectives.



Le contrôle de l'installation à gaz doit être effectué et renouvelé tous les 2 ans par un expert. Il doit être confirmé dans le certificat de contrôle (conformément à, par ex. en Allemagne), la feuille de travail G 607 du DVGW pour les véhicules et la norme EN 1949.



Le détenteur du véhicule est responsable de l'exécution ponctuelle du contrôle.



Remplacer les régulateurs de sécurité de gaz au plus tard après six ans !



Pour des raisons de sécurité, les pièces de rechange d'un appareil doivent correspondre aux données du fabricant de l'appareil et doivent être montées par l'un de ses représentants autorisés.

11.2 Aération

Une aération et un recyclage de l'air ambiant de l'intérieur du camping-car s'imposent pour une climatisation agréable. Ceci permet d'éviter en outre des risques de corrosion par l'eau de condensation.

L'eau de condensation est formée par

- un volume espace faible
- la respiration et la transpiration des occupants
- des vêtements humides à l'intérieur
- l'exploitation du réchaud



Pour éviter des dégâts dus à la formation d'eau de condensation, veiller à une circulation d'air suffisante!



11.3 Entretien

Nettoyage extérieur

Ne pas laver le véhicule plus qu'il ne le faut.



Ne laver le véhicule qu'aux stations de lavage prévues à cet effet.



Utiliser les produits de nettoyage le plus parcimonieusement possible. Des produits agressifs tels que par ex. les produits pour jantes peuvent nuire à notre environnement.



Ne laver le camping-car qu'aux stations de lavage prévues à cet effet. Eviter l'ensoleillement direct et respecter les mesures de protection de l'environnement. Ne pas utiliser des produits de nettoyage contenant des solvants.

Pour le nettoyage extérieur, il faut :

- Rincer le véhicule avec un mince jet d'eau.
- Laver le véhicule avec une éponge douce et une solution de shampoing de type commercial. Puis rincer souvent l'éponge.
- Rincer ensuite avec beaucoup d'eau.
- Sécher le véhicule avec une peau de chamois.
- Après le lavage du véhicule, laisser le véhicule dehors pour qu'il sèche entièrement.



Sécher minutieusement les phares et les optiques étant donné que de l'eau peut facilement s'y accumuler.

Lavage avec nettoyeur haute pression



Ne pas pulvériser directement les autocollants et les décors extérieurs moyennant le nettoyeur haute pression. Les appliques pourraient se décoller.

Avant le lavage du camping.-car avec un nettoyeur haute pression, respecter les instructions de service du nettoyeur haute pression. Lors du lavage, respecter une distance de 700 mm entre le camping-car et la buse à haute pression. Tenir compte que le jet d'eau avec la pression sorte de la buse de nettoyage. Une manipulation erronée du nettoyeur haute pression peut entraîner des dégâts sur le campingcar. La température de l'eau ne doit pas dépasser 60° C. Déplacer le jet d'eau pendant la totalité du processus de lavage. Le jet ne doit pas être dirigé sur l'entrebaîllement de la porte, l'entrebaîllement de la fenêtre, la fenêtre acrile, les composants électriques, les cheminées de gaz d'échappement, la grille du réfrigérateur, les connecteurs, les joints, les portillons de service ou les lanterneaux. Le véhicule peut être endommagé ou de l'eau peut pénétrer dans l'habitacle.



Pour le lavage des surfaces, il convient :

 Les surfaces laquées doivent être traitées de temps en temps avec de la cire. Respecter les conseils d'utilisation des fabricants de cire.

Pour le polissage des surfaces, il faut :

 En cas d'exception, traiter les surfaces laquées soumises à l'intempérie avec des agents de polissage. Nous recommandons une pâte abrasve de polissage exempte de solvants.



N'effectuer les travaux de polissage que dans les cas spéciaux et pas très souvent, étant donné que la couche supérieure de la laque est supprimée lors du polissage. En cas de polissages fréquents, une érosion importante apparaît.

En ce qui concerne les salissures de goudron et de résine

 Supprimer les dépôts de goudrons et de résine ainsi que toutes les autres salissures organiques avec de l'éther de pétrole ou de l'alcool.



Ne pas utiliser des produits tels que les produits contenant de l'ester ou du cétone.

En cas de dégâts, il faut :

 Réparer les dégâts impéritavement pour éviter d'autres dommages par la corrosion. Pour ce, demandez l'aide de votre concessionnaire HOBBY.

Lanterneaux, fenêtres et portes

En raison de leur sensibilité, les vitres des fenêtres ont besoin d'un traitement particulièrement minutieux.

Pour les soins, il faut :

- Frotter légèrement les caoutchoucs moyennant du talc.
- Nettoyer les vitres en verre acrylique avec une éponge propre mouillée et un chiffon doux. Un nettoyage à sec peut rayer les vitres.



Ne pas utiliser des agents de lavage forts et agressifs, qui contiennent des adoucissants ou des solvants !

Nettoyage intérieur

Pour les housses de siège et de coussins et les rideaux , il faut :

 Nettoyer les housses de siege à l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur.



- Laisser nettoyer les revêtements de coussins, les couvertures de jour et les rideaux trop sales, ne pas les laver soi-même!
- Si besoin est, nettoyer prudemment avec la mousse d'un produit de lavage pour textiles délicats.

Pour la moquette, il faut :

- Nettoyer à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse.
- Si nécessaire, nettoyer ou shampouiner avec de la mousse pour moquette.

Pour le revêtement PVC :



Du sable et de la poussière sur un revêtement PVC qui est foulé régulièrement peuvent abîmer la surface. Lors de l'utilisation, nettoyer le sol tous les jours avec un aspirateur ou un balai.

- Nettoyer le revêtement du sol avec des produits de nettoyage pour les sols PVC et de l'eau propre. Ne pas poser la moquette sur le revêtement PVC mouillé. La moquette et le revêtement PVC pourraient s'agglutiner entre eux.
- N'utiliser en aucun cas des produits de nettoyage chimiques ou de la laine d'acier, étant donné que le revêtement PVC serait endommagé.

Pour les surfaces de meubles, il faut :

- Nettoyer les faces des meubles en bois avec une serviette humide ou une éponge.
- Frotter à l'aide d'une serviette sans poussière.
- Utiliser des produits d'entretien pour meubles doux.



Ne pas utiliser des produits récurants ou des produits d'entretien de meubles, étant donné que ceux-ci peuvent rayer la surface!

Pour le cabinet de toilette, il faut:

 Nettoyer avec du savon liquide neutre et un torchon non abrasif.



Ne pas utiliser de produits récurants également dans le cabinet de toilette !



Pour le nettoyage de la cuvette de WC et de l'installation d'eau ainsi que lors du détartrage de l'installation d'eau, ne pas utiliser d'essence de vinaigre. De l'essence de vinaigre peut endommager les joints ou des parties de l'installation.



Ne pas utiliser des produits décapants dans les trous d'égout. Ne pas verser d'eau bouillante dans les trous d'égout. Les produits décapants ou l'eau bouillante endommagent les tuyaux de rejet et les siphons.

Pour l'évier et le réchaud :

 Nettoyer les éléments en acier spécial avec des produits commerciaux ou des produits de nettoyage spéciaux pour acier spécial.



Accessoires

Pour l'entretien, il faut :

- Nettoyer les pièces en matière plastique (par ex. les parechocs, les tabliers) avec de l'eau chaude jusqu'à 60° C et des produits de nettoyage doux.
- Nettoyer les surfaces graisseuses ou huileuses avec de l'alcool.
- Si besoin est, graisser les charnières de porte et les vérins stabilisateurs.
- Nettoyer une fois par an les conduites d'eau fraîche, le réservoir d'eau fraîche et le réservoir d'eaux usées.



Ne pas utiliser des produits récurants, étant donné que ceux-ci peuvent rayer les surfaces!



Après la fin des travaux d'entretien, retirer toutes les bombes aérosol contenant des produits de nettoyage et de soin hors du véhicule! Sinon, il existe un danger d'explosion lors de températures en-dessus de 50° C!

11.4 Pause hivernale pour le camping-car

A l'arrivée de l'hiver, la saison de camping est souvent terminée. Votre camping-car doit être préparé en conséquence pour la pause hivernale à venir.

Un local fermé ne devrait être choisi comme site que si ce dernier est sec et bien aéré. Sinon, il est préférable de laisser le camping-car dehors.

Pour le véhicule de base et la structure extérieure, il faut :

- Entretenir les surfaces extérieures laquées à l'aide des produits appropriés.
- Protéger les pièces métalliques du dessous de caisse de la rouille moyennant un agent de protection à base de cire.
- Pour préserver les pneus, mettre le véhicule sur cales ou le déplacer tous les deux mois quelque peu de l'endroit.
- Disposer les bâches de protection avec un espacement pour que la ventilation ne soit pas entravée.
- Laisser l'aération forcée ouverte.
- Toutes les trois à quatre semaines, aérer complètement le camping-car.
- Contrôler la protection du gel du système de refroidissement, le cas échéant remplir.



Pour les réservoirs :

- Vider et nettoyer le réservoir d'eau propre.
- Vider et nettoyer le réservoir d'eaux usées.
- Vider et nettoyer le réservoir du WC.
- Vider entièrement le chauffe-eau d'eau chaude. A cet effet, désenclencher l'alimentation électrique sur le tableau de contrôle de bord et ouvrir tous les robinets d'eau.
- Fermer la vanne d'arrêt principale sur la bouteille de gaz et fermer tous les robinets d'arrêt de gaz séparés. Retirer toujours les bouteilles de gaz depuis le compartiment de bouteilles de gaz même si elles sont vides.



Respectez également les conseils et les instructions de service des fabricants d'appareils de montage.

Pour l'aménagement intérieur, il faut :

- Vider et nettoyer le réfrigérateur, laisser ouverte la porte du réfrigérateur.
- Laisser ouvert les coffres de rangement et les placards à cause de l'aération.
- Sinon, placer les coussins et les matelas dans le véhicule de manière à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec de l'eau de condensation.
- Si nécessaire, chauffer le camping-car afin d'éviter la moisissure sous l'effet de l'eau de condensation.

- Placer le déshumificateur dans l'habitacle du véhicule et sécher ou remplacer régulièrement le granulé.
- Ouvrir l'interrupteur principal de batterie. De manière idéale, démonter la batterie et/ou contrôler environ une fois par mois l'état de charge, le cas échéant recharger.
- Désenclencher l'interrupteur principal 12 V.



11.5 Exploitation hivernale

Préparations

La conception totale de votre véhicule rend votre campingcar partiellement apte à l'hiver. Pour un vrai camping en hiver, nous recommandons d'optimiser votre camping-car selon vos souhaits personnalisés. Votre concessionnaire autorisé vous conseille volontiers.

Pour les préparations, il faut :

- Contrôler le véhicule envers les défauts de laques et de rouille.
- S'assurer que de l'eau ne pénètre pas dans les orifices d'aération et de sortie d'air et dans le chauffage.
- Protéger les pièces métalliques du dessous de caisse de la rouille moyennant un agent de protection à base de cire.
- Entretenir les surfaces extérieures laquées à l'aide du matériau approprié.
- Remplir le réservoir du carburant avec du diesel d'hiver, contrôler la protection de gel dans l'eau de nettoyage des vitres et le liquide de refroidissement.

En exploitation hivernale, de l'eau de condensation est générée lorsque le véhicule est occupé lorsque les températures sont basses. Afin de garantir une bonne qualité de l'air de la pièce et éviter des dégâts sur le véhicule provoqués par de l'eau de condensation, une aération suffisante est très importante.

Pour l'aération, il faut :

- Amener le chauffage sur la position la plus élevée dans la phase de réchauffement du véhicule et les placards du plafond, les rideaux ainsi que les stores. Une aération et une désaération optimales sont obtenues par ce biais.
- Enlever le matin tous les coussins, aérer les coffres de rangement et sécher les endroits humides.
- Aérer par à-coups plusieurs fois par jour.
- Lors de températures extérieures en dessous de 8° C, des revêtements d'hiver devraient être montés sur les grilles d'aération du réfrigérateur.



En cas de formation d'eau de condensation, essuyer tout simplement.



Avant de monter dans le camping-car, enlever la neige des chaussures et des vêtements, l'augmentation de l'humidité d'air est ainsi évitée.

Pour le chauffage, il faut :

- Aussi bien les orifices d'aspiration que les orifices de gaz d'échappement de l'installation de chauffage doivent être dépourvus de neige et de glace.
- Le chauffage de la caravane prend un certain temps notamment lors du chauffage de l'eau chaude.



• Ne pas laisser refroidir l'habitacle en cas d'absence et pendant la nuit et laisser le chauffage en marche à puissance faible.



En cas de menace de gel et de séjour dans le véhicule, chauffer impérativement aussi la nuit!



En exploitation hivernale, faire attention à l'alimentation en gaz, car jusqu'à trois fois plus de gaz peut être consommé que d'habitude.

Pour les réservoirs :

- Lors du chauffage suffisant de l'habitacle, le gel du réservoir d'eau propre, des conduites d'eau et du therme/chauffe-eau sont exclu. Une fois le chauffage de l'habitacle terminé, remplir toutes les réserves d'eau.
- Etant donné que les eaux usées sont récupérées hors du véhicule, mélanger du produit antigel ou du sel de cuisine aux eaux usées. La sortie du tuyau d'eaux usées doit être libre.
- Les WC peuvent être également normalement utilisés s'il fait froid, aussi longtemps que l'habitacle du camping-car est chauffé. Face à un risque de gel, le réservoir de matières fécales ainsi que le réservoir d'eau propre doivent être vidés.

Après la fin de la saison hivernale

Pour les soins, il faut :

- Effectuer un lavage minutieux.du dessous du véhicule et des moteurs. Ceci permet de supprimer les fondants encourageant la corrosion (sels, restes de sels alcalins).
- Effectuer un nettoyage extérieur et conserver les tôles avec un polish pour automobiles.
- Ne pas oublier de retirer les prolongements de cheminée ou les revêtements du frigidaire.



Ne laver le véhicule qu'aux stations de lavage prévues à



Utiliser les produits de nettoyage le plus parcimonieusement possible. Des produits agressifs tels que par ex. les produits pour jantes peuvent nuire à notre environnement.




Chapitre 12: Elimination et protection de l'environnement

11.1 Environnement et voyage nomade

Utilisation conforme à l'environnement

Les conducteurs de camping-cars et de caravanes ont par définition une responsabilité particulière pour l'environnement. C'est pourquoi, le véhicule doit toujours être utilisé de manière conforme à l'environnement.

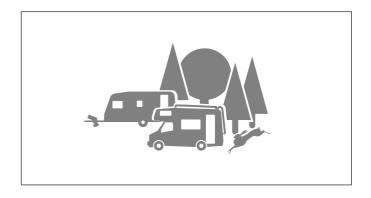

Pour l'utilisation conforme à l'environnement :

- Lors de longs séjours dans les villes et les communes, renseignez-vous spécialement sur les places réservées au camping et utilisez ces dernières.
- Ne pas gêner le calme et la propreté de la nature.
- Eliminer les eaux usées, les matières fécales et les déchets de manière conforme.
- Se comporter de manière idéale afin que les conducteurs de camping-cars et de caravanes ne soient pas traités de de destricteurs de l'environnement.




Pour les eaux usées, il faut :

- Ne collecter les eaux usées à bord que dans des réservoirs d'eau usées montés ou le cas échéant dans des réservoirs appropriés à cet effet!
- Ne jamais déverser les eaux usées dans la nature ou dans des bouches d'égoûts ! Les canalisations ne sont pas en général à proximité de station d'épuration.
- Vider aussi souvent que possible le réservoir d'eaux usées même s'il n'est pas rempli entièrement (hygiène). Rincer le réservoir d'eaux usées si possible après chaque vidange avec de l'eau fraîche.



Vidangez le réservoir d'eaux usées uniquement aux points d'éliminition prévus à cet effet et jamais dans la nature! Les stations d'élinmination sont en règle générale sur les aires de repos d'autoroutes, les terrains de campingcars ou dans les stations d'essence.

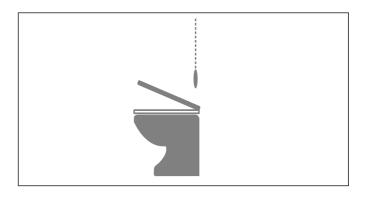

Pour les matières fécales, il faut

• Dans le réservoir de matières fécales, ne verser que les produits sanitaires autorisés.



L'utilisation d'un liquide sanitaire peut être évité le cas échéant à travers l'installation d'un système de filtre à charbon actif!



Doser le liquide sanitaire très parcimonieusement. Une sur dose n'est pas une garantie pour empêcher la formation éventuelle d'odeurs!



Elimination

- Ne jamais remplir à ras bord le réservoir pour matièrees fécales. Au plus tard, lorsque le niveau de remplissage s'éclaire, vider le réservoir sans tarder.
- Ne jamais verser les matières fécales dans les bouches d'égoût! Les canalisations ne sont pas en général à proximité de station d'épuration.



Vider le réservoir pour matières fécales aux points d'élimination prévus à cet effet, mais jamais en pleine



Ordures:

- Trier les ordures et donner les matières recyclables pour la réutilisation dans le circuit.
- Vider les poubelles si possible dans les récipients ou les containers prévus à cet effet. Ceci pemet d'éviter un amoncellement de poubelles désagréables et problématiques à bord.

Aires de repos:

• Laisser les aires de repos toujours à l'état propres, même si les salissures sont à imputer à d'autres personnes.



Une bonne protection de l'environnement a des effets bénéfiques sur la nature, mais elle est aussi dans l'intérêt de tous les conducteurs de camping-cars et de caravanes!



12.2 Reprise du véhicule

S'il devait advenir que vous désiriez vous séparer définitivement de votre camping-car et que vous souhaitiez le remettre au recyclage, le fabricant du véhicule de base est responsable de la reprise du véhicule (au moment de la mise sous presse).

Votre camping-car HOBBY doit être alors repris gratuitement par le réseau de concessionnaires Fiat couvrant l'ensemble du territoire et être éliminé conformément aux prescriptions en vigueur.



Chapitre 13: Caractéristiques techniques

13.1 Poids selon 92/21/CEE

Modèle	Série	Poids du véhi- cule de base	Con- ducteur	Diesel (kg)	Equipement de base	Poids roulant	Détecteur de position portable	Charge utile	Places assises	Charge conventi- onnelle	Poids de surchar- ge	Longueur du véhi- cule	Equipement personnel	Charge utile rési- duelle
DL 500 GESC	Van Exclusive	2690	75	77	110	2952	3500	548	4	225	323	6,9	109	214
DL 550 GESC	Van Exclusive	2789	75	77	110	3051	3500	449	4	225	224	6,5	105	119
D 600 FL	Toskana	2620	75	77	110	2882	3500	618	4	225	393	6,5	105	288
D 650 ESC	Toskana	2670	75	77	110	2932	3500	568	4	225	343	7,0	110	233
D 650 FLC	Toskana Exclusive	2810	75	77	110	3072	3500	428	4	225	203	7,0	110	93
D 690 GFLC	Toskana Exclusive	2946	75	77	110	3208	3500	292	3	150	142	7,0	100	42
D 690 GELC	Toskana Exclusive	2962	75	77	110	3224	3500	276	3	150	126	7,5	105	21
D 690 GQSC	Toskana Exclusive	2945	75	77	110	3207	3500	293	3	150	143	7,5	105	38
D 690 H GFLC	Toskana Exclusive	3150	75	77	29	3331	4000	669	4	225	444	7,5	115	329
D 750 FLC	Toskana Exclusive	3427	75	77	110	3689	4500	811	4	225	586	8,0	120	466
D 750 ELC	Toskana Exclusive	3431	75	77	110	3693	4500	807	4	225	582	8,0	120	462
D 750 H FLC	Toskana Exclusive	3540	75	77	110	3802	4500	698	4	225	473	8,0	120	353
D 750 H UCC	Toskana Exclusive	3556	75	77	110	3818	4500	682	3	150	532	8,0	110	422
D 750 H RL	Toskana Exclusive	3556	75	77	110	3818	4500	682	3	150	532	8,0	110	422
I 770 AK GEMC	Sphinx (N)	3823	75	85	200	4183	5200	1017	4	225	792	8,0	120	672
I 770 AK GWMC	Sphinx (N)	3805	75	85	200	4165	5200	1035	4	225	810	8,0	120	690



13.2 Pressions des pneus

	Campi	ng-cars	
Pneus		sion de ige (bar)	Véhicule de base
	Michelin X	C Camping	
215/70 R 15 C	vo: 5,0	hi: 5,5	FIAT
225/75 R 16 C	vo: 5,5	hi: 5,5	FIAT
au	ıtres fabrica	ants de pneu	s*
195/75 R 16 C	vo: 4,75	hi: 4,75	IVECO
215/70 R 15 C	vo: 4,1	hi: 4,5	FIAT
225/75 R 16 C	vo: 4,5	hi: 5,0	FIAT

^{*} Ces pressions de remplissage de pneus sont uniquement valables pour les pneus standard de marques alternatives (par ex. Continental, Pirelli, etc.)

Les versions avec les roues jumelles (base lveco) possèdent un prolongement afin de faciliter le regonflage des pneus extérieurs arrière.



13.3 Caractéristiques techniques

Modèle	Gamme	Туре	Véhicule de base	Motorisation ⁵⁾ série	Chassis	Prolongement du cadre	Dispositif de Chevalet d'attelage	remorquage Tête sphérique
				FIAT Ducato X250 (ent	raînement avant)			
DL 500 GESC	Van Exclusive	F3	Ducato 35	100 Multijet	Spezial	205817 abaissé	SAWIKO 30PEI20011-P	Typ 04 (3009000400)
DL 550 GESC	Van Exclusive	F3	Ducato 35	100 Multijet	Spezial	206457 abaissé	SAWIKO 30PEI20019-P	Typ 04 (3009000400)
D 600 FL	Toskana	F3	Ducato 35	100 Multijet	Spezial	205805 droit	SAWIKO 30PEI20015-P	Typ 04 (3009000400)
D 650 ESC	Toskana	F3	Ducato 35	100 Multijet	Spezial	205806 droit	SAWIKO 30PEI20018-P	Typ 04 (3009000400)
D 650 FLC	Toskana Exclusive	F3	Ducato 35	100 Multijet	Spezial	205806 droit	SAWIKO 30PEI20018-P	Typ 04 (3009000400)
D 690 GFLC	Toskana Exclusive	F3	Ducato 35	130 Multijet	Spezial	205724 abaissé	SAWIKO 30PEI20010-P	Typ 04 (3009000400)
D 690 GELC	Toskana Exclusive	F3	Ducato 35	130 Multijet	Spezial	205724 abaissé	SAWIKO 30PEI20010-P	Typ 04 (3009000400)
D 690 GQSC	Toskana Exclusive	F3	Ducato 35	130 Multijet	Spezial	205724 abaissé	SAWIKO 30PEI20010-P	Typ 04 (3009000400)
D 690 H GFLC	Toskana Exclusive	F3	Ducato 40 (Maxi)	130 Multijet	Spezial	205724 abaissé	SAWIKO 30PEI20010-P	Typ 04 (3009000400)
D 750 FLC	Toskana Exclusive	F4	Ducato 40 (Maxi)	130 Multijet	AL-KO	AMC 45HT droit	AL-KO AMC58G-A	
D 750 ELC	Toskana Exclusive	F4	Ducato 40 (Maxi)	130 Multijet	AL-KO	AMC 45HT droit	AL-KO AMC58G-A	
D 750 H FLC	Toskana Exclusive	F4	Ducato 40 (Maxi)	130 Multijet	AL-KO	AMC 45HT droit	AL-KO AMC58G-A	
D 750 H UCC	Toskana Exclusive	F4	Ducato 40 (Maxi)	130 Multijet	AL-KO	AMC 45HT droit	AL-KO AMC58G-A	
D 750 H RL	Toskana Exclusive	F4	Ducato 40 (Maxi)	130 Multijet	AL-KO	AMC 45HT droit	AL-KO AMC58G-A	
				IVECO Daily (entraîr	nement arrière)			
1770 AK GEMC	Sphinx	J1	50 C 17	3.0 Twin Turbo EEV (125 kW)	Châssis en échelle	205939 ⁸⁾ abaissé	BOSAL 7605-G	
I 770 AK GWMC	Sphinx	J1	50 C 17	3.0 Twin Turbo EEV (125 kW)	Châssis en échelle	205939 ⁸⁾ abaissé	BOSAL 7605-G	

Toutes les dimensions en [mm]

Tous les poids en [kg]

2) Sans rétroviseur extérieur, sans clignotant latéral

- 3) L'accouplement de remorque est un accessoire spécial
- 4) Bord arrière tête de remorque jusqu'à bord arrière paroi arrière

- 6) Système bloc d'attache à 2 points dans le sens antagoniste de la marche (SW): UTP 620 (20-10006950)
- 7) 4. Le siège à droite (1473034) est en option
- 8) Lors d'un voeu spécial, suspension pneumatique 205940 (770)
- 5) FIAT 100 Multijet: 74 kW (100PS); 130 Multijet Power: 95,5 kW (130 PS); 160 Multijet Power: 115,5 kW (157 PS) -FORD: 2.2 TDCi 85 kW (115 PS); 2.2 TDCi 103 kW (140 PS); 2.4 TDCi 103 kW (140 PS) -

IVECO 3.0 170 PS (125 kW) Twin Turbo EEV (Euro 5)



Système de ceintures de sécurité	Places assises	PTAC [kg]	à l'avant	à l'arrière	non freinée ³⁾	freinée ³⁾	Poids total de traction max.	Longueur du véhicule ⁴⁾	Longueur totale	Hauteur	Largeur	Voie avant	arrière	Empatte- ment	Porte- à-faux avant	Porte- à-faux arrière
					FIAT	Ducato X2	50 (entraîne	ment avan	t)							
UAP 370 (20-10006904)	4	3500	1850	2000	750	1600	5100	4382	6947	2740	2240	1810	1790	3800	948	1766
UAP 370 (20-10006904)	4	3500	1850	2000	750	1600	5100	4711	7276	2740	2240	1810	1790	4035	948	1766
UAP 372 (20-10007347)	4	3500	1850	2000	750	1600	5100	4029	6470	2870	2330	1810	1980	3800	948	1766
UAP 371 (20-10006943)	4	3500	1850	2000	750	1600	5100	4527	6968	2870	2330	1810	1980	3800	948	2067
UAP 371 (20-10006943)	4	3500	1850	2000	750	1600	5100	4527	6968	2870	2310	1810	1790	3800	948	1769
UAP 372 (20-10007347)	3	3500	1850	2000	750	1600	5100	5024	7465	2870	2310	1810	1790	4035	948	2272
UAP 371 (20-10006943)	3	3500	1850	2000	750	1600	5100	5024	7465	2870	2310	1810	1790	4035	948	1766
UAP 371 (20-10006943)	3	3500	1850	2000	750	1600	5100	5024	7465	2870	2310	1810	1790	4035	948	1766
UAP 372 (20-10007347)	4	4000	2100	2400	750	1600	5600	5024	7465	2952	2310	1810	1790	4035	948	1724
UAP 242 (20-10006947)	4	4500	2100	2x1500	750	1550	6000	5606	8047	2910	2310	1810	1860	4316	948	2272
UAP 241 (20-10006946)	4	4500	2100	2x1500	750	1550	6000	5606	8047	2910	2310	1810	1860	4316	948	1766
UAP 242 (20-10006947)	4	4500	2100	2x1500	750	1550	6000	5606	8047	2965	2310	1810	1860	4316	948	1766
AL-KO SGS5 1472252 ES LI.	3 ⁷⁾	4500	2100	2x1500	750	1550	6000	5606	8047	2965	2310	1810	1860	4316	948	1724
AL-KO SGS5 1473024 ES RE.	3	4500	2100	2x1500	750	1550	6000	5606	8047	2965	2310	1810	1860	4316	948	2240
	IVECO Daily (entraînement arrière)															
UVP 150 (20-10005303)	4	5200	2100	3700	750	3000	8200	5515	8028	3290	2300	1812	1541	4750	998	2141
UVP 150 (20-10005303)	4	5200	2100	3700	750	3000	8200	5515	8028	3290	2300	1812	1541	4750	998	1766



Charges et réductions de charge pour camping-car

Modèle	Gamme	Véhicule de base	Numéro de l'autorisation	Niveau	Poids	Poids total	Cha	rge à l'essieu	12 Essieu 3	
			d'exploitation générale	d'autorisation	[kg]	de traction	Essieu 1	Essieu 2	Essieu 3	
	•		FIAT Du	icato X250						
DL 500 GESC	Van Exclusive	FIAT Ducato 40 Heavy	e13*2007/46*0199	Stufe 2	4000	5600	2100	2400		
DL 550 GESC	Van Exclusive	FIAT Ducato 40 Heavy	e13*2007/46*0199	Stufe 2	4000	5600	2100	2400		
D 600 FL	Toskana	FIAT Ducato 40 Heavy	e13*2007/46*0199	Stufe 2	4000	5600	2100	2400		
D 650 ESC	Toskana	FIAT Ducato 40 Heavy	e13*2007/46*0199	Stufe 2	4000	5600	2100	2400		
D 650 FLC	Toskana Exclusive	FIAT Ducato 40 Heavy	e13*2007/46*0199	Stufe 2	4000	5600	2100	2400		
D 690 GFLC	Toskana Exclusive	FIAT Ducato 40 Heavy	e13*2007/46*0199	Stufe 2	4000	5600	2100	2400		
D 690 GELC	Toskana Exclusive	FIAT Ducato 40 Heavy	e13*2007/46*0199	Stufe 2	4000	5600	2100	2400		
D 690 GQSC	Toskana Exclusive	FIAT Ducato 40 Heavy	e13*2007/46*0199	Stufe 2	4000	5600	2100	2400		
D 690 H GFLC	Toskana Exclusive	FIAT Ducato 40 Heavy	e13*2007/46*0199	Stufe 2	4250	5850	2100	2400		
D 750 FLC	Toskana Exclusive	FIAT Ducato 40 Heavy	e13*2007/46*0200	Stufe 3	5000	6000	2100	1500	1500	
D 750 ELC	Toskana Exclusive	FIAT Ducato 40 Heavy	e13*2007/46*0200	Stufe 3	5000	6000	2100	1500	1500	
D 750 H FLC	Toskana Exclusive	FIAT Ducato 40 Heavy	e13*2007/46*0200	Stufe 3	5000	6000	2100	1500	1500	
D 750 H UCC	Toskana Exclusive	FIAT Ducato 40 Heavy	e13*2007/46*0200	Stufe 3	5000	6000	2100	1500	1500	
D 750 H RL	Toskana Exclusive	FIAT Ducato 40 Heavy	e13*2007/46*0200	Stufe 3	5000	6000	2100	1500	1500	

Tous les poids en [kg] Sur la plaque d'usine Hobby, le numéro d'identification du véhicule de base (FIAT / FORD / IVECO) est gravé.



13.4 Pneus et jantes pour camping-car de base

Véhicule de base comprenant des jantes en acier

Véhicule de base comprenant des jantes en métal léger

		jantes en aciei						Jantes en metal leger					
Modèle	Gamme	PTAC (kg)	Charg essie à l'avant		Taille des pneus	Montage des roues*	Jantes en acier	Taille des pneus	Montage des roues *	Jantes en aluminium	Caractérisation des jantes		
DL 500 GESC	Van Exclusive	3500	1850	2000	215/70 R 15 C	5/71/118	6 J x 15, ET 68	215/70 R 15 C	5/71/118	6 J x 15, ET 68	1352242080 B821		
DL 550 GESC	Van Exclusive	3500	1850	2000	215/70 R 15 C	5/71/118	6 J x 15, ET 68	215/70 R 15 C	5/71/118	6 J x 15, ET 68	1352242080 B821		
D 600 FL	Toskana	3500	1850	2000	215/70 R 15 C	5/71/118	6 J x 15, ET 68	215/70 R 15 C	5/71/118	6 J x 15, ET 68	1352242080 B821		
D 650 ESC	Toskana	3500	1850	2000	215/70 R 15 C	5/71/118	6 J x 15, ET 68	215/70 R 15 C	5/71/118	6 J x 15, ET 68	1352242080 B821		
D 650 FLC	Toskana Exclusive	3500	1850	2000	215/70 R 15 C	5/71/118	6 J x 15, ET 68	215/70 R 15 C	5/71/118	6 J x 15, ET 68	1352242080 B821		
D 690 GFLC	Toskana Exclusive	3500	1850	2000	215/70 R 15 C	5/71/118	6 J x 15, ET 68	215/70 R 15 C	5/71/118	6 J x 15, ET 68	1352242080 B821		
D 690 GELC	Toskana Exclusive	3500	1850	2000	215/70 R 15 C	5/71/118	6 J x 15, ET 68	215/70 R 15 C	5/71/118	6 J x 15, ET 68	1352242080 B821		
D 690 GQSC	Toskana Exclusive	3500	1850	2000	215/70 R 15 C	5/71/118	6 J x 15, ET 68	215/70 R 15 C	5/71/118	6 J x 15, ET 68	1352242080 B821		
D 690 H GFLC	Toskana Exclusive	4000	2100	2400	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821		
D 750 FLC	Toskana Exclusive	4500	2100	2x1500	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821		
D 750 ELC	Toskana Exclusive	4500	2100	2x1500	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821		
D 750 H FLC	Toskana Exclusive	4500	2100	2x1500	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821		
D 750 H UCC	Toskana Exclusive	4500	2100	2x1500	225/75 R 16 C	5/78/130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821		
D 750 H RL	Toskana Exclusive	4500	2100	2x1500	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821		
I 770 AK GEMC	Sphinx	5200	2100	3700	195/75 R 16 C LI 110	6 / 130 / 170	5J x 16 H1, ET 108						
I 770 AK GWMC	Sphinx	5200	2100	3700	195/75 R 16 C LI 110	6 / 130 / 170	5J x 16 H1, ET 108						

Pour les jantes en acier léger munies des caractéristiques 1352242080 et 1352243080, il s'agit des jantes FIAT originales (fabricant : Hayes Lemmerz - Brescia/l).



^{*} Nombre de vis de roue / Centrage médian / gabarit

Pneus et jantes pour camping-cars avec augmentation du PTAC

Véhicule de base comprenant des iantes en acier

Véhicule de base comprenant des jantes en métal léger

					jantes en aciei		James en metal leger							
Modèle	Gamme	PTAC (kg)	Charg essie à l'avant	u av.	Taille des pneus	Montage des roues*	Jantes en acier	Taille des pneus	Montage des roues *	Jantes en aluminium	Caractérisation des jantes			
DL 500 GESC	Van Exclusive	4000	2100	2400	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821			
DL 550 GESC	Van Exclusive	4000	2100	2400	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821			
D 600 FL	Toskana	4000	2100	2400	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821			
D 650 ESC	Toskana	4000	2100	2400	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821			
D 650 FLC	Toskana Exclusive	4000	2100	2400	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821			
D 690 GFLC	Toskana Exclusive	4000	2100	2400	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821			
D 690 GELC	Toskana Exclusive	4000	2100	2400	225/75 R 16 C	5/78/130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821			
D 690 GQSC	Toskana Exclusive	4000	2100	2400	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821			
D 690 H GFLC	Toskana Exclusive	4250	2100	2400	225/75 R 16 C	5/78/130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821			
D 750 FLC	Toskana Exclusive	5000	2100	2x1500	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821			
D 750 ELC	Toskana Exclusive	5000	2100	2x1500	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821			
D 750 H FLC	Toskana Exclusive	5000	2100	2x1500	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821			
D 750 H UCC	Toskana Exclusive	5000	2100	2x1500	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821			
D 750 H RL	Toskana Exclusive	5000	2100	2x1500	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	225/75 R 16 C	5 / 78 / 130	6 J x 16, ET 68	1352243080 B821			
I 770 AK GEMC	Sphinx													
I 770 AK GWMC	Sphinx													



^{*} Nombre de vis de roue / Centrage médian / gabarit
Pour les jantes en acier léger munies des caractéristiques 1352242080 et 1352243080, il s'agit des jantes FIAT originales (fabricant : Hayes Lemmerz - Brescia/l).
D500 - D690 - Augmentation du poids total en charge par le châssis Ducato Maxi
D750 - Augmentation du pois total en charge par le châssis AL-KO

13.5 Poids des accessoires

Objet Gewi	icht (kg)	Objet	Gewicht (kg)
Paquet Hobby Starter	54,5	Deux batteries au gel	55,0
Paquet HOBBY All-Inclusive	68,0	Douche extérieure	0,5
Paquet II HOBBY All Inclusive	60,0	DVD/CD radio incl. Pièce de navigation et caméra de rec	cul 3,2
Accouplement de remorque rigide pour Sphinx	39,0	Echelle arrière	13,0
Accouplement de remorque rigide pour Toskana (Exclusive)	43,0	Echelle télescopique	2,8
Accouplement de remorque rigide	33,0	ESP	0,5
Accouplement de remorque, retirable	32,0	Filtre à particules diesel FIAT	10,0
Affichage distant pour DuoComfort	0,3	Four avec grill et lumière	14,5
Affichage du niveau de remplissage de gaz	1,0	Four avec grill et lumière, allumage électrique	16,0
Antenne SAT 65 cm	16,0	Haut-parleurs supplémentaires dans la zone habitable	2,0
Antenne SAT 85 cm	18,0	Hotte d'aspiration	3,0
Batterie au gel supplémentaire	28,0	Installation de gaz à deux bouteilles DuoComfort	3,0
Bavettes garde-boue, arrière	2,0	Lanterneau avec ventilateur électrique	8,5
Blocage différentiel IVECO	10,0	Lanterneau Midi-Heki électrique	5,5
Bras de tiroir pour écran plat à trois articulations	2,0	Lanterneau Midi-Heki	4,5
Bras de tiroir pour écran plat	3,0	Laquage spécial gris métallique	3,0
Capteur de batterie	0,9	Matelas en mousse froide	2,7
Chauffage auxiliaire cabine de conduite	9,5	Paquet Hobby Multimedia	23,0
Chauffage d'eau chaude	40,0	Phare antibrouillard FIAT	3,0
Chauffage Truma Combi E 6	1,1	Prise de l'auvent	0,4
Climatiseur Dometic 2200	34,0	Prise extérieure de gaz	1,0
Climatiseur FIAT automatique	22,0	Prise supplémentaire	0,5
Climatiseur FIAT manuel	18,0	Receveur SAT	2,0
Climatiseur IVECO	18,0	Rembourrage en cuir	12,0
Couverture de jour	1,5	Revêtement d'hiver pour la grille du réfrigérateur	0,5
Détecteur d'avertisseur de gaz	1,0	Siège conducteur et siège du passager revêtus d'un tissu d	d'intérieur 3,0



Objet Gewie	cht (kg)
Sièges de luxe	4,8
Sièges pilote	4,8
Support de moto	36,0
Support vélo pour 2 vélos	8,0
Support vélo pour 3 vélos	9,0
Suspension pneumatique IVECO	18,0
Suspension pneumatique supplémentaire AL-KO	65,0
Suspension pneumatique supplémentaire GOLDSCHMITT	12,0
Système d'alarme radio avec détecteur d'avertisseur de gaz	1,0
Système de bloc d'attache pour FIAT	20,0
Système de bloc d'attache supplémentaire pour IVECO	39,0
Système de vidéo recul	2,0
Système sonorité intérieur HOBBY	4,5
Vérins stabilisateurs arrière	6,0



Index

Α Abaissement tables 06-7 Accessoires suivi 11-5 Aération 11-1 Aération forcée 05-6 Affichage distant pour la valve de commutation 09-6 Alimentation en courant 07-7 Alimentation en gaz 09-3 Appareils encastrés 10-1

В Bar 06-5 Batterie de la cellule 07-16 remplacement de la batterie 07-11 propriétés 07-11 implantation 07-16 Boîte de premier secours 02-9 Boîte de vitesses automatique 03-8 Bouchon de réservoir 05-12

С Cabinet de toilette 10-14 Cabinet de toilette entretien 11-4 Cales 02-8 Caméra de recul 07-14 Capteur de batterie intelligent 07-5 Capucines 06-15 Caractéristiques techniques 13-1 Ceintures de sécurité dans la cellule 06-32 Changement de roue 04-7 Charge sur le toit 02-6 Chargement 02-5/03-1

Chargement 03-3
Chargeur
emplacement 07-8
Châssis 03-1
Chauffage 10-2
chauffage E 10-7
chauffage à air chaud 10-2
désenclenchement 10-6
exploitation 10-2
organe de commande 10-2
chauffage à eau chaude 10-8
Chauffage auxiliaire cabine de condu
ite 10-15
Chauffage d'air chaud 10-2
Chauffage d'eau chaude 10-8
Chauffage E 10-7
Chauffe-eau d'eau chaude 08-5
vider la cassette 10-6
remplir 10-6
régime été 10-4
régime hiver 10-4
Choix de la place de stationnement 02-10
Clapet 05-11
Clapet 05-11 Clapet pour le réservoir d'eaux usées
08-4
Clés du véhicule 05-7
Coffrets de rangement avant 06-2
Commutation du consommateur
02-10
Compartiment des bouteilles de gaz
09-3
Conduite 02-7
virages 02-7
ménageant les pneus 04-1
en arrière 02-6
Conduite économique 02-7
Conduite en virages 02-7
Contrôle de l'installation à gaz 09-1
Contrôle général 02-2

Cric 04-7
Cuvette de WC 08-5
D Dispositif de remorquage 03-7 Douche extérieure 08-8 raccordement d'eau 08-8
E Eau de suintement 11-1 Economie d'énergie 02-11 Entretien 11-2 lanterneaux, fenêtres et portes 11: surfaces de meubles 11-4 revêtement de siège et de coussir rideaux 11-3 moquette 11-4 cabinet de toilette 11-4 accessoires 11-5 Environnement 12-1
environnement 12-1 ordures 12-3 eaux usées 12-2 élimination 12-3 matières fécales 12-2 aires de repos 12-3 Equipement de premier secours 02-9 triangle de signalisation 02-9 gilet de signalisation 02-9 Equipement initial 03-1 Exploitation du réchaud 10-18 Exploitation lors d'un raccordemen 07-7 Extension de lits 06-13 version colonne 06-9 table basse 06-11
F

Fenêtres 06-22

Couchettes 06-15

	Four 10-20 Freins 02-6, 04-8 FrostControl 10-3
-3	G Galerie de toit 05-12 Garage arrière 02-6 Gaz 09-1 Gaz d'échappement 09-2 Grilles d'aération 05-6
٦,	H Hivérisation 11-5 structure extérieure et véhicule de base 11-5 réservoirs 11-6 aménagement intérieur 11-6 Homologation 02-2 Hotte aspirante 10-22
-9 t	Installation à gaz 09-1 gaz d'échappement 09-2 robinets d'arrêt et valves 09-5 implantations et modifications 09-1 contrôle 09-1 régulateurs et valves 09-2 Installation climatiseur toit 10-22 Installation d'eau 02-10 Installation électrique protection par fusibles 07-12 Installations électriques conseils de sécurité 07-1 Interrupteur principal de batterie 07-14
	J Jantes 04-3

Fenêtres ouvrantes 06-22

Filtre d'eau 08-3 FIN 03-6



Portes et portillons Kit de réparation des pneus 04-4 à l'intérieur 06-1 Portes roulantes 06-5 Porte-vélos 05-13 Lanterneaux 06-26 Portillons de réservoir 05-1 Lit cabine 06-14 Portillons de service 05-1 Lits pour enfants 06-15 Portillons ouverture et fermeture 05-10 м Portillons Maintenance ouverture et fermeture 05-7 installation de freinage 04-8 Position Jour et position Nuit Manœuvre 02-6 vue d'ensemble 06-37 Marche d'entrée 03-5 Préparation de l'eau chaude 08-5 Module de répartition 07-6 Préparation du véhicule 02-3 Pression de remplissage des pneus Ν 04-2 Prise extérieure 07-8 Navigation 07-13 Navigation mobile 07-13 Processus de charge 07-9 Nettovage extérieur 11-2 pour moteur en marche 07-10 nettoyage à haute pression 11-2 protection de l'appareil 07-9 polissage 11-3 protection contre une décharge cirage 11-2 profonde 07-9 Numéro d'identification du véhicule Profondeur de profil 04-2 Protection contre une décharge profonde 07-9 0 Protection de l'environnement 12-1 Outillage de bord 02-8 Protection incendie 02-1 Protection par fusible de l'installation Panne d'appareils 07-12 électrique Parties rapportées 03-8 Circuits 12V 07-12 Périodicités de maintenance 11-1 Pushlock 06-4 Plans des coussins 06-9 Pneus 04-1 Poids pour les accessoires 13-9 Raccord extérieur de gaz 05-11 Raccordement d'eau douche extéri-Poids Total Autorisé en charge eure 08-8 (PTAC) 03-1 Porte d'entrée 05-7 Rallongement de table 06-7 Réchaud à gaz 10-18 Porte-charges 05-14

exploitation 10-19

mise en service 10-18

Porte-moto 03-8

Portes de meubles 06-2

Reculer 02-6 Réfrigérateur 10-15 fonctionnement 12V 10-16 exploitation 10-16 fonctionnements 10-16 alimentation en air 05-5 verrouillage de porte 06-1 Réaime hiver réservoir d'eaux usées 11-8 aération 11-7 mesures antigel 11-7 préparations 11-7 Régulateurs 09-2 Repli du bord de la table 06-10 Reprise du véhicule 12-4 Réservoir 02-7 Réservoir d'eau propre 08-1 vider 08-2 enlever de l'eau 08-1 remplir de l'eau 08-1 Réservoir d'eaux usées 08-3 vider 08-4 Ressort pneumatique supplémentaire 03-6 Revêtement PVC 11-4 Roue de réserve 04-3

Salissures de goudron 11-3 Salissures de résine 11-3 Sécurité du véhicule 02-10 Sièaes dans la cellule 06-29 Sièges vue d'ensemble 06-33

Soupapes 09-2 Store banne 05-15 Store moustiquaire 06-23 Store pare-soleil 06-23

Store pare-soleil combiné 06-24

combinaison de stores 06-24 réalage 06-24 Support téléviseur 06-6 Surfaces de meubles entretien 11-4 Système de bloc d'attache 06-31 Système occultant 06-25

Table basse 06-7 Table colonne 06-9 Tableau de contrôle de bord 07-3 Tables 06-7 Transformation dinette L 06-30 Transformation en lit 06-12 Transformation siège transversal 06-13 Triangle de signalisation 02-9 Tubulures de remplissage d'eau 05-11

Unité d'alimentation en courant 07-8

Valeurs de pression de remplissage des pneus 13-2 Valve de commutation 09-5 Valve de débordement réservoir d'eau propre 08-2 Vérins stabilisateurs 03-4

w WC utilisation 08-5 vider la cassette 08-7



, I Alliex

Calcul de masses des camping-cars Hobby

Il vous est possible d'effectuer un bilan de masse de votre camping-car personnel sur la base des indications de masses de ce mode d'emploi. Ce calcul doit donner un charge résiduelle positive afin de remplir les exigences actuelles en vigueur.

Pour calculer la charge résiduelle, il suffit simplement de déduire la "masse à l'état à la mise en marche", la "sollicitation conventionnelle", tous les "équipements supplémentaires" ainsi que l'équipement personnel du "Poids technique total autorisé". Pour ce faire, veuillez inscrire les données de votre camping-car personnalisé idéal dans le tableau suivant. En cas de questions ou si vous désirez des précisions, votre concessionnaire Hobby se tient à votre disposition.

Votre entreprise de camping-cars HOBBY Ing. Harald Striewski GmbH



Modèle:

Poids technique total autorisé :		
Masse à l'état à la mise en marche (y compris le gaz, l'eau, l'installation électrique, le conducteur et le carburant) :	-	
Sollicitation conventionnelle (nombre des sièges [hormis conducteur] x 75 kg :	-	
Equipement supplémentaire :		
1.)	-	
2.)	-	
3.)	-	
4.)	-	
5.)	-	
6.)	-	
7.)	-	
8.)	-	
9.)	-	
10.)	-	
11.)	-	
12.)	-	
13.)	-	
14.)	-	
15.)	-	
Equipment personnel = $(10 \times N) + (10 \times L)$:	-	
N - Nombre des sièges enregistrés (y compris conducteur)		
L - Longueur du véhicule en mètres		
Charge résiduelle	:	



Le poids technique total autorisé du camping-car ne doit en aucun cas être dépassé !

